

ENERGO[®]

**Aspirator rumeguș flux aer
900mc/h capacitate 65 litri 16mbar
550W 230V
DC550
Cod: 150550**



ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

Manual de utilizare și
întreținere



FIG. A

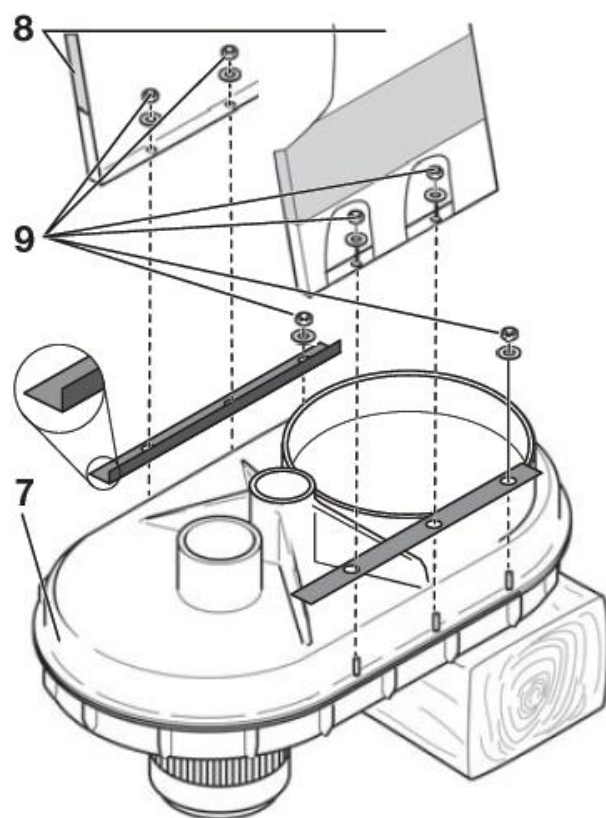


Fig. B

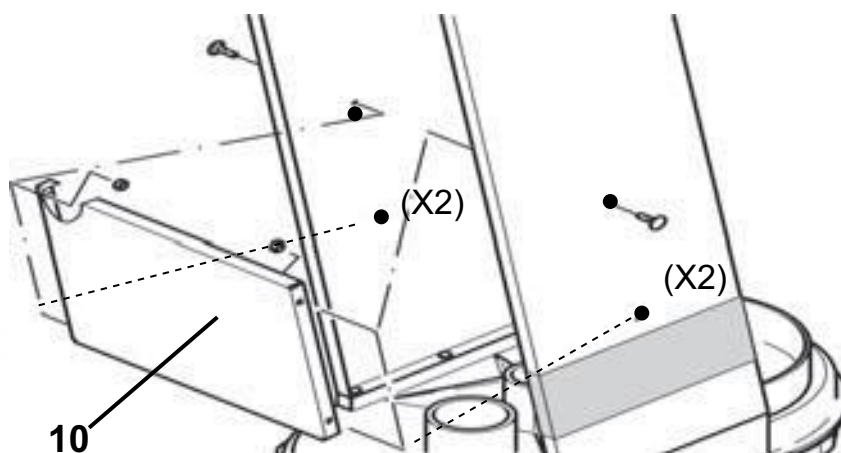


Fig. C

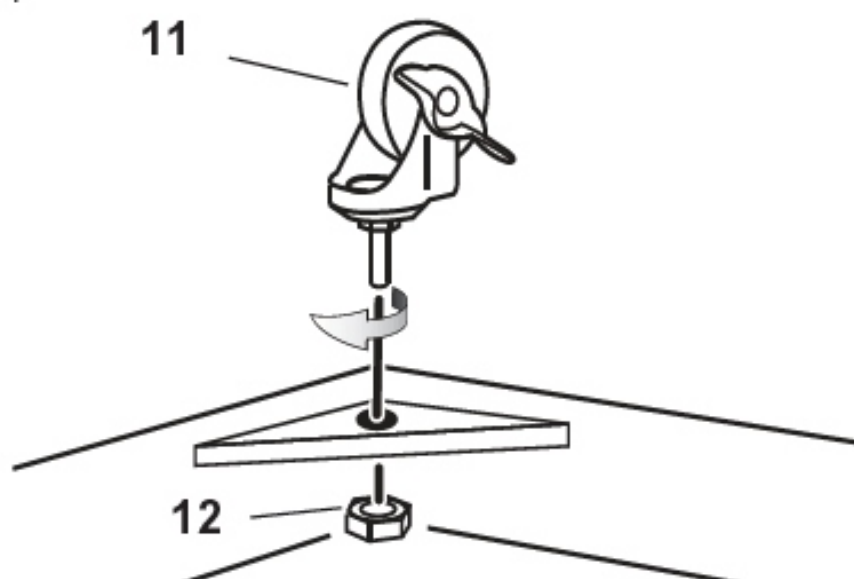


Fig. D

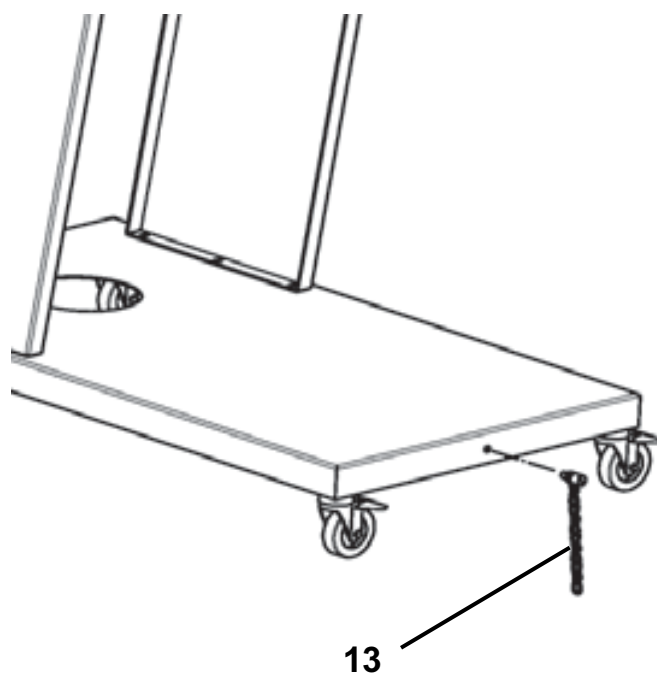


Fig. E

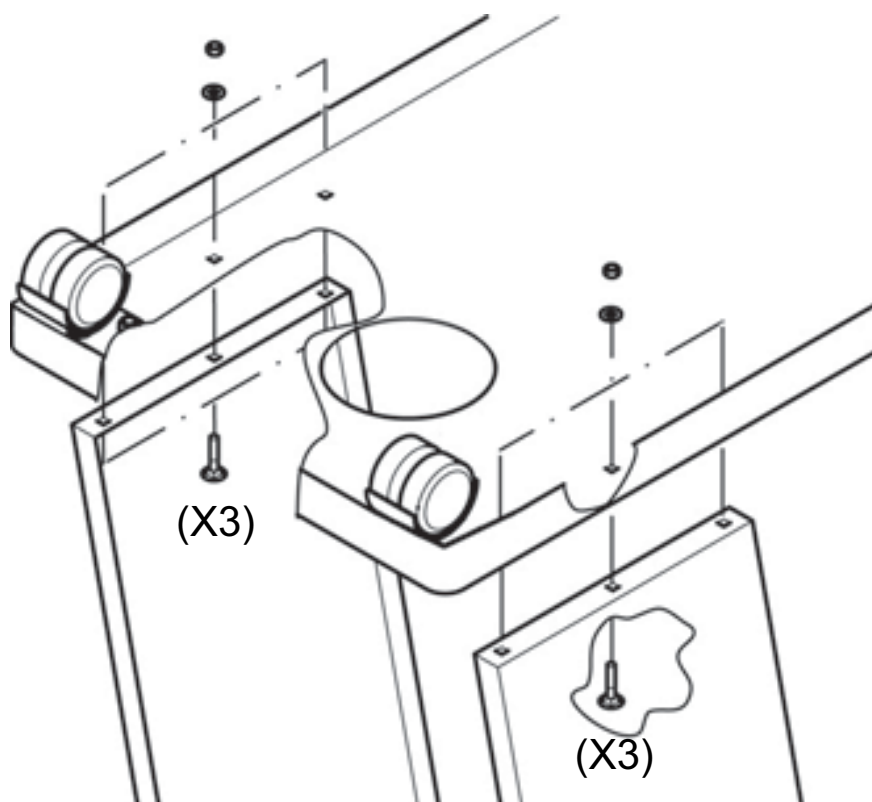


Fig. F



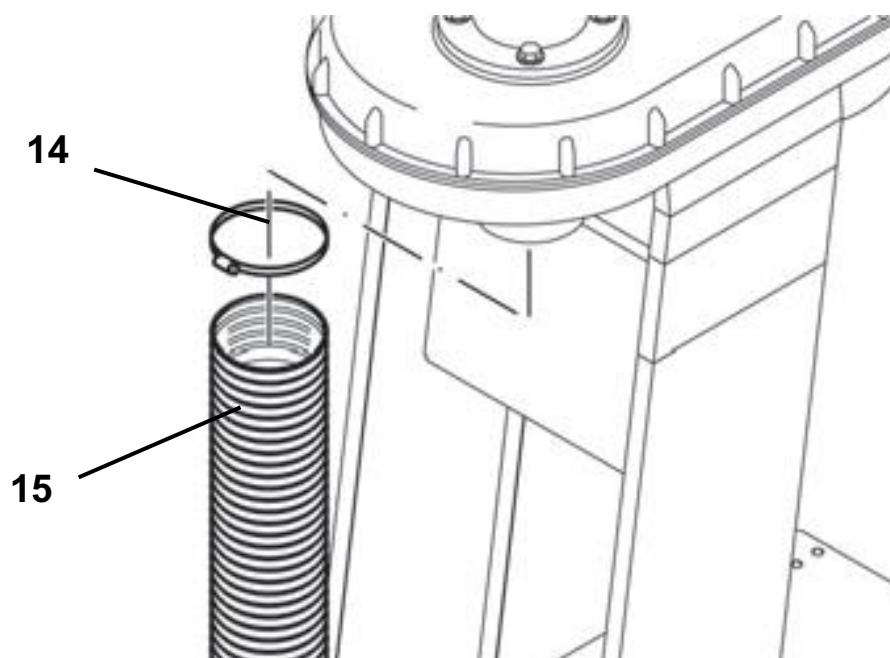


Fig. G

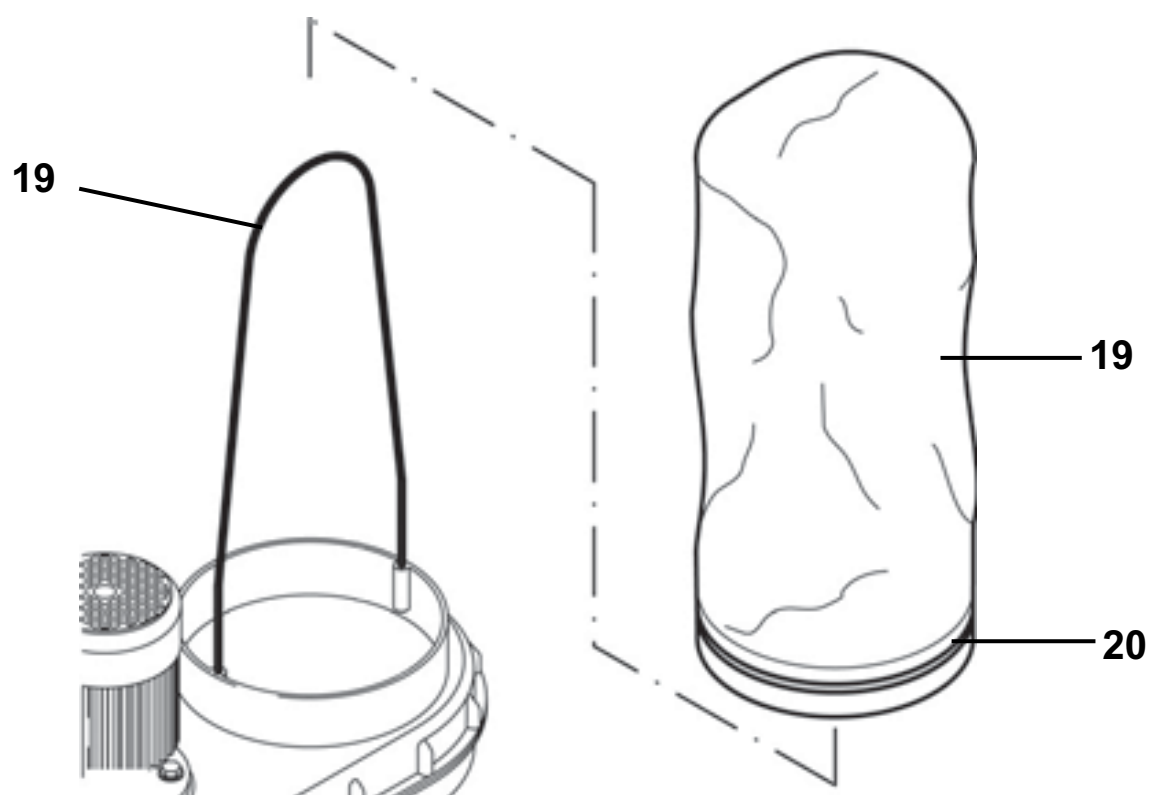

Acest utilaj este conceput pentru extragerea așchiilor de lemn și de plastic, precum și a prafului din mașinile de prelucrare a lemnului. Nu este potrivit pentru utilizare profesională.

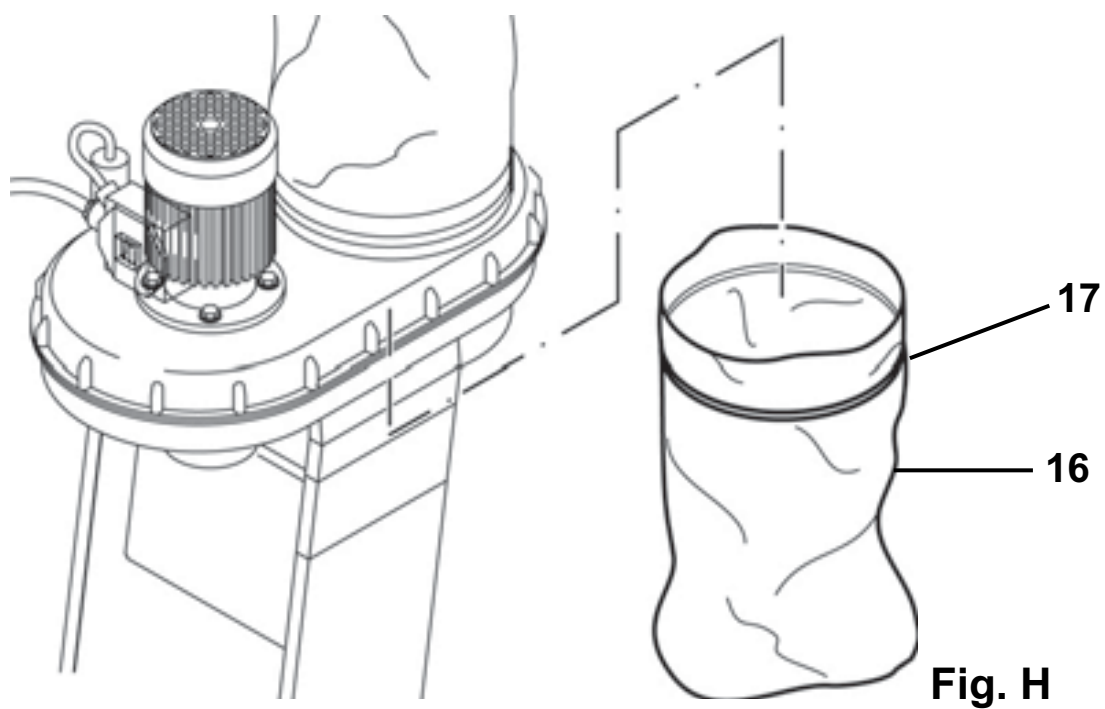

AVERTISMENT! Pentru siguranța dumneavoastră, citiți cu atenție acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza aparatul. Unealta dvs. electrică trebuie dată altor utilizatori numai împreună cu aceste instrucțiuni.

DESCRIERE (Fig. A)

1. Sac de filtrare a prafului
2. Motor
3. Comutator de alimentare
4. Carcasă ventilator
5. Sac de colectare a prafului
6. Furtun de aspirare
7. Mâner de transport

CONȚINUT

- Îndepărtați toate materialele de ambalare.
- Îndepărtați ambalajul rămas și inserțiile de ambalare (dacă sunt incluse).
- Verificați dacă conținutul pachetului este complet.
- Verificați aparatul, cablul de alimentare, fișa de alimentare și toate accesoriile pentru a vedea dacă prezintă deteriorări.



AVERTISMENT! Materialele de ambalare nu sunt jucării! Copiii nu trebuie să se joace cu pungile de plastic! Există pericol de sufocare!

SIMBOLURI

	Indică riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a sculei.		Citiți manualul de utilizare înainte de folosire!
	Purtați ochelari de protecție!		Purtați mănuși!

Citiți toate atenționările și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea avertismentelor și nerespectarea instrucțiunilor poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave. Păstrați avertismentele și instrucțiunile de siguranță pentru consultări ulterioare. Termenul "unealtă electrică" din avertismentele de siguranță se referă la unealta electrică cu funcționare principală (cu fir) sau la unealta electrică cu baterii (fără fir).

5.1 Zona de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.
- Zonele neîngrijite și întunecate pot duce la accidente. Nu folosiți uneltele electrice în medii cu potențial exploziv, de exemplu, în prezența unor lichide, gaze sau prafuri inflamabile. Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- Țineți copiii și persoanele aflate în preajmă la distanță atunci când folosiți o unealtă electrică. Distragerile pot să vă facă să pierdeți controlul asupra acesteia.

5.2 Siguranța privind electricitatea



Verificați întotdeauna dacă sursa de alimentare corespunde tensiunii de pe plăcuța de identificare.

- Ștecherul sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu utilizați fișe adaptoare cu unelte electrice cu împământare. Ștecherii nemodificați și prizele potrivite vor reduce riscul unui șoc electric letal.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele, cuptoarele de bucătărie și frigiderul. Există un risc crescut de șoc electric letal.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții de umiditate. Dacă apa pătrunde în interiorul unei scule electrice, aceasta va crește riscul unui șoc electric.
- Nu deteriorați cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta sula electrică. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese aflate în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul unui șoc electric letal.
- Atunci când folosiți o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor adecvat pentru utilizarea în aer liber. Utilizarea unui cablu adecvat reduce riscul unui șoc electric letal.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE

- Păstrați-vă zona de lucru în ordine. O zonă de lucru dezordonată favorizează accidentele.
- Fiți atent. Fiți conștient de ceea ce faceți. Lucrați rațional.
- Nu folosiți unealta dacă nu sunteți concentrat.
- Luați în considerare condițiile de mediu: păstrați zona de lucru bine luminată.
- Nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile.
- Acest utilaj poate fi pornit și utilizat numai de către persoane familiarizate cu funcționarea uneltelor electrice și care sunt conștiente de riscurile pe care le implică utilizarea unui astfel de utilaj.
- Copiii nu au voie să se joace cu dispozitivul.
- Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate de către copii decât sub supravegherea unui adult.

INSTRUCȚIUNI PENTRU SACUL DE COLECTARE A PRAFULUI

Trebuie să se utilizeze saci de colectare a prafului din polietilenă cu grosimea minimă de 0,10 mm. În cazul în care se folosesc saci de colectare a prafului din alte materiale, aceștia trebuie să aibă aceeași rezistență împotriva deteriorării mecanice.

DATE TEHNICE

MOTOR	230-240V/ 50Hz
PUTERE	550 W
DIAMETRU VENTILATOR	294 mm
CAPACITATE SAC COLECTOR	65 l



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725