

**Polizor de banc disc
150/20MM 2980RPM 250W-230V
PB150
Cod: 151150**



ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

Manual de utilizare și
întreținere

Sperăm ca noul dvs. instrument să vă aducă multă plăcere și succes.

Notă:

În conformitate cu legile aplicabile în materie de asigurare a produselor, producătorul dispozitivului nu își asumă răspunderea pentru daunele aduse produsului sau daunele cauzate de produs care apar din cauza:

- Manipulării necorespunzătoare,
- Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare,
- Reparații efectuate de către terți, nu de către service-ul autorizat, tehnicieni neautorizați,
- Instalarea și înlocuirea cu piese de schimb neconforme.
- Utilizarea în alte scopuri decât cele specificate.
- O defecțiune a instalației electrice care se produce din cauza nerespectării reglementărilor electrice și a normelor.

Vă recomandăm:

Să citiți întregul text din instrucțiunile de utilizare înainte de instalarea și punerea în funcțiune a dispozitivului. Instrucțiunile de utilizare au rolul de a ajuta utilizatorul să se familiarizeze cu aparatul și să beneficieze de posibilitățile sale de aplicare în conformitate cu recomandările. Instrucțiunile de utilizare conțin informații importante privind modul de utilizare a utilajului în condiții de siguranță, profesionalism și economie, cum să evitați pericolele, reparațiile costisitoare, cum să reduceți timpii de nefuncționare și cum să creșteți fiabilitatea și durata de viață a utilajului.

În plus față de normele de siguranță din instrucțiunile de utilizare, trebuie să respectați reglementările aplicabile în țara dvs. pentru funcționarea mașinii. Păstrați în permanență manualul de instrucțiuni împreună cu aparatul și puneți-l într-o cutie cu capac de plastic ca să îl protejați de murdărie și umiditate. Citiți manualul de instrucțiuni de fiecare dată înainte de a opera aparatul, respectați cu atenție informațiile acestuia. Dispozitivul poate fi folosit numai de către persoane care au fost instruite cu privire la operarea acestuia și care sunt informate cu privire la pericolele asociate. Vârsta minimă trebuie respectată.

La livrare:

- Deschideți ambalajul și scoateți cu grijă dispozitivul.
- Verificați dacă livrarea este completă.
- Controlați dispozitivul și accesoriile pentru a vedea dacă s-au produs deteriorări în timpul transportului.

Atenție:

Dispozitivul și materialele de ambalare nu sunt jucării!

Copiii nu le este permis să se joace cu punji de plastic, folii și piese mici! Există riscul de înghițire și sufocare!

UTILIZAREA CORECTĂ

Polizorul cu roți duble este o unealtă combinată pentru șlefuirea și lustruirea metalelor, a materialelor plastice și a altor materiale cu ajutorul discurilor de șlefuit corespunzătoare.

- Trebuie respectate instrucțiunile de siguranță, de utilizare și de întreținere ale producătorului, precum și datele tehnice indicate în calibrări și dimensiuni.
- Reglementările pertinente în materie de prevenire a accidentelor și alte reguli tehnice și de siguranță general recunoscute trebuie de asemenea, să fie respectate.
- Aparatul poate fi utilizat, întreținut sau reparat numai de către persoane instruite, care sunt familiarizate cu acesta și care au fost informate cu privire la pericole. Modificările neautorizate ale dispozitivului exclud o răspundere a producătorului pentru daunele rezultate în urma acestora.

Atenție! Pentru a vă proteja împotriva electrocutării, rănirii sau incendiului atunci când utilizați unelte electrice, vă rugăm să respectați următoarele măsuri de siguranță de bază. Citiți toate aceste cerințe înainte de a utiliza scula electrică și păstrați-le într-un loc sigur.

Siguranța zonei de lucru

1. Păstrați zona de lucru curată și bine îngrijită.

Zonele dezordonate sau întunecate pot cauza accidente.

2. Luați în considerare mediul

Nu expuneți produsul la umiditate.

Nu utilizați produsul într-un mediu umed.

Asigurați-vă că zona de lucru este bine luminată.

Nu expuneți unealta electrică în locuri unde există risc de incendiu și explozie.

3. Protejați-vă de șocuri electrice.

Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate (cum ar fi conducte, radiatoare, cuptoare electrice, unități de răcire)

4. Țineți alte persoane la distanță!

Nu le lăsați să atingă unealta sau cablul, țineți-le departe de zona de lucru.

5. Depozitați în siguranță uneltele electrice atunci când nu le folosiți.

Uneltele electrice pe care nu le utilizați trebuie depozitate într-un loc uscat, ridicat sau închis, departe de accesul copiilor.

6. Nu suprasolicitați scula electrică.

Aceasta funcționează mai bine și mai sigur în intervalul de putere specificat.

7. Utilizați scula electrică potrivit sarcinii căreia îi este destinată.

Nu utilizați dispozitive cu putere redusă pentru sarcinile grele.

Nu utilizați o unealtă electrică în scopuri pentru care nu a fost destinată. De exemplu, nu utilizați un ferăstrău circular acționat manual pentru tăierea crengilor de copac sau pentru tăierea buștenilor.

DATE TEHNICE

Specificații:

MOTOR	230 -240V / 50Hz
POWER	S1:150W, S2:250W (30 min)
VITEZA FĂRĂ SARCINĂ	2980rpm
MĂRIMEA DISCULUI DE PRELUCRARE	150x20x 20mm
GRANULAȚII PIETRE DE POLIZAT	36#/60#

Montarea suporturilor de lucru

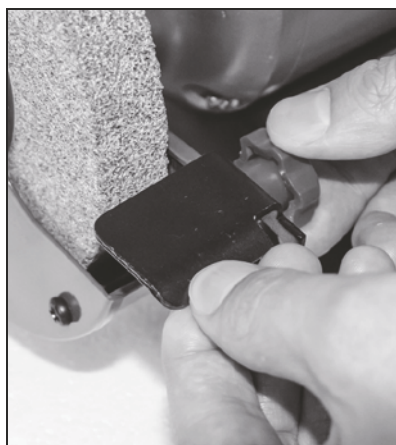
Deșurubați și îndepărtați suportul piesei de polizat de la șurubul căruciorului.

Atașați suportul de lucru din dreapta la partea interioară a apărătorii discurilor, așa cum este arătat.

NOTĂ: Pe măsură ce diametrul discului scade odată cu utilizarea, reglați distanța dintre disc și suportul de lucru din dreapta pentru a menține o distanță de 1,5 mm sau mai mică.

Strângeți bine butonul suportului de lucru.

Repeți pașii de mai sus pentru celălalt suport.

**OPERARE**

- Utilizând setul de adaptoare furnizat, găsiți cea mai bună potrivire pentru aparatul pe care intenționați să utilizați colectorul de praf.

- Asigurați-vă că racordul este strâns și bine fixat înainte de a porni colectorul de praf.

Purtați întotdeauna ochelari de protecție cu protecții laterale marcate în conformitate. În caz contrar, obiectele ar putea fi aruncate în ochi, ceea ce ar putea duce la posibile leziuni grave rănire gravă.

Nu folosiți atașamente sau accesorii nerecomandate care pot duce la vătămări corporale grave. Nu utilizați discuri cu o viteză mai mică decât cea a acestei unelte. Nerespectarea acestui avertisment poate duce la vătămări corporale.

ATENȚIE: Presiunea excesivă pe disc rece poate cauza crăparea discului.

AVERTISMENT: Nu ascuțiți și nu șlefuiți niciodată nimic fabricat din aluminiu, alamă sau cupru. Sunt materiale cu un punct de topire scăzut care se pot transfera pietrei de polizat.

ATENȚIE: Nu folosiți mănuși sau haine largi, cravate sau păr despletit. Aveți grijă cu orice obiect care poate fi agățat și antrenat de pietrele de polizat.

OPERARE DE BAZĂ

Pentru a fi eficiente și pentru a funcționa așa cum au fost proiectate, uneltele trebuie să rămână ascuțite. Uneltele tocite pot provoca și pot cauza accidente. Polizoarele de banc sunt ideale pentru ascuțirea uneltelor, cum ar fi dălți, foarfeci etc., dar și pentru îndepărtarea ruginii sau a coroziunii. Polizoarele îndepărtează rapid materialul, presiunea fiind cheia pentru o șlefuire eficientă.

Modalitatea corectă de ascuțire a unui instrument și evitarea supraîncălzirii este:

- Țineți obiectul în mișcare constantă, mișcându-l într-un ritm uniform.
- Nu forțați niciodată o piesă de lucru pe discul de polizat.
- Păstrați unealta rece folosind un vas cu apă așezat cu grijă aproape de zona de șlefuire.
- Discul de șlefuit trebuie să se rotească "înspre" obiectul ascuțit.

NOTĂ: Presiunea excesivă poate deteriora unealta, poate provoca supraîncălzirea motorului și poate uza prematur discul de polizare.

COMUTATOR ON/OFF

Polizorul de banc este prevăzut cu un comutator de pornire/oprire cu acces frontal pentru confort și siguranță.

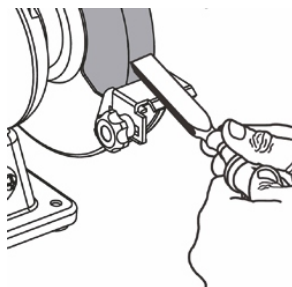
ASCUȚIREA BURGHIELOR PENTRU METALE

Burghiile se ascut cel mai bine pe un dispozitiv de ascuțire (disponibil în majoritatea magazinelor de bricolaj). Începeți pe o parte a vârfului la unghiul existent, apoi răsuciți burghiul menținând contactul cu suprafața de ascuțire. Ascuțiți numai vârful.

Această tehnică necesită o practică considerabilă, așa că nu vă grăbiți și faceți mai întâi câteva "încercări" cu polizorul oprit. Asigurați-vă că mențineți unghiul inițial al muchiei de tăiere, deoarece acest lucru este important pentru eficiența găuririi burghiilor dumneavoastră.

**Ascuțirea dălților și a lamelor de șurubelniță**

La ascuțirea dălților și a șurubelnițelor, suportul de lucru trebuie să susțină dalta la unghiul corect față de disc.

**ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE**

AVERTISMENT: La întreținere, utilizați numai piese de schimb identice. Utilizarea oricăror alte piese ar putea crea un pericol sau provoca deteriorarea produsului.

AVERTISMENT: Purtați întotdeauna ochelari de protecție cu protecții laterale marcate conform. În caz contrar, obiectele ar putea fi aruncate în ochi, ceea ce ar putea duce la posibile vătămări grave.

MENTENANȚĂ GENERALĂ

Evitați utilizarea solvenților la curățarea pieselor din plastic. Majoritatea materialelor plastice sunt susceptibile de a fi deteriorate de diferite tipuri de solvenți comerciali. Utilizați cârpe curate pentru a îndepărta murdăria, praful, uleiul, grăsimea etc.

AVERTISMENT: Nu lăsați în niciun moment lichidele de frână, benzina, produsele pe bază de petrol, uleiurile penetrante etc. să intre în contact cu piesele din plastic. Substanțele chimice pot deteriora, slăbi sau distruge plasticul, ceea ce ar putea avea ca rezultat grave vătămări corporale grave.

UNGERE

Toți rulmenții din această unealtă sunt unși cu o cantitate suficientă de lichid lubrifiant de înaltă calitate pentru durata de viață a aparatului în condiții normale de funcționare. Prin urmare, nu este necesară o ungere suplimentară.

ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE

În cazul în care este necesară înlocuirea cablului de alimentare, aceasta trebuie efectuată de către un centru de service autorizat, pentru a evita un pericol.

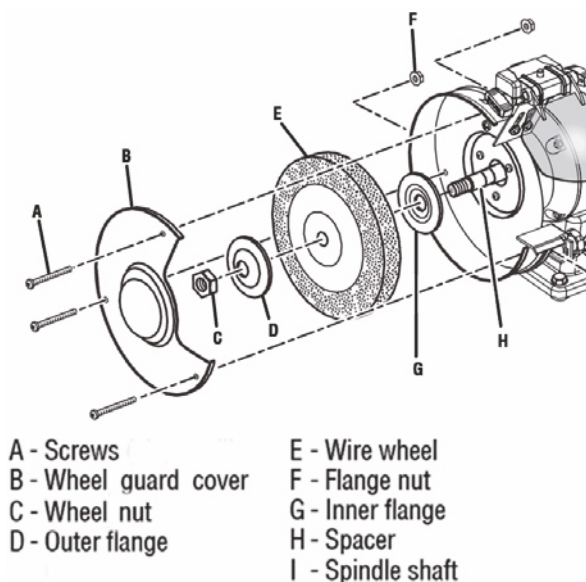
ÎNLOCUIREA DISCURILOR

Dacă trebuie să înlocuiți un disc de polizat, asigurați-vă că obțineți unul cu o viteză nominală sigură, cel puțin la fel de mare ca și "viteza fără sarcină" RPM inscripționată pe plăcuța de date a polizorului, marcată pentru a fi respectată.

Pentru a înlocui discul de polizat:

- Scoateți polizorul din priză.
- Îndepărtați piulițele cu guler și șuruburile de fixare a capacului de protecție a discurilor.
- Îndepărtați capacul de protecție a discurilor.
- Slăbiți piulița discului în sensul acelor de ceasornic pentru partea stângă și în sens invers acelor de ceasornic pentru partea dreaptă. (Orice piuliță/șurub se slăbește în sensul de rotație normal al discului)
- Îndepărtați flanșa exterioară și discul de polizare.
- Pentru a instala un nou disc de polizare, inversați procedura de mai sus.

NOTĂ: Asigurați-vă că discul și flanșa exterioară sunt așezate corect pe arborele axului.

**ÎNDEPĂRTAREA ȘI RECICLAREA**

Echipamentul este livrat într-un ambalaj pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului. Materiile prime din acest ambalaj pot fi refolosite sau reciclate. Echipamentul și accesoriile sale sunt fabricate din diferite tipuri de materiale, cum ar fi metal și plastic. Nu aruncați niciodată echipamentul defect la gunoiul menajer. Echipamentul trebuie dus la un centru de colectare adecvat pentru o eliminare corespunzătoare. În cazul în care nu cunoașteți unde se află un astfel de centru de colectare, trebuie să întrebați la birourile consiliului local.



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725