

ENERGO[®]


**ASPIRATOR INJECTIE
- EXTRACTIE 20 L
3530W
Cod: 162904**



ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.


Manual de utilizare și
întreținere

Alcătuire generală

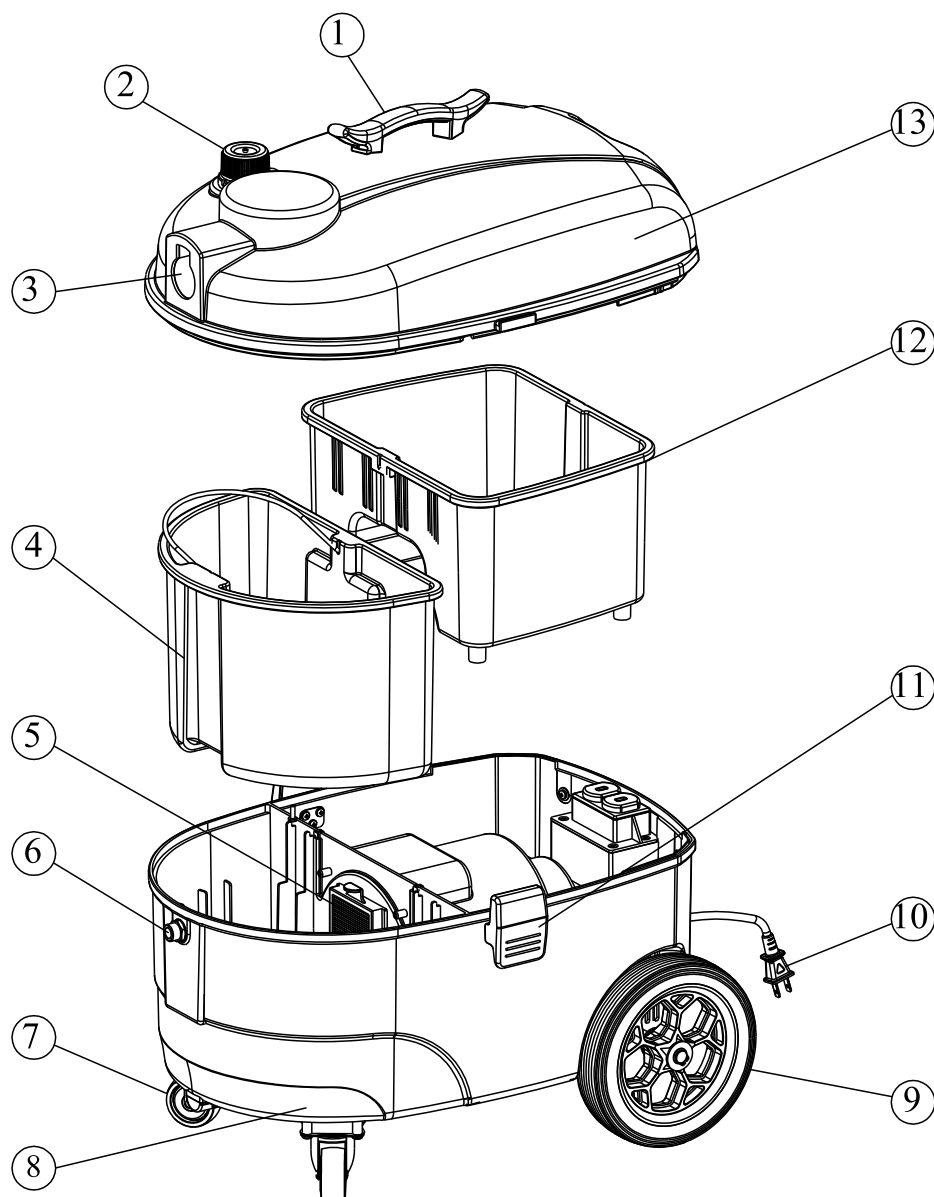

1. Mâner
2. Capac compartiment antispumant
3. Conector pentru admisie
4. Rezervor apă reziduală
5. Filtru
6. Conector rapid (mamă) tub soluție sprayere
7. Roată frontală
8. Carcasă
9. Roată posterioară
10. Cablu de alimentare
11. Clips
12. Rezervor apă curată
13. Carcasă superioară



Listă accesorii

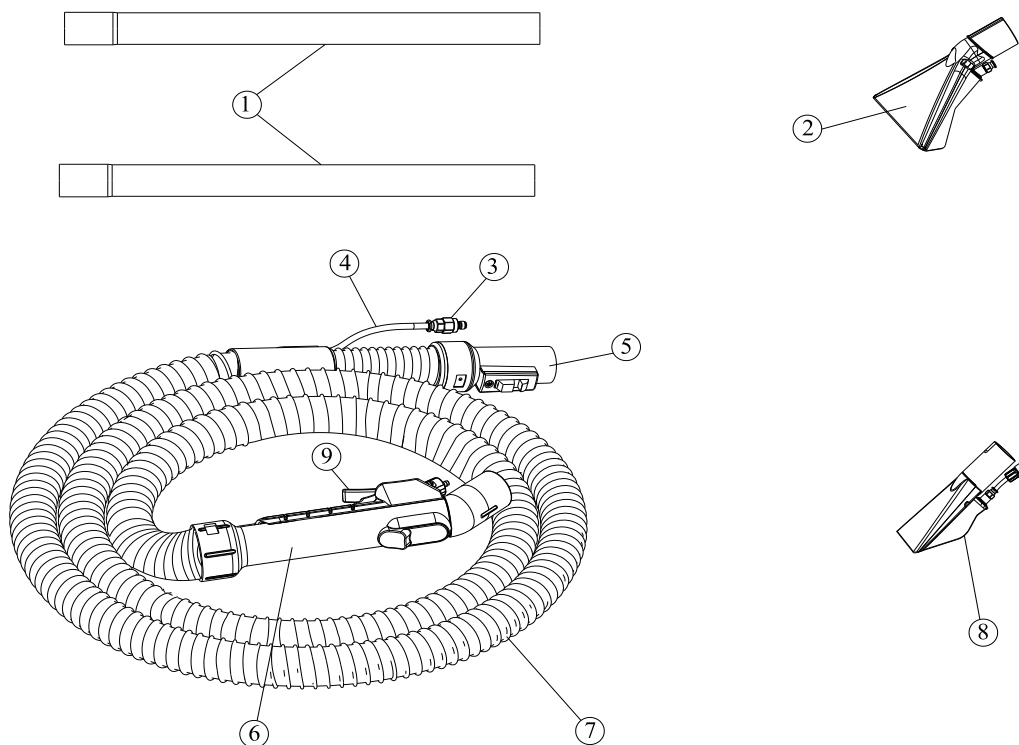






1. Extensie
2. Duză podea
3. Conector rapid (mamă)
4. Tub pentru apă
5. Conector furtun
6. Mâner
7. Furtun
8. Duză tapițerie
9. Declanșator

Domeniu de utilizare



- Plăci ceramice, podele din lemn, pereți ceramici, covoare, ferestre, pereți și uși din sticlă.
- Aspiratorul dispune de motor și pompă puternice, ceea ce îl fac potrivit pentru curățarea covorelor din sălile de conferințe, recepții și alte spații cu destinație publică.

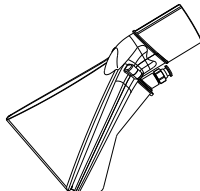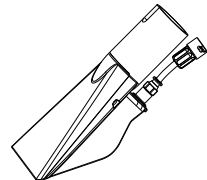
Duză podea	Duză tapițerie
Pentru covoare / podele și suprafețe mari	Pentru mobilă, ferestre, canapele, etc.
	

Avertizare

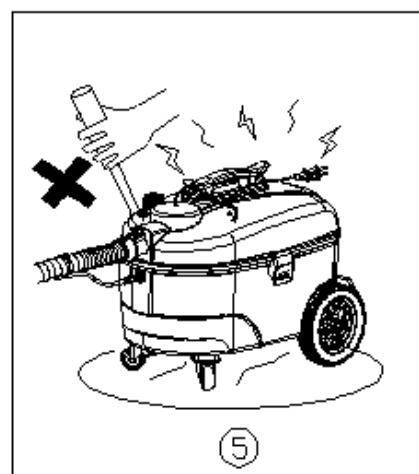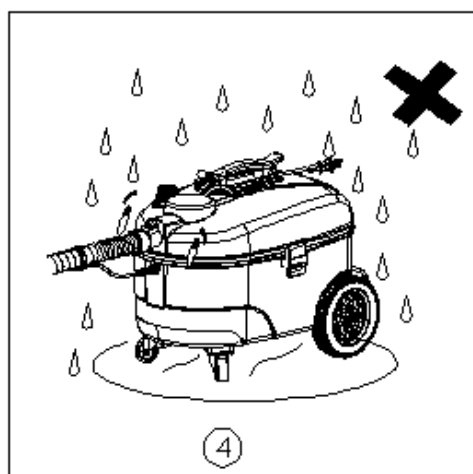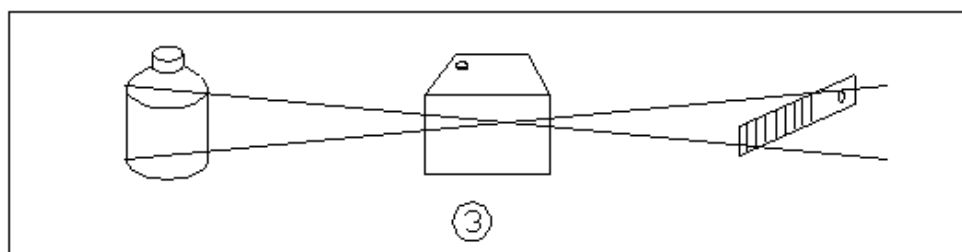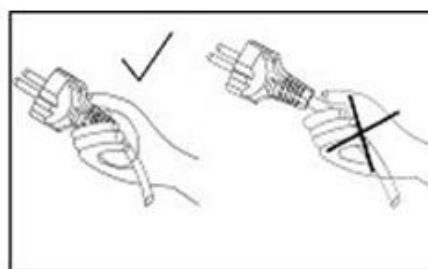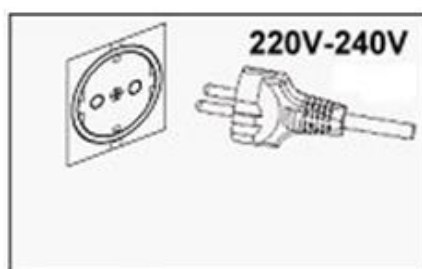


1. Tensiunea prizei de alimentare trebuie să corespundă cu cea indicată în manualul de utilizare. (Figura 1)
2. Nu trageți de cablul de alimentare pentru decuplarea de la priză. (Figura 2)
3. Nu aspirați substanțe inflamabile, combustibile sau vâscoase. (Figura 3)
4. Feriți aspiratorul de intemperii pentru prevenirea șocurilor electrice.
5. Repararea aspiratorului se efectuează numai la service-urile autorizate.

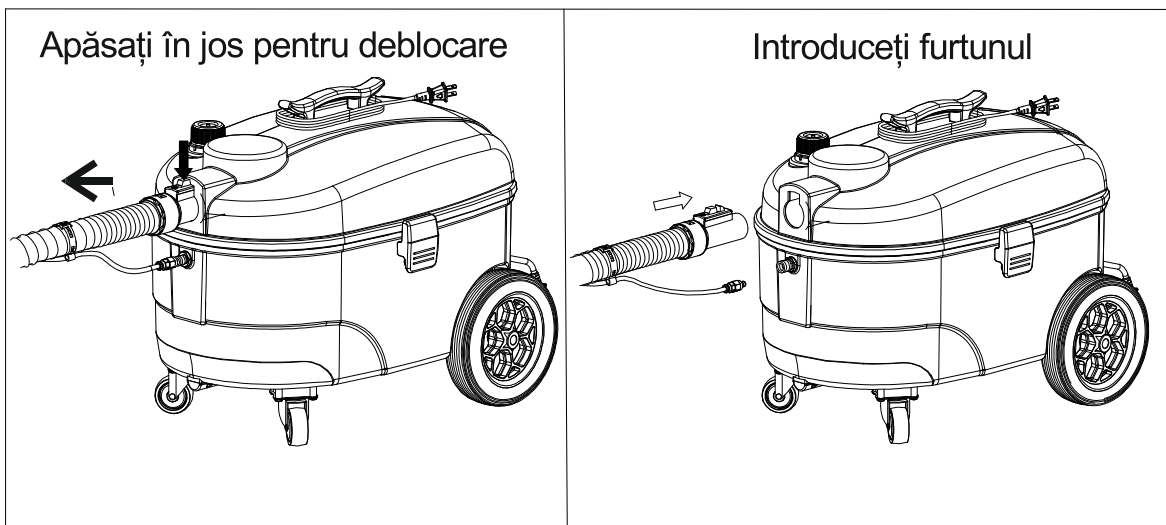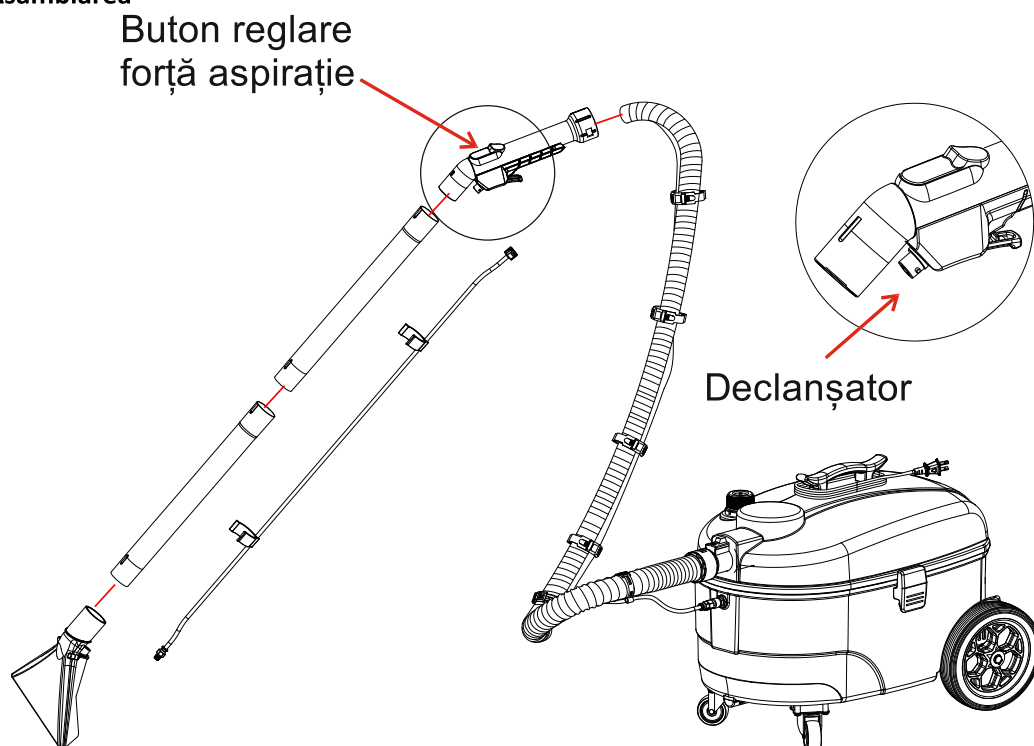
Asamblarea

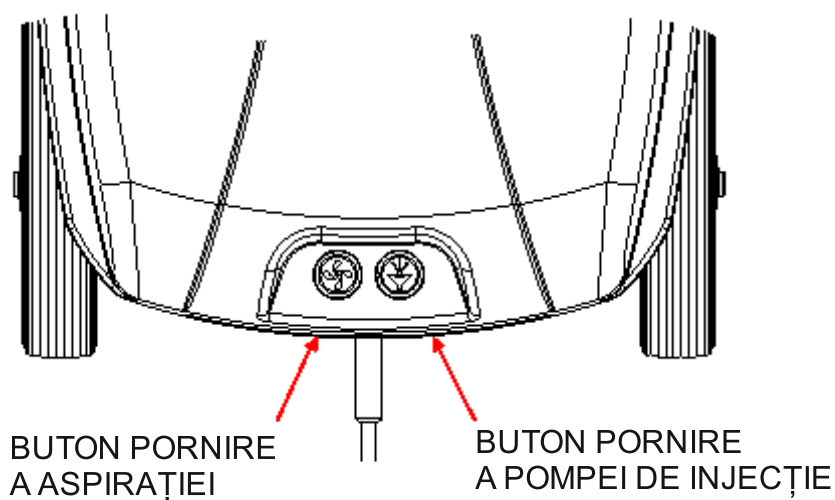Instrucțiuni utilizare**1. Comutatoarele**

Buton de pornire – la apăsarea butonului, pornește motorul și începe procesul de aspirare a prafului și a lichidelor. La apăsarea butonului pentru pompă, se activează pompa aspiratorului, iar prin intermediul declanșatorului, se pot stropi covoarele. Cele două butoane se acționează independent.

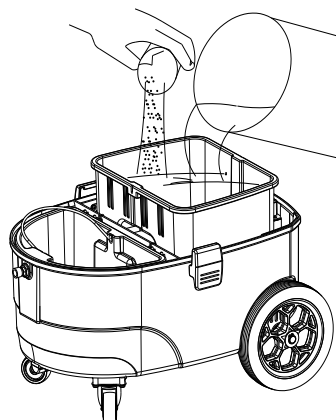
2. Rezervorul de apă curată:

Turnați cantitatea potrivită de apă în rezervorul pentru apă curată. Rezervorul de apă curată poate fi demontat de la aspirator pentru umplerea sa direct de la robinet.

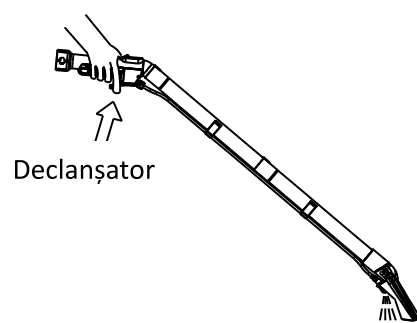
3. Curățarea covoarelor și canapelelor:

Acționați cele două comutatoare, de pornire a motorului și a pompei de apă, și apăsați pe butonul declanșatorului de apă, pentru a stropi covorul. Plasați apoi duza de aspirare pe covor și mișcați înainte și înapoi, pentru curățarea covorului.

Curățarea canapelelor

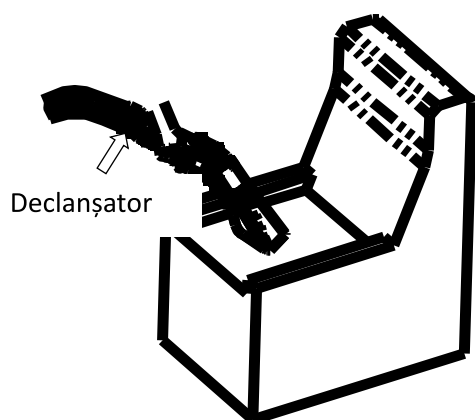


Rezervorul pentru antispumant

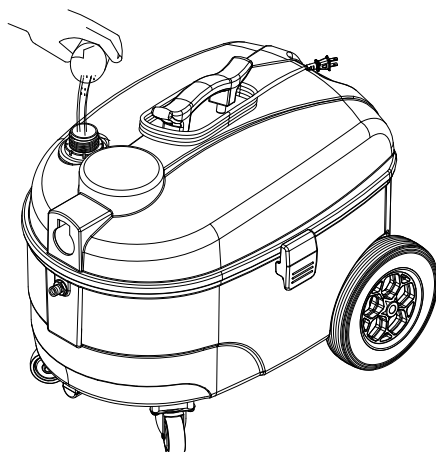

Dacă ați adăugat detergent în compartimentul pentru apă curată, adăugați cantitatea necesară de soluție antispumantă în rezervorul indicat în imaginea alăturată, pentru a evita formarea spumei în exces.

Rezervorul pentru apă reziduală

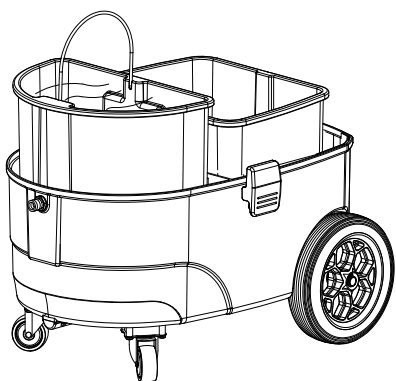

După ce ați terminat de curățat, înlăturați rezervoarele de apă curată și apă reziduală și spălați-le bine, astfel încât să evitați apariția mirosurilor neplăcute cauzate de păstrarea apei pe perioadă mare de timp.

Specificații tehnice:

Capacitatea rezervorului de apă curată: 6.5L

Capacitatea rezervorului de apă: 7L

Tensiune nominală: 230V 50/60 Hz

Amperaj nominal: 5A

Putere motor: 1100W

Putere pompă: 50W

Debit maxim de aer: 1.8m²/min

Debit de aer maxim: 2000~2100H₂O mm

Dimensiuni mm: 365(lățime)x530(lungime)x430(înălțime)



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725