




**ASPIRATOR USCAT-UMED 1600W
VOLUM 30L CURĂȚARE SEMIAUTOMATĂ
AE530
Cod: 162905**




ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

Manual de utilizare și
întreținere

Alcătuire generală

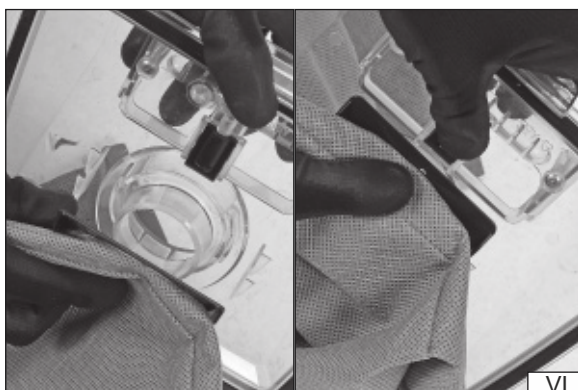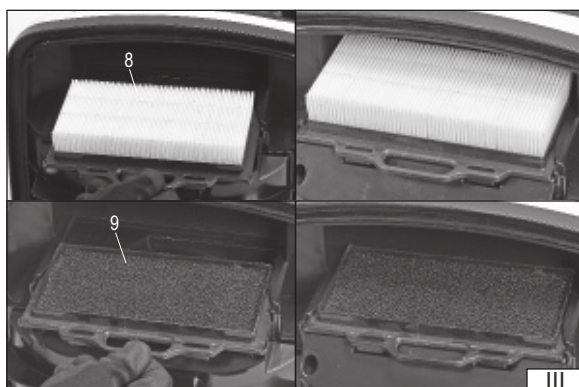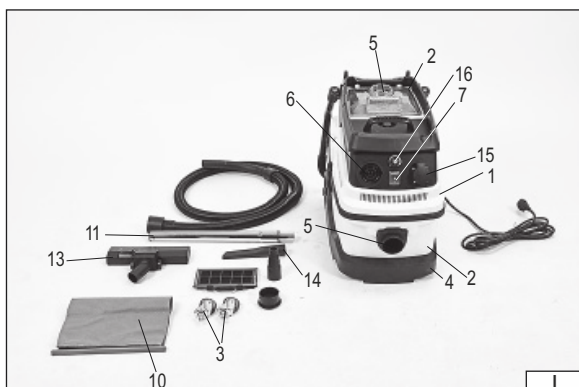

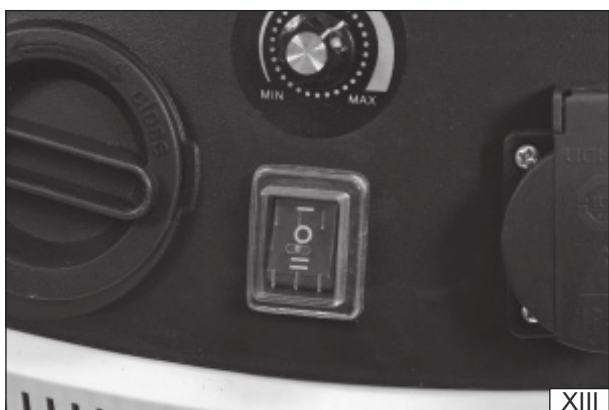

1. Carcasă aspirator
2. Rezervor
3. Roți de transport
4. Bază carcasă
5. Orificiu aspirare
6. Orificiu refulare
7. Comutator
8. Filtru aspirare uscată
9. Filtru aspirare umedă
10. Sac
11. Tub telescopic
12. Furtun flexibil
13. Perie
14. Duză plată
15. Priză alimentare scule
16. Comutator reglaj putere aspirare

SIMBOLURI



Citește instrucțiunile!



Folosește ochelari de protecție!



Utilizează mănușile de protecție



Acest simbol indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (inclusiv baterii și acumulatori) nu pot fi eliminate împreună cu alte tipuri de deșeuri. Deșeurile de echipamente trebuie colectate și predate separat la un punct de colectare în vederea reciclării și recuperării, pentru a reduce cantitatea de deșeuri și consumul de resurse naturale. Eliberarea necontrolată a componentelor periculoase conținute în echipamentele electrice și electronice poate prezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și are efect advers asupra mediului. Gospodăriile joacă un rol important prin contribuția lor la reutilizare și recuperare, inclusiv reciclarea deșeurilor de echipamente. Pentru mai multe informații în legătură cu metodele de reciclare adecvate, contactați autoritățile locale sau distribuitorul dumneavoastră.

Aspiratorul industrial este folosit pentru curățarea impurităților uscate sau umede de la locurile de muncă, impurități care nu pot fi îndepărtate cu un aspirator casnic. De asemenea, poate fi folosit pentru extragerea prafului generat la lucrul cu alte scule electrice.

Datorită recipientului de mare capacitate și furtunului flexibil, este posibil să ajungeți în locuri greu accesibile și să le curățați temeinic. Baza echipată cu roțe permite deplasarea ușoară a aspiratorului. Aspiratorul este echipat cu filtre de aer înlocuibile. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a aparatului depinde de utilizarea sa corectă, prin urmare:

Înainte este utilizarea produsului, trebuie să citiți acest manual și să îl păstrați în condiții corespunzătoare.

Furnizorul nu acceptă nicio responsabilitate pentru daune rezultate în urma nerespectării regulilor de siguranță și instrucțiunilor din acest manual.

ACCESORII:

Aparatul este livrat în stare completă și nu necesită montare. Aspiratorul este livrat cu: filtre, furtun flexibil, țevi de prelungire și două duze de aspirare: largă și îngustă.

DATE TEHNICE

PARAMETRU	UNITATE DE MĂSURĂ	VALOARE
Număr de catalog		AE530
Tensiunea la rețea	[V~]	220-240
Frecvența la rețea	[Hz]	50/60
Putere nominală	[W]	1600
Puterea maximă la priză	[W]	2000
Vid în funcționare	[kPa]	18
Capacitatea recipientului	[l]	30
Clasa de izolație		I
Clasa de protecție		IPX4
Masa	[kg]	8.0

Aparatul poate fi folosit de către copiii sub 8 ani sau de către persoane cu abilități fizice sau mentale reduse sau de către persoane fără experiență și cunoștințe privind echipamentul, cu condiția să fie supravegheate sau instruite în legătură cu modul de utilizare a aparatului

În condiții de siguranță, astfel încât să fi e înțelese pericolele implicate. Nu lăsați copii să se joace cu aparatul. Operațiile de curățare și întreținere nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

Aspiratorul este destinat curățării uscate și umede. Înainte de a începe lucrul care implică aspirarea de apă sau impurități umede, vă rugăm să urmați recomandările incluse în aceste instrucțiuni pentru utilizatori. Nerespectarea lor poate duce la electrocutare, ceea ce reprezintă un pericol pentru sănătatea și viața utilizatorilor și ale altor persoane. Este interzisă aspirarea altor impurități umede în afară de apă. Aspirarea de vopsele, uleiuri, solvenți, benzină și alte substanțe inflamabile poate duce la deteriorarea ireversibilă a aspiratorului sau componentelor sale și poate prezenta un risc de electrocutare, incendiu sau explozie. Înainte de schimbarea tipului de lucru, goliiți, curățați și uscați întotdeauna recipientul aspiratorului.

Impuritățile rămase în recipient după lucru pot perturba funcționarea în cazul altui tip de activitate. Nu aspirați niciodată obiecte fi erbinți, incandescente sau aprinse. Aceasta poate duce la incendiu sau explozie și expune utilizatorul la risc de accidentare gravă sau moarte.

Temperatura maximă a materialului aspirat nu trebuie să depășească 40°C. Aparatul este destinat lucrului în spații închise și nu trebuie expus la apă, inclusiv la precipitații atmosferice.

Înainte de conectarea ștecherului de la cablul electric la aspirator, asigurați-vă că parametrii de rețea corespund cu cei indicați pe placa de identifi care a aspiratorului. Înainte de prima utilizare, verificați starea aspiratorului, inclusiv a cablurilor electrice și a ștecherului. Dacă se identifică defecte, nu folosiți aspiratorul. Cablurile electrice deteriorate trebuie înlocuite cu altele noi, la un atelier specializat. Gradul de protecție indicat în tabelul cu date tehnice este asigurat dacă dispozitivul va fi conectat la o priză cu cel puțin același grad de protecție. Înainte de întreținerea aspiratorului, asigurați-vă că ștecherul cablului electric a fost scos din priza de rețea. Aspiratorul trebuie ținut într-un loc inaccesibil persoanelor neautorizate, inclusiv copiilor.

De asemenea, în timpul lucrului, vă rugăm asigurați-vă că aspiratorul nu este accesibil persoanelor neautorizate, inclusiv copiilor. Purtați aparatul folosind mânerul, nu-l deplasați trăgându-l de cablul electric. În cazul în care aspiratorul este folosit ca sufl antă, este interzis să îndreptați furtunul spre oameni sau animale. Verificați starea conectorului în mod regulat.

Este interzis să folosiți aspiratorul cu furtunul deteriorat.

Pregătirea pentru lucru

Verificați recipientul aspiratorului, goliți-l de deșeuri dacă este necesar.

Verificați starea filtrelor. Dacă filtrele destinate curățării uscate (hârtie) și filtrul din material nețesut sunt murdare, ele trebuie curățate doar cu jet de aer comprimat la o presiune de maximum 0,3 MPa. Dacă impuritățile nu pot fi îndepărtate din filtre, ele trebuie înlocuite cu altele noi. Filtrele destinate curățării umede (buretele) pot fi curățate prin scufundarea lor în apă caldă cu săpun. După curățare, clătiți-le în apă curată și stoarceți excesul de apă. Nu răsușiți. Lăsați-le să se usuce înainte de utilizare. Verificați starea garniturilor, dacă identificați vreo deteriorare, garniturile trebuie înlocuite cu altele noi.

ATENȚIE! Este interzis să se lucreze cu aspiratorul fără un filtru de aer corect instalat. Aceasta poate duce la deteriorarea aspiratorului și poate provoca electrocutare.

Baza aspiratorului are posibilitatea de montare a rozelor. Mai întâi, introduceți suporturile rozelor în bază și fixați-le folosind șuruburi (II). Apoi apăsați tijele rozelor în suporturile pentru role (III).

Aspiratorul este echipat cu un flotor (IV) care întrerupe alimentarea cu aer de câte ori rezervorul este supraplin. Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că flotorul și ghidajele în care se deplasează nu sunt deteriorate, sunt curate și asigură deplasarea liberă a flotorului. Fiecare activare a flotorului este semnalată prin funcționarea mai zgomotoasă a motorului și scăderea puterii de aspirare.

Notă! Este interzisă utilizarea aspiratorului fără un flotor care funcționează corect.

Aspiratorul este echipat cu un filtru burete destinat pentru curățarea umedă și uscată. Filtrul trebuie petrecut peste ghidajele flotorului pentru a le acoperi pe întreaga lungime.

Asigurați-vă că filtrul nu alunecă de la sine de pe ghidajul flotorului (V).

În cazul curățării uscate cu aspiratorul, trebuie atașat un sac în interiorul recipientului. Intrarea sacului trebuie glisată peste partea interioară a prinderii furtunului (VI) astfel încât garnitura din jurul orificiului sacului este complet fixată la prinderea furtunului.

Notă! Nu fixați sacul în cazul curățării umede cu aspiratorul.

Atașați capacul pe marginea superioară a recipientului aspiratorului astfel încât să adere pe întreaga circumferință. Folosind închizătoarele, fixați etanș capacul pe recipient. Vă rugăm să rețineți că pe capac există două puncte marcate care permit să se realizeze etanșeitatea adecvată a prinderii (VII).

Conectați furtunul flexibil la orificiul de intrare. Conexiunea furtunului trebuie introdusă în orificiu astfel încât creștăturile de pe el să se potrivească cu proeminențele orificiului de intrare și apoi rotiți în sensul indicat de săgeata marcată cu „CLOSE” (închide) (VIII). Asigurați-vă furtunul nu alunecă în timpul funcționării.

Conectați cele două părți ale țevii între ele introducând capătul mai îngust al țevii în capătul larg al celeilalte țevi (IX). Apoi conectați țeava la capătul liber al furtunului elastic, introducând de asemenea capătul mai îngust al furtunului în capătul mai larg al țevii (X). În același fel, atașați accesoriul în formă de perie sau de vârf de aspirare îngust (XI) la capătul liber al țevii.

Selectați accesoriul potrivit pentru tipul de activitate ales. Peria este destinată curățării suprafețelor mari și plane, iar vârful de aspirare subțire, pentru locuri inaccesibile folosind o duză de aspirare mai mare. Pentru a demonta furtunul, rotiți conectorul în sensul indicat de săgeata marcată cu „OPEN” (DESCHIS), și apoi scoateți conexiunea din orificiul de intrare. Demontarea țevelor prelungitoare și a capetelor de aspirare trebuie făcută în ordine inversă montării.

Aspiratorul permite de asemenea conectarea furtunului la orificiul de ieșire, astfel încât să poată fi folosit ca suflantă. Conectarea furtunului se face în mod similar cu cea la orificiul de intrare: introduceți-l și rotiți-l pentru blocare.

Suporturile rolor și capacul aspiratorului sunt echipate cu suporturi care permit prinderea temporară a accesoriilor în timpul lucrului sau în timpul depozitării aspiratorului. Este posibil să se atașeze țevi prelungitoare și duzele de aspirare în bridele bazei.

Lucrul cu aspiratorul

ATENȚIE! Este interzis să se aspire cenușă fierbinte cu aspiratorul.

Temperatura materialului aspirat cu aspiratorul nu trebuie să depășească 40 de grade Celsius.

Asigurați-vă că toate operațiile pregătitoare au fost executate în mod corect.

Asigurați-vă că comutatorul aspiratorului rămâne în poziția oprit - „O”.

Introduceți cablul electric în priza de la rețea și apoi rotiți comutatorul în poziția - „I” (XII).

Peria este prevăzută cu o pârghie care retrage fi rele sale.

Perii periei trebuie să fie retrași la curățarea unor suprafețe netede, dure.

Se recomandă să curățați mochetele și covoarele cu perii periei în poziție retrasă.

După ce terminați lucrul, opriți ventilatorul din comutator și apoi scoateți ștecherul din priză.

Treceți la operațiile de întreținere a aspiratorului.

Golirea recipientului aspiratorului (XIII) După ce se încheie curățarea uscată, demontați capacul și verificați nivelul de umplere a sacului. Dacă sacul este plin, el trebuie scos și înlocuit cu unul nou.

După ce se încheie curățarea umedă cu aspiratorul, demontați capacul aspiratorului. Dacă recipientul este echipat cu un capac plasat aproape de bază, deschideți-l. Deschiderea capacului va duce la golirea recipientului.

Dacă recipientul nu este echipat cu un capac de golire, el trebuie înclinat și golit pe la marginea superioară.

Impuritățile rămase în recipient pot fi îndepărtate prin înclinarea recipientului. După golire, curățați recipientul cu jet de apă.

Închideți capacul și uscați-l bine.

Priză electrică încorporată

Aspiratorul prezintă o priză electrică încorporată care se folosește pentru alimentarea sculelor electrice din clasa de izolație electrică I și II.

Aceasta permite utilizarea mai simplă a aspiratorului ca sistem de extragere a prafului generat în timpul muncii. Tensiunea este prezentă la priza aspiratorului atunci când ștecherul cablului electric care alimentează aspiratorul este conectat la priza de rețea.

Prin urmare, înainte de a conecta aspiratorul la alimentarea electrică și scula electrică la priza aspiratorului, asigurați-vă că comutatoarele ambelor aparate sunt pe poziția oprit.

După conectarea aspiratorului la ieșirea sculei de extragere a prafului (poate fi necesar pentru aceasta un adaptor special, care nu este livrat împreună cu aspiratorul) și ștecherul sculei electrice în priza aspiratorului, aspiratorul poate fi pornit trecând comutatorul pe poziția „I” iar aspiratorul va porni indiferent de funcționarea sculei electrice și va continua să funcționeze până ce comutatorul este trecut pe poziția „O”.

Modul de funcționare recomandat este modul automat. În acest scop, după conectarea aspiratorului la ieșirea sculei electrice de extragere a prafului și a ștecherului sculei electrice la priza de pe aspirator, puneți comutatorul pe poziția „II”. Aspiratorul va porni automat după scurt timp de la pornirea sculei electrice și se va opri de asemenea automat la scurt timp după oprirea sculei electrice.

Indiferent de modul de funcționare selectat, după încheierea lucrului, opriți aspiratorul punând comutatorul pe poziția „O” și apoi deconectați ștecherul de la priza de rețea, scoateți ștecherul sculei electrice din priza aspiratorului și la operațiile de întreținere.

Notă! Dacă se observă în timpul funcționării vibrații suspecte, scăderea forței de aspirație sau funcționarea mai zgomotoasă a motorului, aceasta poate indica faptul că recipientul este plin sau furtunul, țevile prelungitoare sau duza de aspirație sunt înfundate.

După ce terminați lucrul, opriți aspiratorul din comutator și apoi scoateți ștecherul din priză. În cazul acesta, goliți recipientul și verificați dacă furtunul și capetele să fie neobturate. Dacă este necesar, desfundați-le. Dacă nu este posibil să desfundați furtunul, țevile prelungitoare sau duza de aspirație, înlocuiți-le cu unele noi înainte de continuarea lucrului.

Notă! La utilizarea aspiratorului ca suflantă, asigurați-vă că recipientul a fost golit de toate deșeurile, sacul a fost îndepărtat și filtrul curățat sau înlocuit cu unul nou. Există riscul ca impuritățile colectate în recipient sau sac să fie evacuate prin orificiul de ieșire.

ÎNȚREȚINERE

Notă! Înainte de trecerea la operațiile de întreținere, asigurați-vă că ștecherul cablului electric a fost deconectat de la priza de rețea.

De fiecare dată când folosiți aspiratorul, vă rugăm să verificați recipientul, garnitura și filtrele de aer, așa cum se descrie la punctul: „*Pregătirea pentru lucru*”.

Curățați aspiratorul folosind un jet de aer comprimat la o presiune de nu mai mult de 0,3 MPa. În particular, fiți atenți să nu fie obturate orificiile de intrare și ieșire. Dacă este necesar, curățați-le folosind un jet de aer comprimat la o presiune de nu mai mult de 0,3 MPa. Nu folosiți obiecte ascuțite și/sau metalice pentru a curăța orificiile de aerisire. Nu cufundați aspiratorul în apă pentru a-l curăța. Verificați furtunul aspiratorului înainte și după fiecare utilizare, să nu prezinte deteriorări. Este interzisă utilizarea furtunului deteriorat. În cazul aspirării apei sau impurităților umede, curățați interiorul aspiratorului, furtunul flexibil, țevile prelungitoare și capetele imediat după terminarea lucrului. Impuritățile uscate pot duce la deteriorarea ireversibilă a aspiratorului sau componentelor sale.

Interiorul furtunului și țevelor prelungitoare trebuie curățate cu jet de apă după deconectarea de la aspirator și lăsate apoi să se usuce înainte de utilizarea următoare. Îndepărtați murdăria grosieră de pe capac cu o cârpă umedă.



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725