

ENERGO[®]

**Aspirator utilizare uscat-umed
volum 30L autocurățare
AE230S
Cod: 162906**



ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

Manual de utilizare și
întreținere

Înainte de curățarea sau întreținerea aparatului, ștecherul trebuie scos din priză.

- **Atenție:** Înainte de asamblare și de începerea funcționării, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
- Verificați dacă tensiunea de rețea corespunde cu detaliile de pe plăcuța de identificare.
- Conectați-vă numai la o priză adecvată de 220-240 volți, 50Hz.
- Scoateți ștecherul de la priză atunci când: aparatul nu este utilizat, înainte de a deschide aparatul, înainte de curățare și întreținere.
- Nu curățați niciodată cu solvenți.
- Nu trageți de cablu pentru a scoate ștecherul din priză.
- Când unitatea este gata de utilizare, nu o lăsați nesupravegheată.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Trebuie avut grijă ca firul de conectare la rețea să nu fie deteriorat prin călcare, strivire, întindere etc.
- Aparatul nu trebuie să funcționeze dacă cablul de conectare la rețea nu este în stare perfectă.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita un pericol.
- Nu aspirați în niciun caz: chibrituri aprinse, cenușă incandescentă și chiștoace de țigară, substanțe, vapori și lichide inflamabile, corozive, cu risc de incendiu sau explozive.
- Acest aparat nu este potrivit pentru aspirarea prafulor dăunătoare pentru sănătate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat.
- Nu folosiți o unitate defectuoasă.
- Service numai de către un punct de service autorizat.
- Utilizați numai pentru operațiunile pentru care este destinat aparatul.
- Aveți mare grijă când curățați scările.
- Folosiți numai accesoriile și piesele de schimb ale producătorului.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- **IPX4 se acordă numai dacă se conectează o fișă IPX4 la priza de conectare a aparatului sau dacă capacul prizei de conectare este închis.**
- **Sarcina maximă a prizei: 2000W (numai pentru JN208G-P).**


DATE TEHNICE

JN208G


220-240V~, 50-60Hz, Clasa II, IPX4, 1600W

JN208G-P


220-240V~, 50-60Hz, Clasa I, IPX4,
1600W, 3600W cu sarcina maximă a prizei de curent

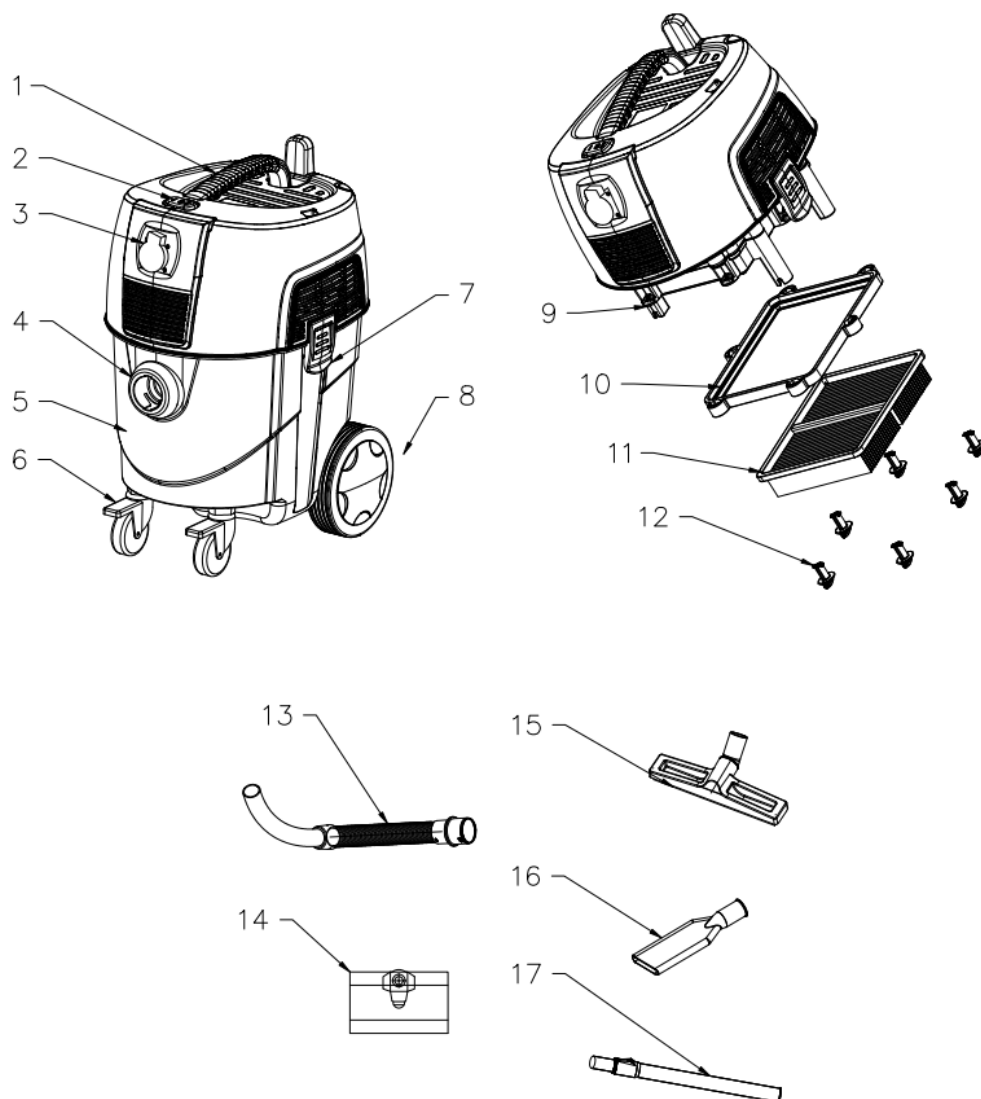

1. Mâner
2. Buton Pornit/Oprit (ON/OFF)
3. Partea superioară
4. Coș filtru
5. Supapă de siguranță
6. Încuietoare
7. Rezervor
8. Furtun conectare aspirator
9. Roată de ghidare
10. Furtun flexibil
11. Furtun aspirator
- 12.
13. Duză largă
14. Sac de bumbac
15. Duză pentru fisuri
16. Dispozitiv de control al vitezei
17. Leșire la priză

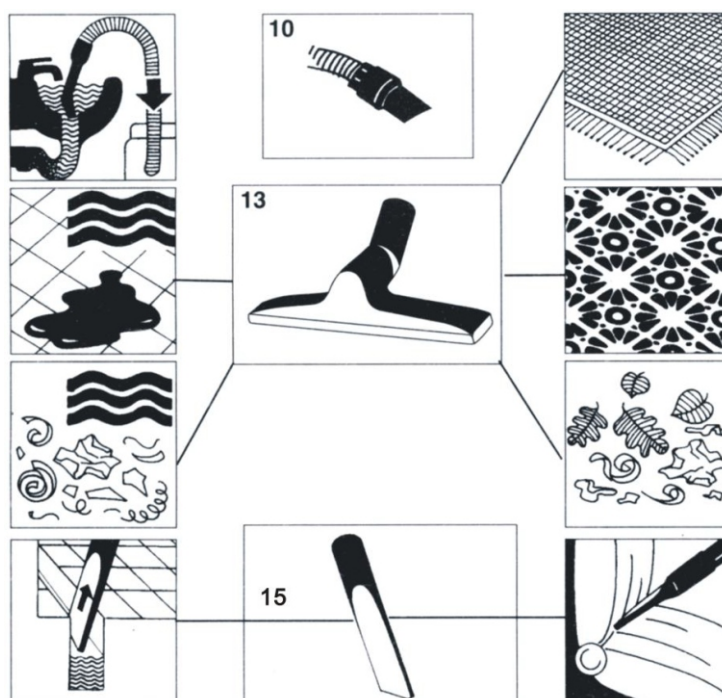

ASAMBLARE

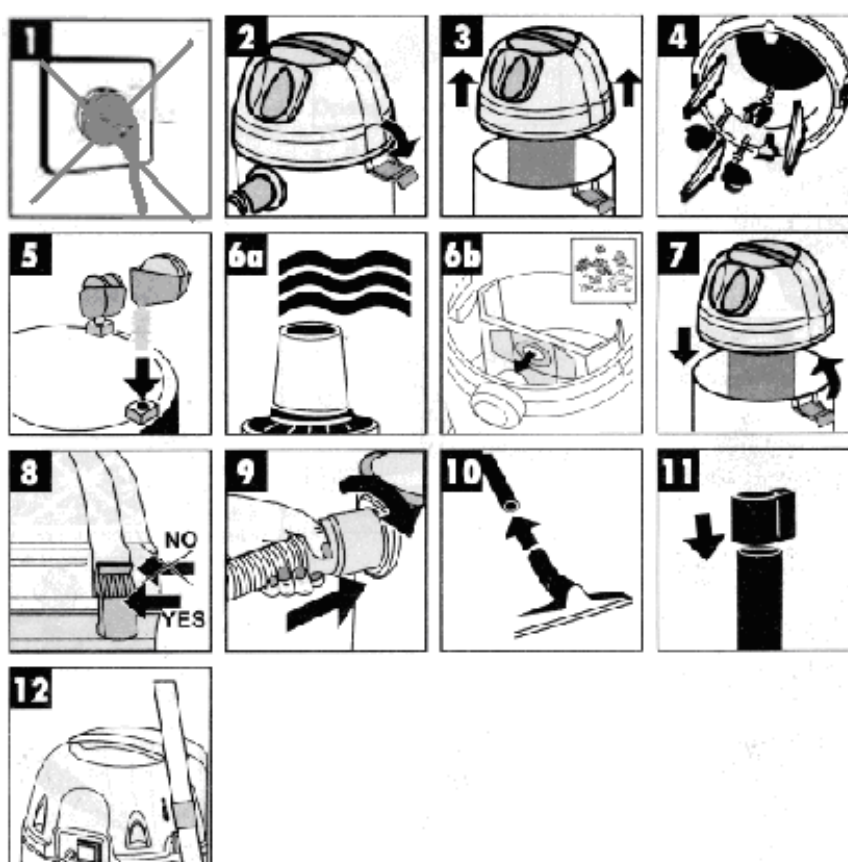


Vă rugăm să rețineți:

Figura 6a: Folosiți filtrul de plastic spumant furnizat pentru aspirarea umedă.

Figura 6b: Utilizați sacul de praf furnizat pentru aspirarea uscată.

CURĂȚARE CU ASPIRATOR UMED

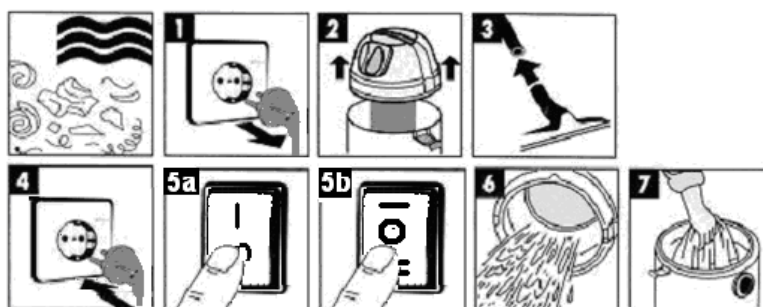

- Scoateți din priză înainte de a schimba filtrul (Figura 1)
- Trageți filtrul de plastic spumant furnizat peste coșul filtrului (Figura 2) pentru curățarea cu aspiratorul umed.
- Introduceți ștecherul și porniți comutatorul, apoi aparatul începe să funcționeze (Figura 4 și 5a sau 5b).


Pentru JN208G; (1600W):

- Când apăsați comutatorul în poziția "I", aspiratorul va funcționa; când apăsați comutatorul în poziția "O", aspiratorul se va opri.

Pentru JN208G-P; (1600W):

- Când apăsați comutatorul în poziția "I", aspiratorul va funcționa singur; când apăsați comutatorul în poziția "O", aspiratorul se va opri; când apăsați comutatorul în poziția "II", în timp ce unealta conectată la priză funcționează, aspiratorul funcționează și el, în timp ce unealta nu mai funcționează, aspiratorul se va opri în circa 3-5 secunde.
- Facilitatea exterioară pentru puterea prizei este sub 2000W.
- Sacul de praf inclus la livrare nu este potrivit pentru curățarea cu aspiratorul umed!

CURĂȚARE CU ASPIRATOR USCAT

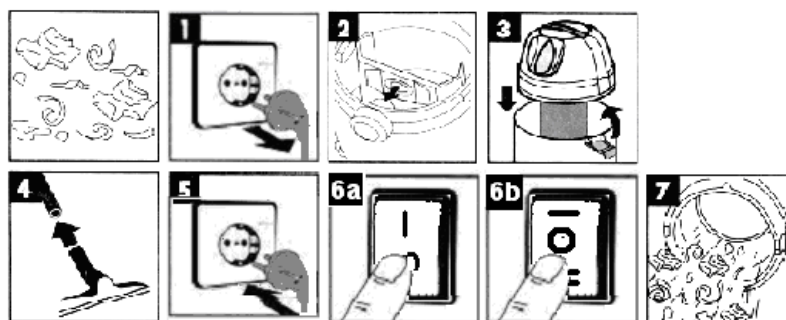


- Scoateți din priză înainte de a schimba filtrul (Figura 1), apoi scoateți sacul și goliți praful sau înlocuiți sacul. Glisați sacul de praf pe priză (figura 2) pentru curățarea uscată a aspiratorului.
- Introduceți ștecherul și porniți întrerupătorul, apoi aparatul începe să funcționeze (Figura 5 & 6a sau 6b).

Pentru JN208G(1600W):

- Când apăsați întrerupătorul în poziția "I", aspiratorul va funcționa; când apăsați întrerupătorul în poziția "O", aspiratorul se va opri.

Pentru JN208G-P(1600W):

- Când apăsați comutatorul în poziția "I", aspiratorul va funcționa singur; când apăsați comutatorul în poziția "O", aspiratorul se va opri; când apăsați comutatorul în poziția "II", în timp ce unealta conectată la priză funcționează, aspiratorul funcționează și el, în timp ce unealta nu mai funcționează, aspiratorul se va opri în circa 3-5 secunde.
- Acest aspirator este potrivit pentru aplicațiile care generează mult praf (șlefuire pereți, șlefuire beton, debitare cărămidă etc.) deoarece este prevăzut cu funcție de autocurățare a filtrului de aer a motorului. Atunci când filtrul motorului este aproape de colmatare se va acționa automat un sistem care va scutura acest filtru în găleata aspiratorului.
- Facilitatea exterioară pentru puterea prizei este sub 2000W.
- Sacul de praf este potrivit numai pentru aspirarea uscată!

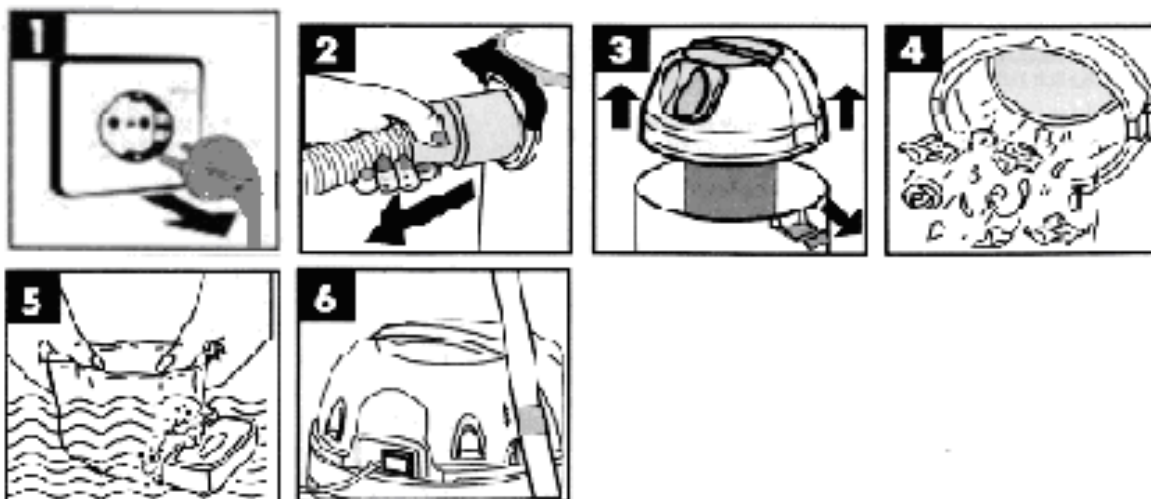

Scoateți din priză înainte de întreținere (Figura 1)

Scoateți filtrul de plastic spumant (figura 3) și spălați-l cu apă (figura 5).

IMPORTANT: Nu utilizați detergenți pentru a curăța filtrul. Filtrul trebuie să fie bine uscat înainte de a utiliza aparatul.

Eliminarea corectă a produsului



Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului sau a sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru o reciclare sigură pentru mediu.

INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA

Producătorul oferă garanție în conformitate cu legislația din țara de reședință a clientului, cu o durată minimă de 1 an (Germania: 2 ani), începând cu data la care aparatul este vândut utilizatorului final.

Garanția acoperă numai defectele de material sau de manoperă.

Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat. Atunci când se face o reclamație în cadrul garanției, trebuie să se prezinte factura de achiziție originală (cu data achiziției).

Garanția nu se va aplica în următoarele cazuri:

- Uzură normală;
- Utilizare incorectă, de exemplu supraîncărcarea aparatului, utilizarea de accesorii neaprobate;
- Folosirea forței, deteriorări cauzate de influențe externe;
- Deteriorări cauzate de nerespectarea manualului de utilizare, de exemplu, conectarea la o sursă de alimentare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare;
- Aparat demontat parțial sau complet.



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725