ENERGO®

Aspirator AE320 utilizare uscat-umed volum 20L vacuum 170mbar 1200W Cod: 162907

CE

ATENȚIE:
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza echipamentul pentru prima dată. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Manual de utilizare și întreținere

ATENȚIONĂRI

Înainte de curățarea sau întreținerea aparatului, ștecherul trebuie scos din priză.

- **Atenție:** Înainte de asamblare și de începerea funcționării, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
- Verificați dacă tensiunea de rețea corespunde cu detaliile de pe plăcuța de identificare.
- Conectați-vă numai la o priză adecvată de 220-240 volți, 50Hz.
- Protecția minimă a siguranței 13 A.
- Scoateți ștecherul de la priză atunci când: aparatul nu este utilizat, înainte de a deschide aparatul, înainte de curățare și întreținere.
- Nu curățați niciodată cu solvenți
- Nu folosiți cablul pentru a scoate ștecherul din priză.
- Când unitatea este gata de utilizare, nu o lăsați nesupravegheată.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Trebuie avut grijă ca firul de conectare la rețea să nu fie deteriorat prin călcare, strivire, întindere etc.
- Aparatul nu trebuie să funcționeze dacă cablul de conectare la rețea nu este în stare perfectă.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita un pericol.
- Nu aspirați în niciun caz: chibrituri aprinse, cenușă incandescentă și chiștoace de țigară, substanțe, vapori și lichide inflamabile, corozive, cu risc de incendiu sau explozive.
- Acest aparat nu este potrivit pentru aspirarea prafurilor dăunătoare pentru sănătate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat.
- Nu folosiți o unitate defectuoasă.
- Service numai de către un punct de service autorizat.
- Utilizați numai pentru operațiunile pentru care este destinat aparatul.
- Aveți mare grijă când curățați scările.
- Folosiți numai accesoriile și piesele de schimb ale producătorului.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

IPX4 se acordă numai dacă se conectează o fișă IPX4 la priza de conectare a aparatului sau dacă capacul prizei de conectare este închis.

DATE TEHNICE

JN308-**L-****W(**=20,25，30，35，50，60，70，****=800，1000，1200，1400，1600，fără sarcină PCB, clasa Ⅱ)

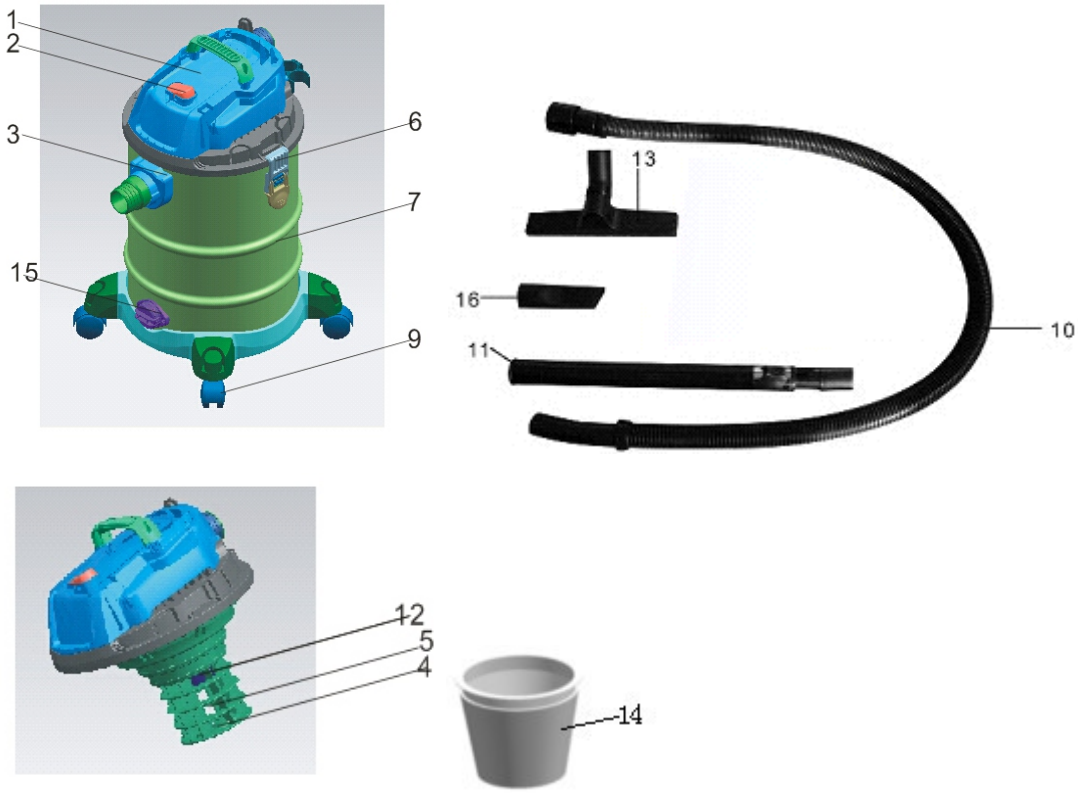

1. Mâner
2. Buton Pornit/Oprit (ON/OFF)
3. Partea superioară
4. Suport filtru motor
5. Supapă de siguranță
6. Încuietoare
7. Rezervor colectare
8. Furtun conectare aspirator
9. Roată de ghidare
10. Furtun flexibil
11. Furtun aspirator
12. Gură de admisie
13. Duză largă
14. Sac pentru praf
15. Pornire conductă apă
16. Duză îngustă

PREZENTAREA GENERALĂ A DUZELOR

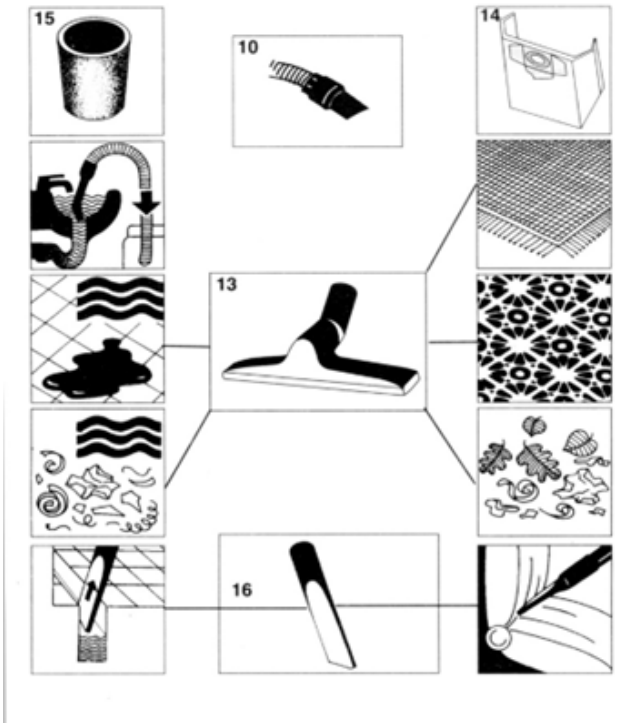

ASAMBLARE

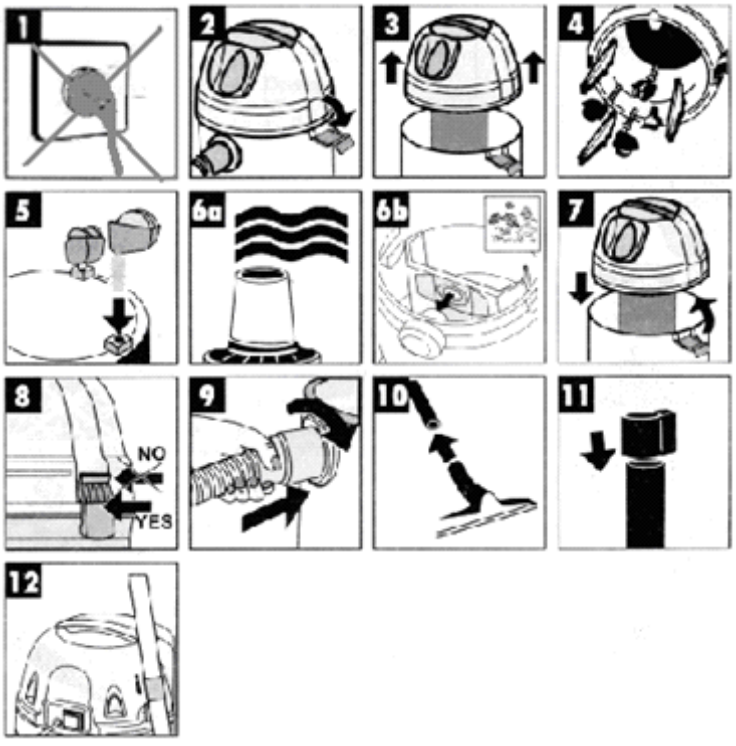

Vă rugăm să rețineți:
Figura 6a: Folosiți filtrul de plastic spumant furnizat pentru aspirarea umedă.
Figura 6b:Utilizați sacul de praf furnizat pentru aspirarea uscată.

CURĂȚARE CU ASPIRATOR UMED

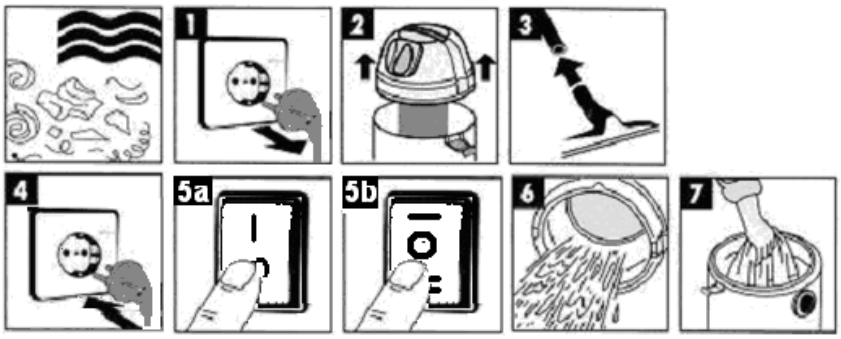

•Scoateți din priză înainte de a schimba filtrul (Figura 1)
•Trageți filtrul din plastic spumant furnizat peste coșul filtrului (Figura 2) pentru curățarea cu aspiratorul umed.
•Introduceți ștecherul și porniți întrerupătorul, apoi aparatul începe să funcționeze (Figura 4 și 5a sau 5b).

Pentru JN308-L-****W:**

•Când plasați comutatorul în poziția "I", aspiratorul va funcționa singur; când plasați comutatorul în poziția "O", aspiratorul va fi oprit; când plasați comutatorul în poziția "II", în timp ce unealta conectată la priză funcționează, aspiratorul funcționează și el 3-5 secunde mai târziu, în timp ce unealta nu mai funcționează, aspiratorul se va opri.

CURĂȚARE CU ASPIRATOR USCAT

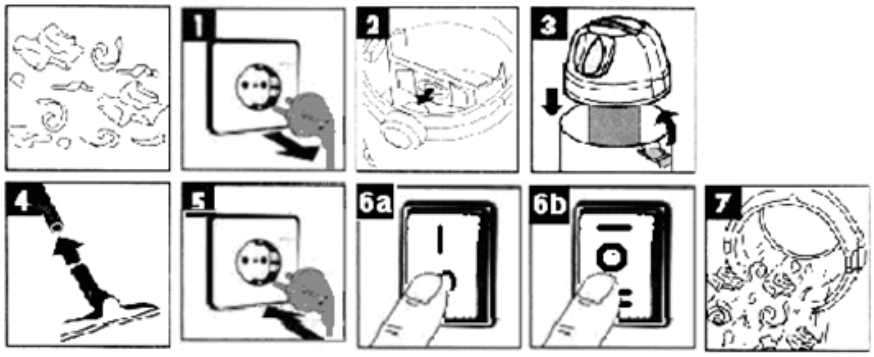

•Scoateți din priză înainte de a schimba filtrul (figura 1), apoi scoateți sacul și goliți praful sau înlocuiți sacul. Glisați sacul de praf pe priză(figura 2) pentru curățarea uscată a aspiratorului.
•Introduceți ștecherul și porniți întrerupătorul, apoi aparatul începe să funcționeze (figura 5 și 6a sau 6b).

Pentru JN308-L-****W:**

•Când apăsați comutatorul în poziția "I", aspiratorul va funcționa singur; când apăsați comutatorul în poziția "O", aspiratorul se va opri; când apăsați comutatorul în poziția "II", în timp ce unealta conectată la priză funcționează, aspiratorul funcționează și el 3-5 secunde mai târziu, în timp ce unealta nu mai funcționează, aspiratorul se va opri automat.
•Sacul de praf este potrivit numai pentru aspirarea uscată! Acest aspirator nu este adecvat pentru activități de șlefuire care generează foarte mult praf. Nu este prevăzut cu sistem de autocurățare a filtrului motorului.

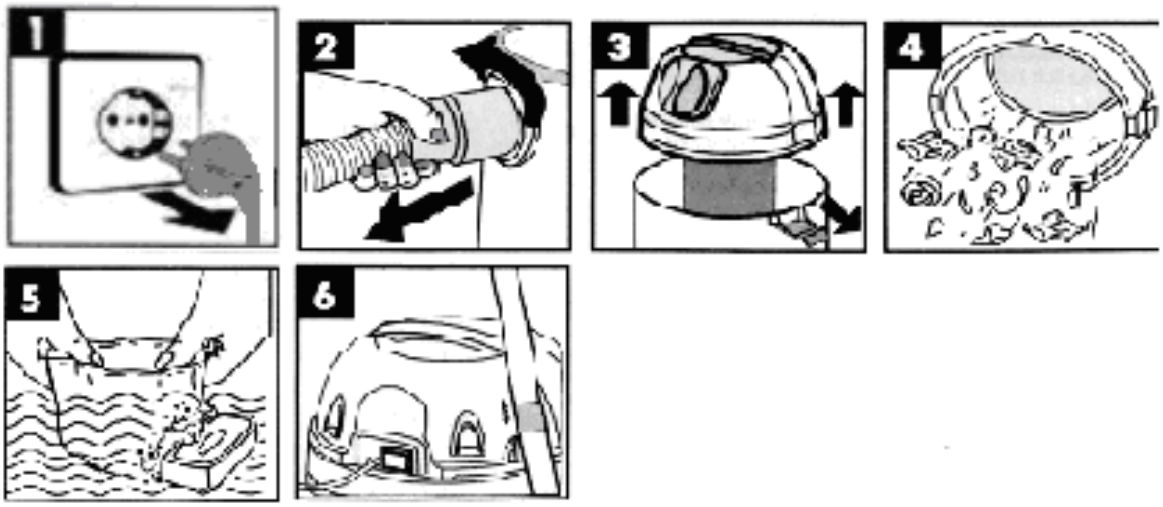

Scoateți din priză înainte de întreținere (Figura 1)
Scoateți filtrul de plastic spumant (figura 3) și spălați-l cu apă (figura 5).
IMPORTANT: Nu utilizați detergenți pentru a curăța filtrul. Filtrul trebuie să fie bine uscat înainte de a utiliza aparatul.

Eliminarea corectă a produsului	
	Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului sau a sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru o reciclare sigură pentru mediu.

ENERGO®

IMPORTATOR ȘI DISTRIBUITOR
S.C. TRITON S.R.L.
Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța
www.triton.com.ro
Email: office@triton.com.ro
Telefon : 0241/693.210
Fax : 0241/615.725