

ENERGO[®]

**Aspirator utilizare uscat-umed
volum 60L vacuum 170mbar 2x1000W
AE360X2
Cod: 162908**



ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

Manual de utilizare și
întreținere

Înainte de curățarea sau întreținerea aparatului, ștecherul trebuie scos din priză.

- **Atenție:** Înainte de asamblare și de începerea funcționării, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
- Verificați dacă tensiunea de rețea corespunde cu detaliile de pe plăcuța de identificare.
- Conectați-vă numai la o priză adecvată de 220-240 volți, 50Hz.
- Scoateți ștecherul de la priză atunci când: aparatul nu este utilizat, înainte de a deschide aparatul, înainte de curățare și întreținere
- Nu curățați niciodată cu solvenți
- Nu folosiți cablul pentru a scoate ștecherul din priză.
- Când unitatea este gata de utilizare, nu o lăsați nesupravegheată.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor
- Trebuie avut grijă ca firul de conectare la rețea să nu fie deteriorat prin călcare, strivire, întindere etc.
- Aparatul nu trebuie să funcționeze dacă cablul de conectare la rețea nu este în stare perfectă.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita un pericol.
- Nu aspirați în niciun caz: chibrituri aprinse, cenușă incandescentă și chiștoace de țigară, substanțe, vapori și lichide inflamabile, corozive, cu risc de incendiu sau explozive.
- Acest aparat nu este potrivit pentru aspirarea prafurilor dăunătoare pentru sănătate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat
- Nu folosiți o unitate defectuoasă.
- Service numai de către un punct de service autorizat.
- Utilizați numai pentru operațiunile pentru care este destinat aparatul.
- Aveți mare grijă când curățați scările
- Folosiți numai accesoriile și piesele de schimb ale producătorului.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

DATE TEHNICE

220-240V~,50/60Hz,IPX4


JN301-**L-****W: Clasa II,

****=1000:1000W,****=2000:2000W,****=3000:3000W


JN301-**L-1-****W,JN301-**L-11-****W: Clasa I,

****=1000=1000:1000W,2000W cu sarcina maximă a prizei,


****=2000=2000:2000W,3000W cu sarcină maximă a prizei de curent.

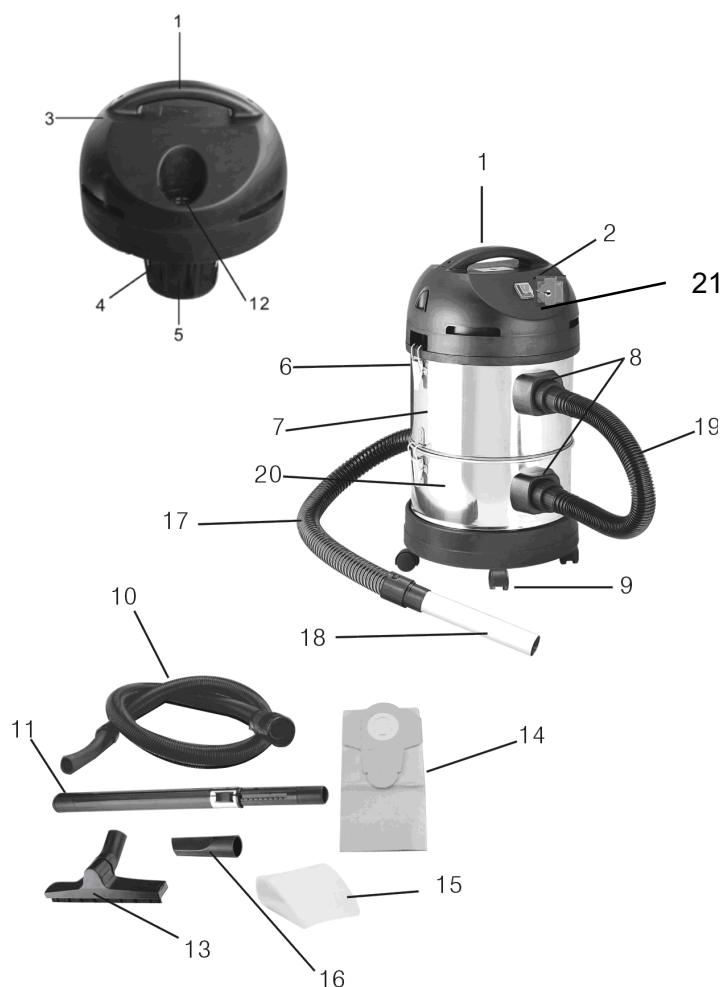

1. Mâner
2. Buton Pornit/ Oprit (ON/OFF)
3. Partea superioară
4. suport filtru motor
5. Supapă de siguranță
6. Încuietoare metalică
7. Rezervor superior
8. Furtun conectare aspirator
9. Role
10. Furtun flexibil
11. Furtun aspirator
12. Evacuare aer
13. Duză largă
14. Sac pentru praf
15. Filtru de plastic spumant
16. Duză pentru fisuri
17. Furtun metalic
18. Tub de aluminiu (Furtunul metalic și tubul de aluminiu sunt utilizate pentru aspirarea particulelor de praf mai mari).
19. Furtun flexibil (pentru conectarea recipientelor superioare și inferioare)
20. Rezervor inferior
21. Ieșire la priză

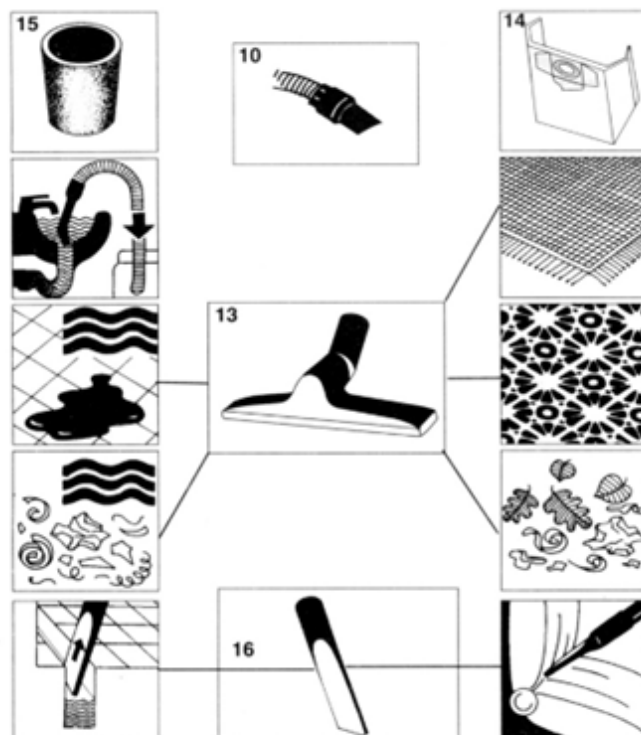

ASAMBLARE

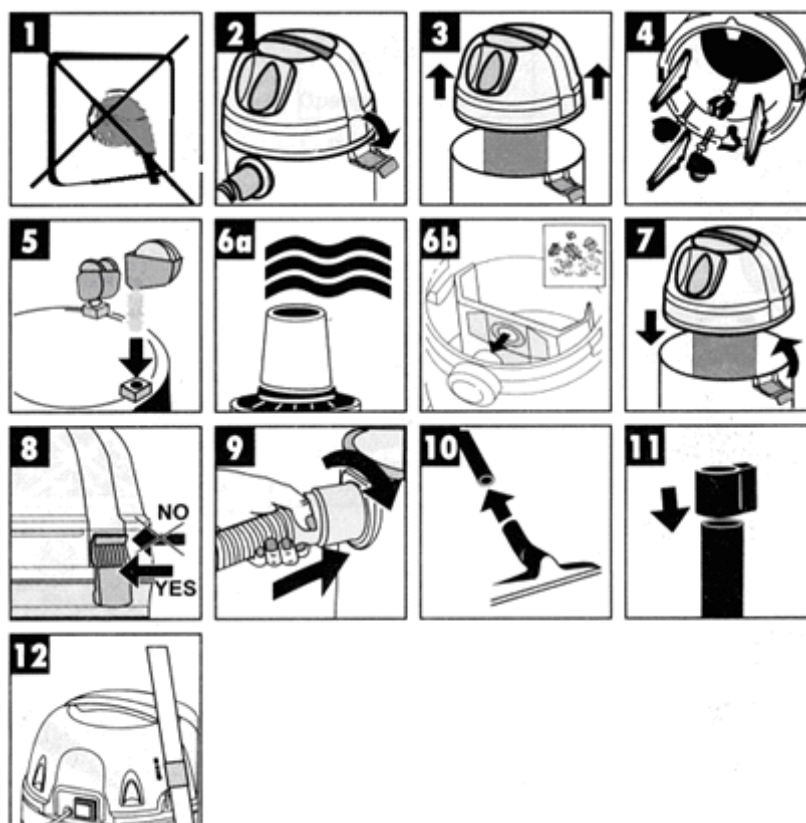

Vă rugăm să rețineți:

Figura 6a: Folosiți filtrul de plastic spumant furnizat pentru curățarea umedă.


Figura 6b: Utilizați sacul de praf furnizat pentru aspirarea uscată.

CURĂȚARE CU ASPIRATOR UMED


- _ Scoateți din priză înainte de a schimba filtrul.
- _ Trageți filtrul de plastic spumant furnizat peste coșul filtrului pentru curățarea cu aspiratorul umed.
Notă: Sacul de praf inclus la livrare nu este potrivit pentru aspirarea cu aspiratorul umed!
- _ Asamblați duzele, introduceți ștecherul și porniți întrerupătorul, apoi aparatul începe să funcționeze.
- _ Atunci când plasați comutatorul în poziția "II", aspiratorul va funcționa singur; când plasați comutatorul în poziția "O", aspiratorul se va opri; când plasați comutatorul în poziția "I", în timp ce unealta care este conectată la priză funcționează, aspiratorul funcționează și el 3-5 secunde mai târziu, în timp ce unealta nu mai funcționează, aspiratorul se va opri.
- _ Curățați apa și praful de pe recipient. Și ridicați filtrul de plastic spumant.

CURĂȚARE CU ASPIRATOR USCAT

1. Scoateți din priză înainte de a schimba filtrul.
2. Glisați sacul de praf pe priză pentru curățarea uscată a aspiratorului.
Notă: Sacul de praf este potrivit numai pentru aspirarea uscată!
3. Asamblați duzele, introduceți fișa și porniți întrerupătorul, apoi aparatul începe să funcționeze.
4. Când plasați comutatorul în poziția "II", aspiratorul va funcționa singur; când plasați comutatorul în poziția "O", aspiratorul se va opri; când plasați comutatorul în poziția "I", în timp ce unealta care este conectată la priză funcționează, aspiratorul funcționează și el 3-5 secunde mai târziu, în timp ce unealta încetează să funcționeze, aspiratorul se va opri și el.
5. Curățați praful de pe recipient.

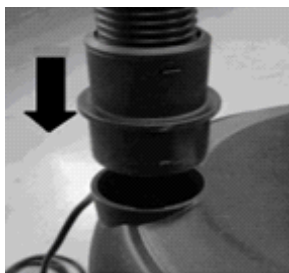

Funcția de suflare: Introduceți conectorul furtunului în orificiul mașinii și puteți sufla materialul uscat. Vedeți imaginea.

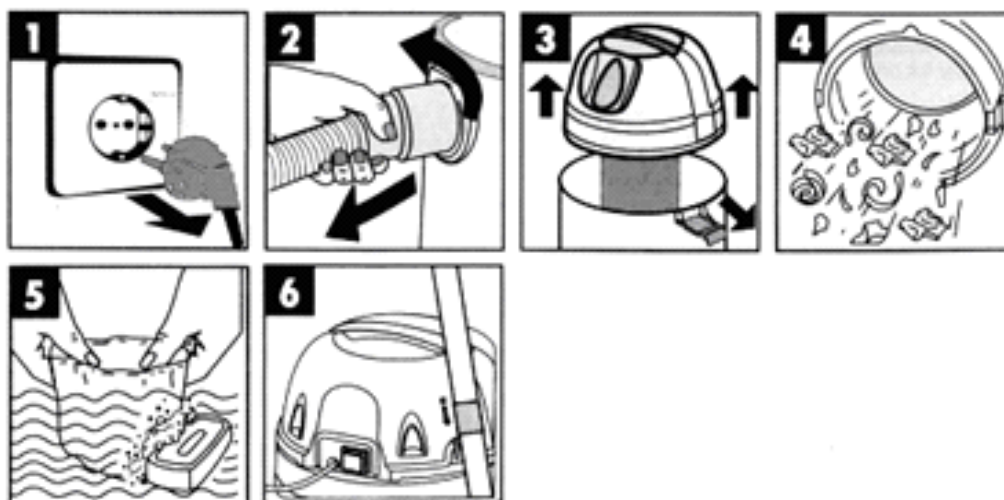

Atenție: Atunci când filtrele sunt în mod evident acoperite de praf sau când aspirația scade considerabil.

Vă rugăm să le curățați la timp, pentru că acest lucru poate îmbunătăți eficiența de lucru și prelungi durata de viață a aspiratorului. Nu utilizați niciodată aparatul fără filtre.

1. Scoateți din priză înainte de a schimba filtrul. (Figura 1)
2. Trageți conectorul furtunului în afară. (Figura 2)
3. Scoateți filtrele. (Figura 3)
4. Curățați-l cu grijă, bătând ușor. Filtrul normal poate fi spălat în apă și este permisă utilizarea unui detergent neutru. Apoi uscați-l prin aerisire (Figura 4-5).
5. Puneți filtrul la loc.

Eliminarea corectă a produsului



Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului sau a sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru o reciclare sigură pentru mediu.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



Importator: S.C. TRITON SRL

Adresă: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța, România

Descrierea echipamentului:

Tip: Aspirator

Model: AE360X2

Putere: 2 KW

Producătorul declară, pe proprie răspundere, că acest echipament respectă cerințele următoarelor directive:

Directiva 2014/35/UE pentru joasă tensiune,

EN 60335-2-2:2010 + A11: 2012 + A1:2013 EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017
+ A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021 EN 62233:2008

Nivelul de putere acustică garantat: 74 dB

Locul și data declarației:

Persoana autorizată:

Constanța, 08/03/2024

Director general Triton,
Ghiță Petre





IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725