

**Foarfecă pentru vie pomi cu
acumulator extern GARDEN
MASTER tip-bypass tăiere
secvențială diametru crengi
0-40 mm 36V / 1x4.0 Ah**

COD: 203608



ATENȚIE:

Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.



**Manual de utilizare și
întreținere**

! Urmați toate instrucțiunile de siguranță din acest manual de utilizare. Nerespectarea lor poate duce la producerea șocurilor electrice, vătămărilor corporale sau incendiilor. Păstrați manualul de utilizare pentru consultări ulterioare.

Set livrare





Cutie transport

1. Foarfecă
2. Acumulator litiu
3. Încărcător
4. Ham special
5. Piatră pentru ascuțit
6. Scule pentru asamblare/reglare
7. Lubrifiant



Descrierea produsului

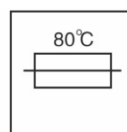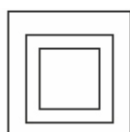

Descrierea produsului

1. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare
2. Acumulatorul se va încărca doar în spații interioare
3. Produsul beneficiază de izolație dublă și nu necesită împământare
4. Încărcătorul dispune de protecție la supraîncălzire.

5. Încărcătorul și acumulatorul se elimină prin depozitarea lor în containere pentru deșeuri electrice.

6. Produsul este format din lamă fixă, lamă mobilă, acumulator, încărcător, cabluri, ham și scule pentru montare / reglare. Tensiunea de alimentare a încărcătorului este de 110-240 V, AC. Foarfeca este destinată tăierii crengilor de până la 40 mm. Foarfeca este de 8 -10 mai eficientă decât una convențională.

Date tehnice

Tensiune de lucru	DC 36V	Viteză motor	20000r/min
Acumulator litiu	36V 4Ah 144Wh	Putere motor	1080W
Timp încărcare	3 - 4 ore	Greutate	0,9 kg
Autonomie	8 - 10 ore		
Tensiune încărcător		AC 110V-240V - ieșire DC 42.5V	

Diametru tăiere (maxim)	
Dimensiune maximă	40 mm - crengi din lemn moale
Temperatură de lucru	-10°C~65°C



Respectați toate indicațiile din manualul de utilizare, în caz contrar, există riscul de producere a accidentelor.




Nu utilizați foarfeca atunci când plouă și evitați contactul foarfecii cu lichide.



Nu țineți mâinile în zona de tăiere în timpul utilizării foarfecii.

Componente

1. Lamă mobilă
2. Lamă fixă
3. Pin
4. Trăgaci
5. Port cablu de alimentare

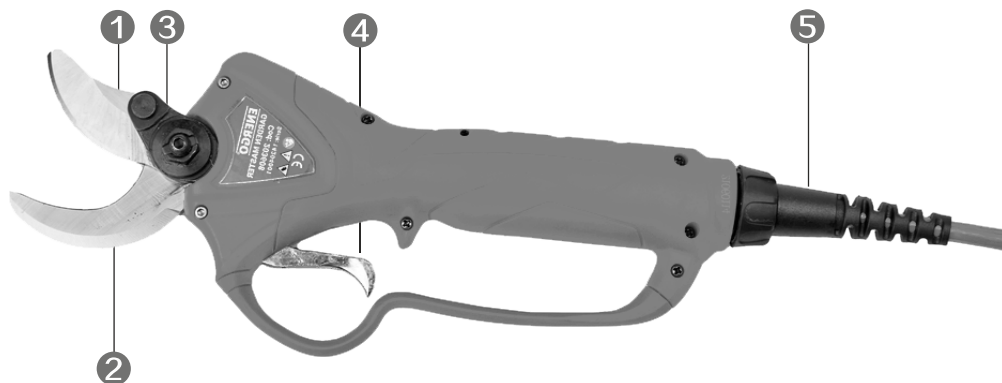

- 6. Ștecher cablu alimentare încărcător
- 7. Afișaj nivel încărcare
- 8. Port alimentare acumulator
- 9. Port alimentare încărcător
- 10. Buton pornire / oprire acumulator
- 11. Port ieșire acumulator
- 12. Cablu alimentare foarfeca electrică



Operare

1. Deschideți hamul special și introduceți foarfeca și acumulatorul în buzunarele corespunzătoare.
 2. Prindeți cablul de alimentare al foarfecii de ham și conectați-l la baterie, apoi îmbrăcați hamul.
 3. Scoateți foarfeca electrică din ham și acționați butonul de pornire / oprire a acumulatorului. Se va auzi un semnal sonor, semn ca acumulatorul funcționează corespunzător.
 4. Apăsăți rapid trăgaciul de 4-5 ori, pentru deschiderea lamelor. Această funcție este o protecție menită să împiedice deschiderea din greșeală a lamelor.
 5. Înainte de a începe să lucrați, acționați foarfeca de câteva ori în gol, pentru a depista eventuale probleme tehnice.
 6. Începeți lucrul normal.
 7. Modificarea unghiului lamei: țineți apăsat pe trăgaci până auziți două semnale sonore, iar unghiul se va modifica automat
 8. Oprirea: țineți apăsat pe trăgaci până auziți trei semnale sonore. Eliberați trăgaciul iar foarfeca se va opri automat.
 9. Opriți acumulatorul
- Notă: este normal ca mânerul foarfecii să se încălzească în timpul utilizării îndelungate. Foarfeca poate fi utilizată în continuare. După terminarea fiecărui sezon de tăiere sau la schimbarea lamelor, este necesară lubrifierea acestora.



Încărcarea bateriei

Foarfece nu este livrată cu acumulatorul încărcat complet. Treceți comutatorul bateriei pe poziția închis, cuplați cablul încărcătorului la acumulator apoi introduceți ștecherul încărcătorului în priză. Se va aprinde indicatorul roșu al încărcătorului, ceea ce indică faptul că acumulatorul se încarcă. După 5 – 6 ore, indicatorul se va face verde, ceea ce indică faptul că acumulatorul s-a încărcat complet. O încărcare completă asigură o autonomie de 8 – 10 ore.



Precauții

1. Înainte de încărcare, treceți comutatorul foarfecii pe poziția OFF. Este normal ca încărcătorul sau acumulatorul să se încălzească în timpul încărcării.
2. Dacă foarfeca este depozitată pe perioade mari de timp, acumulatorul se va încălzi cel puțin o dată la 3 luni, pentru a evita deteriorarea acestuia.
3. Un acumulator nou sau care nu a fost utilizat pentru perioade lungi de timp, va avea nevoie de cel puțin 5 cicluri de încărcare pentru a atinge capacitatea maximă de funcționare.
4. Nu încălcați acumulatorul după câteva minute de operare al foarfecii. În caz contrar, durata de viață a acumulatorului se va scurta.
5. Nu utilizați acumulatorii care prezintă semne de deteriorare și nu-i dezamblați.
6. Acumulatorul va exploda dacă este aruncat în foc.
7. Nu încălcați acumulatorul în spații deschise sau în condiții de umiditate crescută.
8. Când nivelul de încărcare al acumulatorului este scăzut, va scădea și capacitatea de tăiere a foarfecii.
9. Nu utilizați foarfeca atunci când acumulatorul este la încărcat.

Ascuțirea lamelor ⚠

Deconectați foarfeca de la acumulator înainte de începerea operațiunilor de întreținere.

1. Treceți comutatorul foarfecii pe poziția închis după deschiderea lamei.
Deconectați foarfeca de la acumulator.
2. Ascuțiți cele două părți ale lamei mobile, respectând unghiurile din figura de mai jos.
3. Curățați lama după ascuțire apoi conectați foarfeca la acumulator și închideți lama.

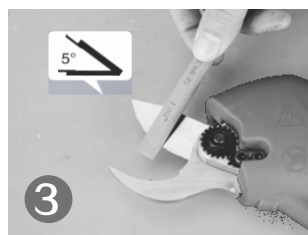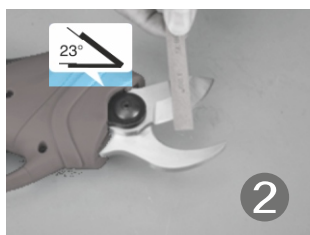

Notă: o lamă strânsă corect, nu se mișcă în laterale. Dacă lama se mișcă în lateral, înseamnă că nu este strânsă corect. Dacă lama nu este strânsă corect, distanța dintre lame va fi prea mare, ceea ce va putea duce la deteriorarea acestora sau a angrenajelor mecanice.

Strângerea corectă a lamei

⚠ Deconectați foarfeca de la acumulator înainte de începerea operațiunilor de întreținere.

1. Desfaceți șurubul prin rotirea în sens invers acelor de ceasornic, conform figurii 1, apoi înlăturați-l, conform figurii 2.
2. Utilizați cheia hexagonală pentru strângerea piuliței, după cum este indicat în figura 3. Piulița nu trebuie să fie slăbită, dar nici nu trebuie strânsă foarte tare.
3. Strângeți șurubul conform figurii 4.




Notă: o lamă strânsă corect, nu se mișcă în laterale. Dacă lama se mișcă în lateral, înseamnă că nu este strânsă corect. Dacă lama nu este strânsă corect, distanța dintre lame va fi prea mare, ceea ce va putea duce la deteriorarea acestora sau a angrenajelor mecanice.

Înlocuirea lamelor

⚠ Deconectați foarfeca de la acumulator înainte de începerea operațiunilor de întreținere.

1. Cu ajutorul unei șurubelnițe cap tip Philips, înlăturați șuruburile și carcasa superioară, conform figurii 1.
2. Utilizați cheia specială pentru slăbirea șuruburilor, conform figurii 2.
3. Utilizați cheia specială pentru înlăturarea piuliței, conform figurii 3.
4. Înlăturați lama mobilă veche și montați una nouă, conform figurii 4.
5. Lubrifiați lama dacă este nevoie, conform figurii 5.
6. Dacă este necesar, lubrifiați roțile dințate și apoi lubrifiați, conform figurii 5. (Nu folosiți substanțe chimice pentru curățarea roților dințate)
7. Montați roțile dințate, conform figurii 7.
8. Montați la loc piulița și șaiba autoblocantă, conform figurii 8.
9. Strângeți piulița și șaiba, montați la loc carcasa superioară și strângeți șurubul, conform figurii 9.

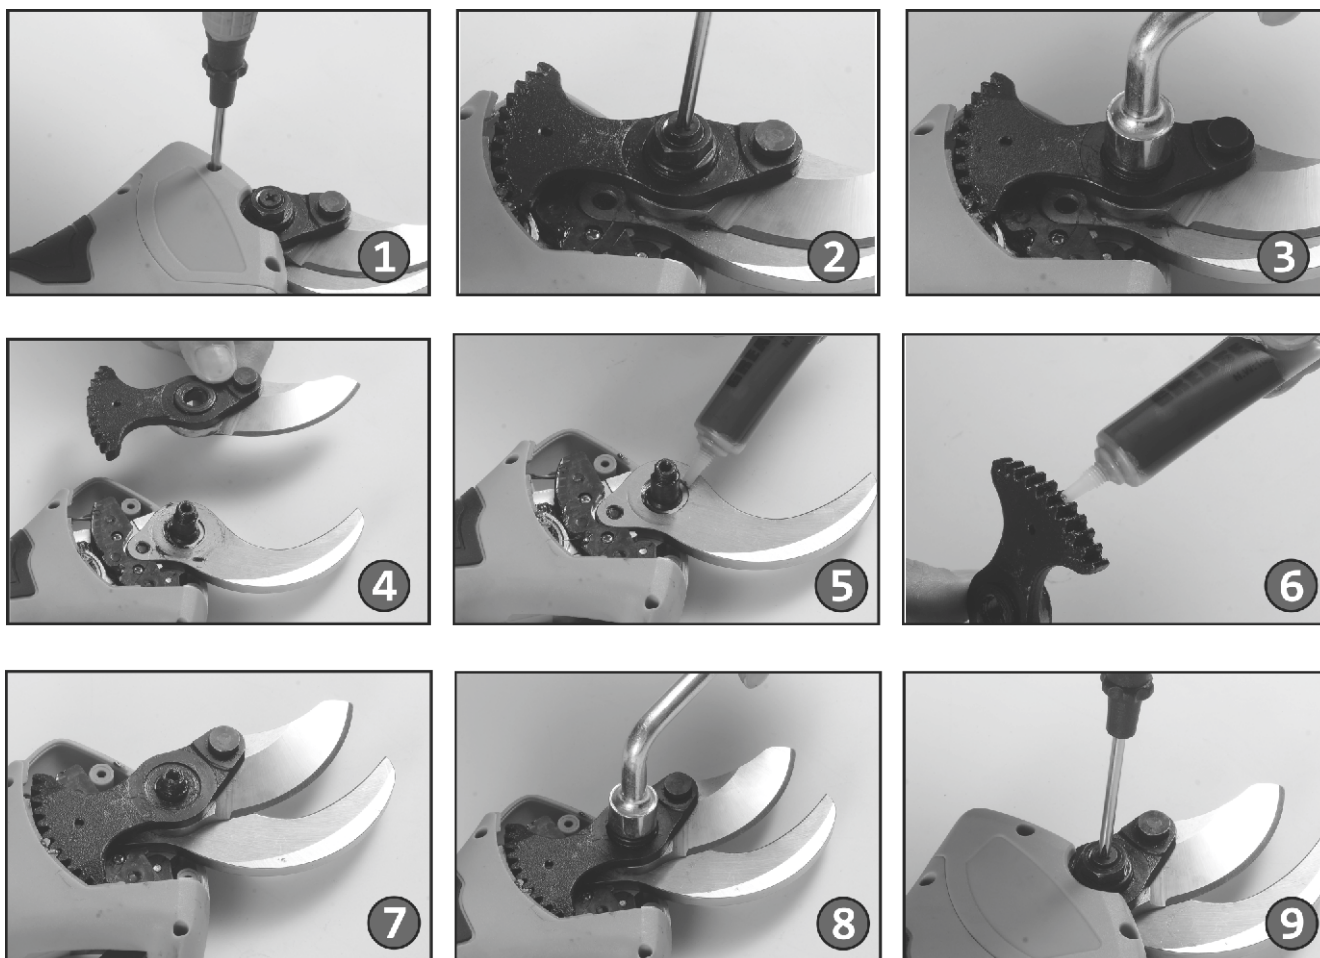

Utilizarea foarfecii

1. Nu tăiați crengi cu diametrul mai mare decât cel mai maxim indicat. Nu tăiați alte materiale, cum ar fi metale, pietre etc. Schimbați lamele dacă se uzează.
 2. Păstrați foarfecele curate. Utilizați un material textil moale sau o pensulă pentru curățarea foarfecii. Nu utilizați solvenți sau substanțe abrazive pentru curățarea foarfecii.
 3. Nu introduceți foarfeca, acumulatorul sau încărcătorul în lichide.
 4. Nu utilizați foarfeca, acumulatorul sau încărcătorul decât conform instrucțiunilor din manualul de utilizare și decât dacă nu prezintă semne de deteriorare.
 5. Este interzisă utilizarea foarfecii atunci când comutatorul acesteia nu funcționează corect. Dacă foarfeca nu se închide sau nu pornește automat prin intermediul comutatorului, întrerupeți utilizarea și contactați service-ul autorizat.
 6. Asigurați-vă că ați trecut comutatorul foarfecii în poziția OFF, atunci când efectuați operațiuni de întreținere, schimbați accesoriile sau depozitați foarfeca. În acest fel, veți evita posibilitatea de acționare automată a foarfecii.
 7. Depozitarea foarfecii se va face cu lamele închise și într-un loc în care copiii nu au acces. Nu permite operarea foarfecii de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile din manualul de utilizare.
- Curățați lamele după fiecare utilizare și aplicați lubrifianț înainte de depozitare, pentru a vă asigura că foarfeca se va păstra în condiții bune de funcționare la următoarea utilizare.

Precauții

1. Nu încărcăți acumulatorul dacă temperatura ambientală este mai mică de 0°C sau mai mare de 45°C, în caz contrar, încărcătorul și acumulatorul se vor deteriora.
2. Înainte de conectarea foarfecei electrice la acumulator, asigurați-vă că ați trecut comutatorul pe poziția OFF, în caz contrar, există riscul de producere a accidentelor.
3. Încărcarea acumulatorului se va face doar prin intermediul încărcătorului original. Utilizarea altui tip de încărcător, va duce la deteriorarea acumulatorului și la posibilitatea de producere a accidentelor.
4. Când acumulatorul este deconectat de la foarfecă, asigurați-vă că nu intră în contact cu agrafe, cleme, monede sau alte obiecte care pot duce la producerea unui scurt circuit la bornele acumulatorului.
5. Este interzisă dezasamblarea acumulatorului.
6. Nu utilizați foarfeca lângă surse de căldură.
7. Nu aruncați acumulatorul în lichide sau foc.
8. Nu încărcăți acumulatorul lângă surse de căldură.
9. Feriți acumulatorul de șocuri mecanice și de obiecte ascuțite ce pot duce la perforarea acumulatorului.
10. Nu utilizați acumulatorul dacă prezintă semne de deteriorare sau deformări.
11. Evitați descărcarea completă a acumulatorilor.
12. Nu conectați bateria direct la priză sau la priza unui automobil.

Instrucțiuni de siguranță

⚠ Avertizare Citiți și urmați toate instrucțiunile din manualul de utilizare. Nerespectarea indicațiilor din manual poate duce la producerea de șocuri electrice, incendii sau vătămări corporale.

1. Spațiul de lucru trebuie să fie curat și bine iluminat, în caz contrar există riscul de producere a accidentelor.
2. Nu utilizați foarfeca în spații cu materiale explozive, inflamabile sau umiditate ridicată.
3. Asigurați-vă că nu există alte persoane în spațiul de lucru, înainte de utilizarea foarfecii.
4. Nu utilizați alte cabluri pentru conectarea foarfecii la acumulator.
5. Nu utilizați cablurile electrice pentru a transporta foarfeca, acumulatorul sau încărcătorul, sau pentru înlăturarea ștecherului din priză. Feriți foarfeca, acumulatorul și încărcătorul de contactul cu lei, suprafețe încinse sau muchii ascuțite.
6. Nu utilizați foarfeca dacă sunteți obosit sau sub influența alcoolului ori a medicamentelor.
7. Utilizați întotdeauna echipament de protecție precum ochelari de protecție și încălțăminte și mănuși cu aderență sporită.
8. Înlăturați cheile de reglare înainte de pornirea foarfecii. Obiectele lăsate pe componentele mobile pot duce la vătămarea utilizatorului.

9. Nu întindeți mâinile foarte mult în timpul operațiunilor de tăiere și nu țineți niciodată mâinile între lamele foarfecii. Asigurați-vă că sub crengile pe care doriți să le tăiați nu se află alte persoane sau obiecte ce se pot deteriora la căderea crengilor. Păstrați-vă mereu echilibrul în timpul operațiunilor de tăiere.

10. Nu purtați haine sau accesorii largi. Feriți părul și hainele departe de componentele mobile.

Remediere

1. Dacă poziționați greșit foarfeca, eliberați imediat trăgaciul, iar lamele se vor deschide automat.

2. Dacă ramura pe care doriți să o tăiați este prea tare, eliberați imediat trăgaciul iar lamele se vor deschide automat.

3. Dacă acumulatorul nu se încarcă corect, asigurați-vă că utilizați încărcătorul este cel original și că tensiunea prizei se încadrează în parametri indicați pe încărcător.

4. Dacă întâmpinați probleme mecanice, întrerupeți utilizarea foarfecii imediat.

5. Dacă nu utilizați acumulatorul conform indicațiilor din manual, există posibilitatea de scurgere a lichidelor din interior. Evitați contactul cu acestea, iar dacă ați atins din greșeală, spălați imediat cu apă din abundență și cereți sfatul unui medic. Lichidul din acumulator poate produce iritații sau arsuri.



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725