

**FIERASTRAU CU LANT CU
ACUMULATOR LAMA-125MM
LANT-1/4"-1.1MM-Z32
16.8V/2X4.0AH
GARDEN PRO**

COD: 205703/205803




ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.



**Manual de utilizare și
întreținere**

! Urmați toate instrucțiunile de siguranță din acest manual de utilizare. Nerespectarea lor poate duce la producerea șocurilor electrice, vătămarilor corporale sau incendiilor. Păstrați manualul de utilizare pentru consultări ulterioare.

Set livrare

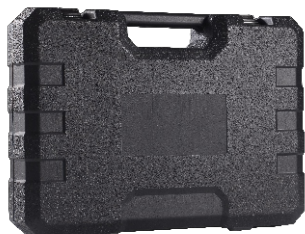

Cutie transport

1. Fierăstrău electric
2. Acumulator litiu
3. Încărcător
4. Kit reglare și ascuțire

1



2





3



4



Descrierea produsului

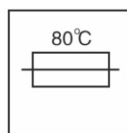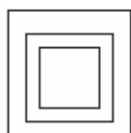

Descrierea produsului

1. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare
2. Acumulatorul se va încărca doar în spații interioare
3. Produsul beneficiază de izolație dublă și nu necesită împământare
4. Încărcătorul dispune de protecție la supraîncălzire.
5. Eliminarea încărcătorului și a acumulatorului se va realiza la containere pentru deșeuri electrice.

Date tehnice

Tensiune de lucru	DC 16.8V	Putere motor	350W
Acumulator litiu	16.8V 2Ah/4Ah	Greutate	0,88 kg
Timp încărcare	2h	Autonomie	1h
Tensiune încărcător	AC 110V-240V - ieșire DC 42.5V		
Temperatură de lucru	-10°C~65°C		



Respectați toate indicațiile din manualul de utilizare, în caz contrar, există riscul de producere a accidentelor.



Nu utilizați fierăstrăul atunci când plouă și evitați contactul foarfecii cu lichide.



Nu țineți mâinile în zona de tăiere în timpul utilizării fierăstrăului.

Componente

1. Acumulator
2. Comutator
3. Buton blocare
4. Reglaj viteză
5. Buton
6. Lanț
7. Lamă
8. Protecție
9. Orificiu ulei



⚠️ Atenție

Fierăstrăul cu acumulator este destinat tăierii crengilor sau copacilor de dimensiuni mici.

Nu utilizați fierăstrăul decât conform indicațiilor din manualul de utilizare.

Utilizarea altor piese sau accesorii, în afara celor originale, pot duce la vătămarea utilizatorului.

Precauții

1. Nu încărcați acumulatorul dacă temperatura ambientală este mai mică de 0°C sau mai mare de 45°C, în caz contrar, încărcătorul și acumulatorul se vor deteriora.

2. Înainte de conectarea fierăstrăului la acumulator, asigurați-vă că ați trecut comutatorul pe poziția OFF, în caz contrar, există riscul de producere a accidentelor.

3. Încărcarea acumulatorului se va face doar prin intermediul încărcătorului original. Utilizarea altui tip de încărcător, va duce la deteriorarea acumulatorului și la posibilitatea de producere a accidentelor.
4. Când acumulatorul este deconectat de la fierăstrău, asigurați-vă că nu intrați în contact cu agrafe, cleme, monede sau alte obiecte care pot duce la producerea unui scurt circuit la bornele acumulatorului.
5. Este interzisă dezasamblarea acumulatorului.
6. Nu utilizați fierăstrăul lângă surse de căldură.
7. Nu aruncați acumulatorul în lichide sau foc.
8. Nu încărcați acumulatorul lângă surse de căldură.
9. Feriți acumulatorul de șocuri mecanice și de obiecte ascuțite ce pot duce la perforarea acumulatorului.
10. Nu utilizați acumulatorul dacă prezintă semne de deteriorare sau deformări.
11. Evitați descărcarea completă a acumulatorilor.
12. Nu conectați bateria direct la priză sau la priza unui automobil.

Instrucțiuni de siguranță

 **Avertizare** Citiți și urmați toate instrucțiunile din manualul de utilizare. Nerespectarea indicațiilor din manual poate duce la producerea de șocuri electrice, incendii sau vătămări corporale.

1. Spațiul de lucru trebuie să fie curat și bine iluminat, în caz contrar există riscul de producere a accidentelor.
2. Nu utilizați fierăstrăul în spații cu materiale explozive, inflamabile sau umiditate ridicată.
3. Asigurați-vă că nu există alte persoane în spațiul de lucru, înainte de utilizarea fierăstrăului.
4. Nu utilizați alte cabluri pentru conectarea fierăstrăului la acumulator.
5. Nu utilizați cablurile electrice pentru a transporta fierăstrăul, acumulatorul sau încărcătorul, sau pentru înlăturarea ștecherului din priză. Feriți fierăstrăul, acumulatorul și încărcătorul de contactul cu lei, suprafețe încinse sau muchii ascuțite.
6. Nu utilizați fierăstrăul dacă sunteți obosit sau sub influența alcoolului ori a medicamentelor.
7. Utilizați întotdeauna echipament de protecție precum ochelari de protecție și încălțăminte și mănuși cu aderență sporită.
8. Înlăturați cheile de reglare înainte de pornirea fierăstrăului. Obiectele lăsate pe componentele mobile pot duce la vătămarea utilizatorului.

Înainte de utilizarea fierăstrăului, asigurați-vă că:

1. Lanțul nu prezintă semne de deteriorare.
2. Fierăstrăul este curat și uscat.
3. Mânerul fierăstrăului este intact.
4. Comutatorul de pornire/oprire funcționează corect.
5. Adâncimea canelurii dintelui dintre pinion și lanț nu depășește 0.5 mm.
6. Toate componentele sunt asamblate conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
7. Lanțul este tensionat corect.

Ascuțirea lamelor

Deconectați foarfeca de la acumulator înainte de începerea operațiunilor de întreținere.


1. Treceți comutatorul foarfecii pe poziția închis după deschiderea lamei. Deconectați foarfeca de la acumulator.
2. Ascuțiți cele două părți ale lamei mobile, respectând unghiurile din figura de mai jos.
3. Curățați lama după ascuțire apoi conectați foarfeca la acumulator și închideți lama.

Nu utilizați fierăstrăul dacă:


1. Este murdar sau umed.
2. Are componente modificate.
3. Comutatorul de pornire/oprire sau butoanele de reglaj nu funcționează corect.
4. Are alte componente decât cele indicate de producător.
5. Există corpuri străine în interiorul fierăstrăului.
6. Are dispozitivele de protecție înlăturate.

Informații de siguranță la operare

1. Nu utilizați fierăstrăul în medii cu luminozitate scăzută
2. Aveți grijă la obstacole
3. Nu vă întindeți foarte mult în timpul lucrului
4. Acordați o atenție sporită obstacolelor
5. Păstrați-vă echilibrul în timpul lucrului
6. Nu atingeți componentele în mișcare
7. Lama fierăstrăului se încinge în timpul operării, asigurați-vă că sistemul de lubrifiere funcționează corespunzător.
8. Când utilizați fierăstrăul pentru tăierea de sus în jos, forța lanțului va depărta lama de utilizator.

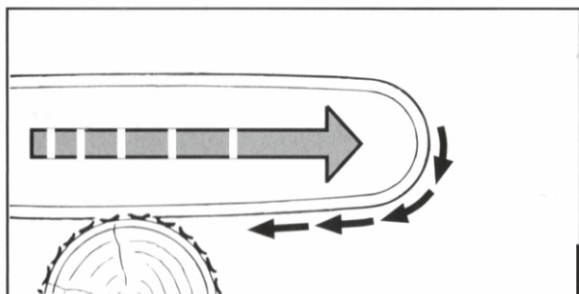

9. Când utilizați fierăstrăul pentru tăierea de sus în jos, forța lanțului va apropia lama de utilizator.
10. Țineți Fierăstrăul de mâner cu ambele mâini.
11. Țineți lama în poziție cât mai dreaptă pe suprafața crengii.
12. Setati fierăstrăul la viteză maximă, atunci când realizați operațiunile de tăiere.

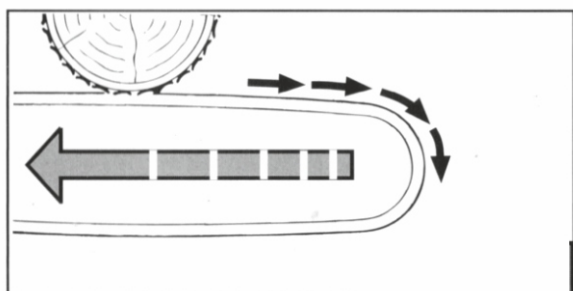

Asamblarea

1. Opriți fierăstrăul și scoateți acumulatorul.
2. Rotiți de piuliță în sens invers acelor de ceasornic, conform figurii 1.
3. Montați lanțul în canelura lamei, urmând săgeata de pe corpul fierăstrăului, care indică sensul de rotație al lanțului. Apoi fixați lama de ghidaj pe ferăstrău, cu ajutorul orificiului de pe lamă și pinul de fixare, conform figurii 2.
4. Închideți capacul de protecție și strângeți ușor, nu complet, conform figurii 3.
5. Utilizați o șurubelniță pentru tensionare, conform figurii 4
6. Strângeți piulița la maxim, conform figurii 5.

Tensionarea lanțului

Lanțul fierăstrăului trebuie să fie întins în timpul funcționării. Reglați lanțul conform specificațiilor.

1. Opriți fierăstrăul și scoateți acumulatorul.
2. Slăbiți piulița, fără să de pe cap, fără să îl deschideți, conform figurii 3.
3. Utilizați o șurubelniță pentru strângerea șurubului de tensionare, în poziția corectă, conform figurii 4. Lanțul este strâns corect dacă poate fi mișcat pe canalul de ghidaj iar dacă trageți cu mâna, iese doar jumătate din dinte de ghidaj al lanțului.
4. Strângeți la loc piulița, conform figurii 5.



Lubrifierea

1. Opriți fierăstrăul și scoateți acumulatorul.
2. Scoateți capacul rezervorului de ulei și alimentați, conform figurii 1.
3. Montați la loc capacul și apăsați o dată pe bula din cauciuc, conform figurii 2.



Pornirea

1. Asigurați-vă că nu sunt alte persoane în spațiul de lucru.
2. Conectați acumulatorul și țineți butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a vedea nivelul de încărcare al acumulatorului, conform figurii 1.
3. Țineți de mânerul fierăstrăului, apăsați butonul de blocare cu degetul mare, și trăgați cu degetul arătător, iar fierăstrăul va porni, conform figurii 2.



Operarea

Fierăstrăul este destinat utilizării cu o singură mână, fiind dotat cu un singur mâner. Nu vă apropiați de elementele mobile în timpul operării.

Avertizare

Lanțul fierăstrăului poate ricoșa, în acest caz, fierăstrăul se va mișca către utilizator. Fiți vigilent atunci când utilizați fierăstrăul.

- a. Mențineți fierăstrăul la viteză maximă, atunci când tăiați.
- b. Nu utilizați vârful lamei de ghidaj pentru tăiere.
- c. Mențineți viteza maximă la tăiere și lama de ghidaj în poziție verticală.
- d. Vârful lamei trebuie să fie vizibil permanent, atunci când tăiați.



Curățarea fierăstrăului

1. Opriți fierăstrăul și scoateți acumulatorul.
2. Ștergeți corpul fierăstrăului cu un material textil umed.
3. Înlăturați protecția.
4. Ștergeți zona de sub protecție cu un material textil umed.
5. Curățați acumulatorii cu o perie moale.
6. Montați la loc protecția

Curățarea lamei de ghidaj


1. Opriți fierăstrăul și scoateți acumulatorul.
2. Înlăturați lama de ghidaj și lanțul.
3. Curățați canelura lamei de ghidaj cu o perie moale.
4. Curățați lanțul cu o perie moale.
5. Montați la loc lama și lanțul.

Întreținerea


Dacă pinionul de pe lama de ghidaj este deteriorat, opriți fierăstrăul și contactați service-ul autorizat. Nu încercați să reparați sau să înlocuiți pinionul.

Mentineți lama de ghidaj curată. Dacă observați bavură pe lama de ghidaj, lustruiți imediat.

Ascuțirea lanțului se va face doar cu pile special concepute în acest sens. Este interzisă utilizarea altor tipuri de pile.

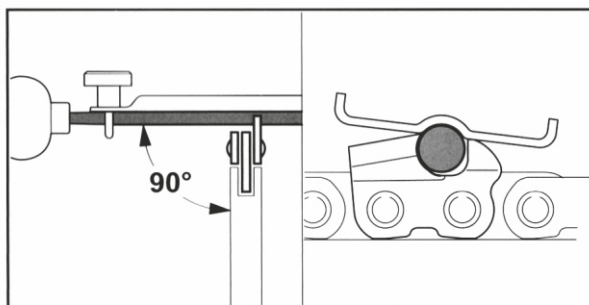

Ascuțirea lanțului se va face de fiecare dată unidirecțional, cu mișcări în față. Pila de ascutit nu trebuie să atingă dinții tăietori atunci când este adusă înapoi, în poziția inițială. Pila de ascutit trebuie să fie compatibilă cu pasul lanțului. Ascuțirea se va face într-o singură direcție, conform unghiului capului de tăiere. Mențineți întotdeauna unghiul marginii de tăiere.

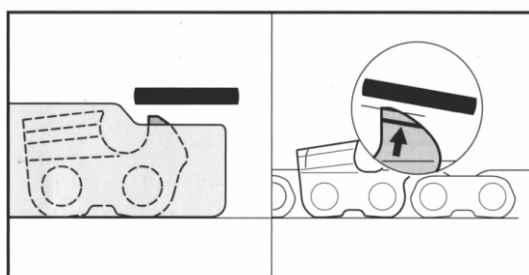

Încărcarea bateriei

Fierăstrăul nu este livrat cu acumulatorul încărcat complet. În timpul încărcării, LED-ul încărcătorului va fi roșu, iar când acumulatorul este încărcat complet, LED-ul devine verde.

Precauții

1. Înainte de încărcare, treceți comutatorul foarfecii pe poziția OFF. Este normal ca încărcătorul sau acumulatorul să se încălzească în timpul încărcării.
2. Dacă fierăstrăul este depozitat pe perioade mari de timp, acumulatorul se va încărca cel puțin o dată la 3 luni, pentru a evita deteriorarea acestuia.
3. Un acumulator nou sau care nu a fost utilizat pe perioade lungi de timp, va avea nevoie de cel puțin 5 cicluri de încărcare pentru a atinge capacitatea maximă de funcționare.
4. Nu încărcați acumulatorul după câteva minute de operare al fierăstrăului. În caz contrar, durata de viață a acumulatorului se va scurta.
5. Nu utilizați acumulatorii care prezintă semne de deteriorare și nu-i dezasamblați.
6. Acumulatorul va exploda dacă este aruncat în foc.
7. Nu încărcați acumulatorul în spații deschise sau în condiții de umiditate crescută.
8. Când nivelul de încărcare al acumulatorului este scăzut, va scădea și capacitatea de tăiere a fierăstrăului.



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725