

DEBITATOR SEMISTAȚIONAR PÂNZĂ BANDĂ

0362

COD:
362400



ATENȚIE:

Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

**Manual de utilizare și
întreținere**

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Specificații tehnice

Atenție: Vă rugăm să alegeți sursa de alimentare, tensiunea și frecvența afișate pe eticheta fierăstrăului.

Model	GFW4013
Puterea motorului	400 W S6 30%
Pânza fierăstrăului	1435 X 12.7 X 0.65 mm
Dinții lamei de tăiat	8/12 dinți per 25,4 mm
Capacitatea de tăiere a materialului dreptunghic	90 ° 127 X 125 mm 45 ° 80x100mm
Capacitatea de tăiere a materialului circular	90 ° 125 mm 45 ° 76mm
Unghiul de tăiere	0—60 °
Viteza lamei de fierăstrău	38-80 m/min

REGULI DE SIGURANȚĂ

Instrucțiuni de siguranță generale

AVERTISMENT: Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Familiarizați-vă cu comenzile dispozitivului și utilizarea corectă a acestuia. Păstrați manualul de utilizare pentru referințe viitoare. Etichetele de avertisment cu instrucțiuni atașate de dispozitiv furnizează informații importante pentru o funcționare sigură.

1. Citiți cu atenție manualul de utilizare complet. Familiarizați-vă cu operarea, limitările și posibilele pericole ale dispozitivului.
2. Îndepărtați cheile de ajustare și șurubelnițele. Verificați întotdeauna dacă cheile de ajustare și șurubelnițele sunt scoase din aparat înainte de a o porni.
3. Păstrați suprafața de lucru curată. Zonele de lucru dezordonate pot cauza accidente.
4. Nu utilizați aparatul într-un mediu periculos. Nu utilizați aparatul în medii cu umiditate mare și nu le expuneți în ploaie. Păstrați zona de lucru bine luminată.
5. Țineți copiii la distanță. Mențineți toți vizitatorii la o distanță sigură de zona de lucru.
6. Închideți atelierul de lucru sau împiedicați accesul copiilor sau persoanelor neexperimentate la dispozitiv.
7. Nu forțați aparatul. Acesta va avea performanța maximă la viteza pentru care a fost proiectat.
8. Utilizați aparatul corect. Nu forțați aparatul sau accesoriile acestuia pentru a face o operațiune pentru care nu a fost proiectat.
9. Utilizați un cablu de prelungire adecvat. Asigurați-vă că prelungitorul este într-o condiție bună. Atunci când utilizați un prelungitor asigurați-vă că acesta este suficient de puternic pentru a transporta curentul electric necesar produsului dumneavoastră. Un cablu insuficient de puternic va duce la o scădere a tensiunii de linie și la o pierdere a curentului care va cauza o supraîncălzire a dispozitivului.
10. Utilizați o vestimentație adecvată. Nu utilizați haine largi, mănuși, cravate, inele, brățări, sau alte bijuterii ce se pot prinde de părțile mobile ale aparatului. Sunt recomandate încălțăminte antiderapante. Purtați protecție la nivelul capului pentru părul lung.
11. Întotdeauna purtați ochelari de protecție pentru a preveni accidentarea cu așchiilor/rămășițelor de material proiectate/aruncate de aparat.
12. Deconectați aparatul înainte de revizie, schimbarea pânzei sau a altor părți a acestuia.
13. Utilizați accesoriile recomandate. Consultați manualul de utilizare pentru a vedea accesoriile recomandate. Utilizarea unor accesorii necorespunzătoare pot cauza răni grave.

14. Nu vă așezați niciodată pe dispozitiv. Se pot produce vătămări grave dacă aparatul este răsturnat sau dacă partea dispozitivului de tăiere este conectat în mod neintenționat.
15. Verificați aparatul în cazul unor părți deteriorate. Înainte a relua utilizarea aparatului, verificați cu atenție piesa deteriorată pentru a se stabili dacă aceasta va funcționa corect și dacă va îndeplini funcția pentru care a fost concepută - verificați alinierea pieselor mobile, blocarea pieselor mobile, ruperea pieselor, montarea și orice alte condiții care ar putea afecta funcționarea sa. Protecția sau o altă piesă deteriorată trebuie reparată sau înlocuită în mod corespunzător.
16. Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat. Opriți alimentarea și așteptați până ce aparatul este oprit complet.
17. Nu vă suprasolicitați. Păstrați în permanență o poziție corectă și un echilibru adecvat.
18. Întrețineți instrumentele cu grijă. Păstrați uneltele ascuțite și curate pentru a obține cele mai bune și mai sigure performanțe. Urmați instrucțiunile pentru lubrifierea și schimbarea accesoriilor.
19. Nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile.
20. Nu îndepărtați niciodată protecția sau piesele de siguranță ale dispozitivului.
21. Utilizați dispozitivul cu atenție sporită. Nu utilizați aparatul atunci când sunteți obosit.
22. Acest dispozitiv poate fi reparat doar de către o persoană specializată. Acest utilaj îndeplinește prevederile de siguranță aplicabile. Orice tip de reparație trebuie executată de către un expert, utilizând doar piese originale, altfel există riscul de accidentare.
23. Copiii și persoanele care nu sunt familiarizate cu dispozitivul și persoanele cu abilități fizice, senzoriale și mentale limitate nu trebuie să utilizeze aparatul.

Instrucțiuni specifice de siguranță ale dispozitivului

1. Fixați dispozitivul de o masă de lucru înainte de a-l pune în funcțiune.
2. Dispozitivul trebuie să fie oprit înainte de a introduce sau scoate materialul ce trebuie să fie tăiat.
3. Mențineți întotdeauna mâinile la o distanță sigură de pânza în funcțiune.
4. Pânza de fierăstrău nu trebuie să se rupă manual.
5. A se purta întotdeauna echipament de protecție.
6. Folosiți întotdeauna o pensulă pentru a înlătura așchiile și șpanul rezultat.
7. Nu lăsați aparatul pornit și nesupravegheat.

CONDIȚII ELECTRICE

Alimentare curent și specificații motor

Avertisment: Pentru a evita pericolele electrice, de incendiu sau defecțiuni ale aparatului, utilizați o protecție adecvată a circuitului. Utilizați un circuit separat de celelalte unelte. Pentru a evita șocurile sau incendiile, dacă firul de alimentare este uzat, tăiat sau deteriorat trebuie înlocuit imediat.

Instrucțiuni de împământare


Avertisment: Acest dispozitiv trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare cu împământare în timpul utilizării pentru a proteja utilizatorul de șocuri electrice.

În caz de defecțiune, împământarea asigură o cale de minimă rezistență pentru curentul electric și reduce riscul de șoc electric. Acest aparat este dotat cu un cablu electric și o priză cu împământare. Priza trebuie conectată la un receptor compatibil care este instalat corect și cu împământare în concordanță cu toate reglementările tehnice naționale.

Nu modificați ștecherul furnizat. Dacă aceasta nu se potrivește cu receptorul pe care îl dețineți, apălați la un electrician calificat pentru a vă instala un receptor potrivit. **Conectarea incorectă** al echipamentului de împământare poate cauza un șoc electric. Cablul cu izolație verde (cu sau fără dungă galbenă) este cel utilizat pentru împământare. În cazul în care este necesară repararea sau înlocuirea instalației electrice, nu conectați conductorul de împământare al echipamentului la un terminal sub tensiune.

Verificați alături de un electrician calificat dacă nu înțelegeți complet instrucțiunile pentru împământare sau nu sunteți sigur că aparatul are împământare corectă.

CONDIȚII ELECTRICE

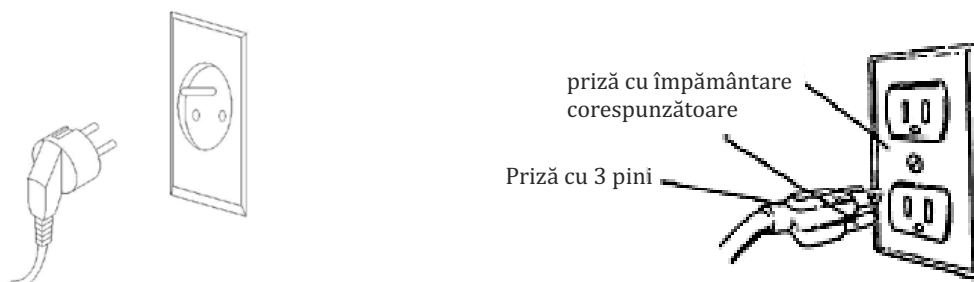

Avertisment: Conectarea incorectă al echipamentului de împământare poate cauza un șoc electric. Dispozitivul trebuie să aibă împământare atunci când este utilizat pentru a proteja operatorul de un șoc electric.

Avertisment: A se utiliza doar în spații închise ferite de umezeală. Nu expuneți dispozitivul la ploaie.

INSTRUCȚIUNI PENTRU CABLU PRELUNGITOR

Utilizați un cablu prelungitor adecvat. Asigurați-vă că prelungitorul nu este deteriorat. Atunci când utilizați un prelungitor asigurați-vă că acesta este suficient de puternic pentru a transporta curentul electric necesar produsului dumneavoastră. Un cablu insuficient de puternic va duce la o scădere a tensiunii de linie și la o pierdere a curentului care va cauza o supraîncălzire a dispozitivului. Asigurați-vă că firul este conectat corespunzător și în stare bună. Dacă firul prelungitor este deteriorat, înlocuiți-l sau solicitați unei persoane calificate reparația acestuia înainte de utilizare. Protejați prelungitorul de obiecte ascuțite, căldură excesivă și spații umede.

Atenție: în circuit se află un dispozitiv de protecție la supracurent.



ACCESORII ȘI ATAȘAMENTE

Accesorii recomandate

Avertisment:

Pentru a evita accidentări:

- ✓ Utilizați doar accesoriile recomandate pentru aparat.
- ✓ Respectați instrucțiunile accesoriilor. Utilizarea unor accesorii necorespunzătoare pot cauza accidente.
- ✓ Utilizați doar accesorii proiectate pentru acest dispozitiv pentru a evita accidentări din cauza aruncării a unor părți rupte sau ale materialului utilizat.
- ✓ Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza orice accesoriu

CONȚINUT PACHET

Despachetarea și verificarea conținutului

Despachetați cu atenție aparatul și părțile acestuia și comparați cu următoarele ilustrații.

Avertisment:

- ✓ Pentru a preveni accidentări de la o posibilă pornire, nu conectați priza la sursa de alimentare în timpul despachetării și asamblării dispozitivului. Aparatul trebuie să fie deconectat de fiecare dată când se assemblează sau ajustează.
- ✓ Nu conectați aparatul la sursa de energie dacă lipsește vreo piesă sau aceasta este deteriorată.

Tabel cu piese detașabile


Deschideți cutia, verificați părțile următoare:

Pânză fierăstrău metalică	X1
Suport	X4
Opritor de piesă cu mâner de blocare	X1
Tijă de ghidaj	X1

**ASAMBLARE ȘI INSTALARE**

1. Atașați cei patru suporturi de bază.
2. Așezați dispozitivul pe masa de lucru, securizați aparatul folosind cele 3 găuri ale bazei.
3. Înșurubați tija de ghidare în orificiul filetat de pe baza menghinei. Strângeți contrapiulița
4. Atașați opritorul de lucru la șina de ghidare, fixați-l prin strângerea mânerului de blocare.



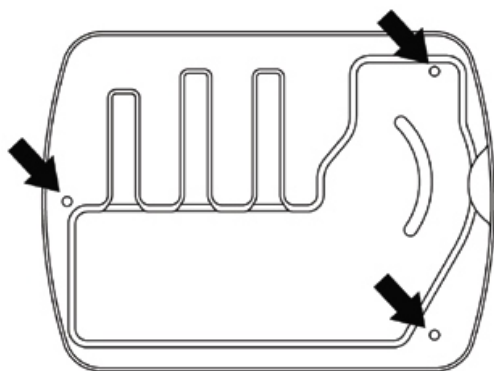

AJUSTĂRI

1. Poziționarea opritorului de lucru

Utilizați opritorul de lucru furnizat dacă trebuie să efectuați mai multe tăieturi pe piese de aceeași lungime. Slăbiți mânerul de blocare A, plasați opritorul de lucru la locul dorit distanța dorită față de lamă. Strângeți din nou mânerul de blocare A.



Atenție! Asigurați-vă că opritorul de lungime nu interferează cu mișcarea descendentă a lamei.

2. Ajustarea unghiului de tăiere

Unghiul de tăiere al pânzei de fierăstrău variază între 0° și 60°

Slăbiți mânerul de blocare B, rotiți suportul pivotant până când marcajul de pe suport corespunde unghiului dorit de pe scara gradată. Apoi blocați din nou suportul pivotant.



Atenție! Asigurați-vă că mânerul de blocare este strâns foarte bine înainte de a porni aparatul.

3. Ghidajul lamei glisante

Ghidajul lamei glisante trebuie reglat înainte de tăierea unei alte piese. În cazul în care ajustarea nu se face, ar avea ca rezultat o tăiere neuniformă. Slăbiți mânerul de blocare C, Glisați ghidajul lamei spre deplasați-l mai aproape de piesa de prelucrat, apoi strângeți din nou mânerul de blocare C.



4. Viteza de tăiere

Viteza de tăiere depinde întotdeauna de materialul piesei de lucru. Pentru a selecta o viteză corespunzătoare, rotiți de butonul D pentru a crește sau descrește viteza.


Exemplu:

Oțel mediu	40-60m/min
Aluminiu, aliaj	80m/min
Țevi/ secțiuni	70-80m/min



OPERAREA APARATULUI


1. Scoateți știftul din gaura din corp și înclinați corpul fierăstrăului în poziția superioară. Folosiți menghina de prindere a piesei de lucru, reglați viteza de tăiere.

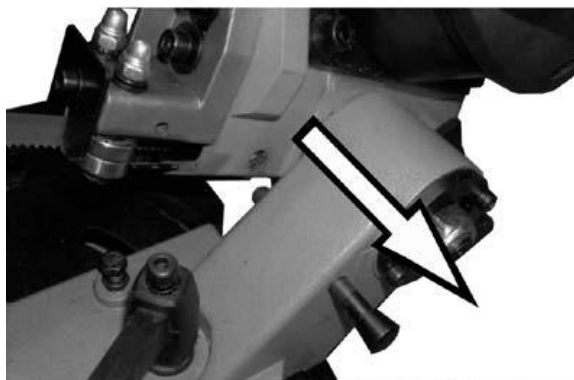



2. Apăsați pe butonul verde de pe comutatorul principal, utilizând degetul arătător de la mâna dreapta, apăsați butonul de acționare.

Coborâți treptat corpul fierăstrăului până intră în ușor în contact cu piesa de lucru, apoi începeți să aplicați presiune moderată treptat până ce se completează procesul de tăiere.

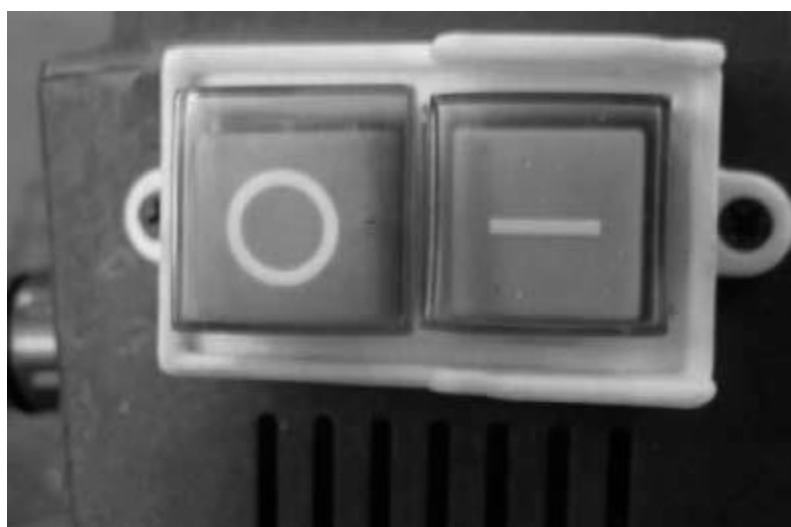


ÎNTREȚINERE

Avertisment: Opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a începe întreținerea acestuia.

Schimbarea pânzei de fierăstrău

Atenție! Utilizați întotdeauna mănuși de protecție atunci când schimbați pânza de ferăstrău.

- ✓ Îndepărtați carcasa de protecție deșurubând cele șase șuruburi.
- ✓ Slăbiți tensiunea lamei, rotind butonul E în sens invers acelor de ceasornic.
- ✓ Scoateți lama prima dată din ghidaje și apoi din volantele din fontă, apoi verificați dacă dinții lamei sunt orientați spre piesa de lucru.
- ✓ Introduceți noua pânză prima dată prin ghidaje, iar mai apoi prin volantele din fontă
- ✓ Rotiți butonul E, ajustați tensiunea pânzei.
- ✓ Reașați carcasa de protecție.
- ✓ Repoziționați ghidajele în poziția corespunzătoare pentru următoarea utilizare.

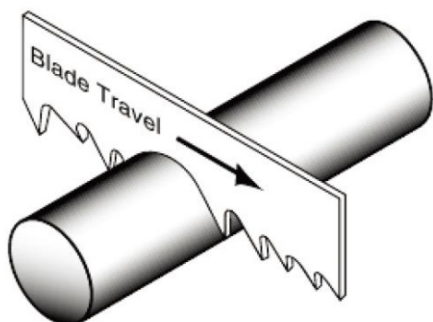

Întreținerea dispozitivului

- ✓ Verificați întotdeauna starea cablurilor a sursei de alimentare și înlocuiți-le dacă acestea sunt deteriorate sau firele interne sunt la vedere.
- ✓ Utilizați o pensulă sau un aspirator pentru a curăța așchiile sau alte resturi lăsate de aparat.
- ✓ Păstrați întotdeauna mânerul curat pentru a preveni alunecarea accidentală în timpul utilizării.
- ✓ Îndepărtați reziduurile produse de pe zona de tăiere și tijele pânzei atunci când este necesar.
- ✓ Dacă intenționați să nu mai utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, curățați aparatul, apoi depozitați-l într-un spațiu ferit de umezeală. În acest caz, este recomandat să se detensioneze pânza, astfel încât să nu fie păstrată în tensiune în mod inutil.
- ✓ Pentru a asigura eficiența funcționării aparatului, verificați starea pânzei zilnic și ascuțiți atunci când este necesar.

Dacă intenționați să nu mai utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, curățați aparatul, apoi depozitați-l într-un spațiu ferit de umezeală. În acest caz, este recomandat să se decupleze lama, astfel încât să nu fie păstrată în mod inutil.

DEPANARE

Defecțiune	Cauză	Soluție
Motorul nu funcționează	Motor sau sursă de alimentare defectă S-a declanșat întrerupătorul de suprasarcină	Solicitați o verificare a dispozitivului unei persoane specializate Resetați întrerupătorul de suprasarcină
Decuplajul de suprasarcină declanșat	Motor supraîncărcat cauzat de presiunea excesivă de tăiere Defectarea motorului	Efectuați procesul de tăiere la o presiune corectă Solicitați o verificare a aparatului unei persoane specializate
Încadrarea inexactă a tăieturii	Presiune prea mare la tăiere Dinții lamei sunt incorecți în raport cu piesa de prelucrat Ajustare incorectă a ghidajelor glisante Viteză de tăiere incorectă în raport cu piesa de prelucrat Materialul este poziționat incorect în menghină Tensiune slabă a lamei	Scădeți presiunea de tăiere Alegeți o pânză potrivită pentru materialul de prelucrat Verificați ajustarea tijelor Ajustați viteza de tăiere Verificați poziția materialului din menghină și fixați-l în mod corect Verificați tensiunea lamei
Lama tinde să depășească Limita tijei	Tensiune excesivă a lamei Ghidajul benzii de tăiere este dereglat Lama alunecă pe volante, din pricina uleiului sau grăsimii necesare pentru operațiunile de tăiere	Verificați tensiunea lamei Reglați ghidajul benzii Nu utilizați niciodată niciun fel de lubrifiant sau lichid de răcire pentru operațiunile de tăiere; personalul specializat trebuie să verifice și să înlocuiască volantele, dacă este necesar



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725