

Mașină de măturat PS480

Cod: 50000492

**ATENȚIE:**

Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.



Manual de utilizare și
întreținere

NOTĂ: Numerele din paranteze se referă la componentele indicate în capitolul Descrierea mașinii.

Înainte de a utiliza mașina, citiți cu atenție acest manual.


INSTRUCȚIUNI GENERALE:

Avertizări și avertismente specifice cu privire la eventualele daune aduse persoanelor și mașinii sunt prezente mai jos.

AVERTIZARE!

Pentru a reduce riscul de incendiu sau vătămări corporale:

- Mașina de măturat nu este potrivită pentru colectarea pulberilor periculoase.
- Mașina de măturat nu este potrivită pentru a le colecta lichide.
- Mașina de măturat trebuie să fie utilizată în condiții uscate, nu trebuie folosită sau ținută în aer liber în condiții umede.
- Nu colectați substanțe toxice, cancerigene, combustibile sau alte materiale periculoase, cum ar fi azbestul, arsenul, bariul, beriliul, plumbul, pesticidele sau alte substanțe nocive.
- Nu colectați mucuri de țigară sau alte obiecte arzătoare cum ar fi cenușă, chibrituri sau alte similare.
- Pentru a îndepărta sticla, metalele sau obiectele ascuțite din rezervor, purtați mănuși groase pentru a preveni vătămrile corporale.
- Goliți rezervorul după fiecare utilizare.
- Nu folosiți mașina de măturat pe suprafețe înclinate.
- Nu permiteți utilizarea ca jucărie. Acordați o atenție deosebită atunci când utilizați mașina în apropierea copiilor.
- În timpul operațiunii de măturat, materialele străine pot intra în ochiul operatorului. De aceea, este indicat să purtați ochelari de protecție.
- Fiți vigilenți. Acordați o atenție deosebită funcționării mașinii și folosiți în mod responsabil. Nu utilizați mașina când sunteți obosit, sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor care pot compromite controlul asupra mașinii.

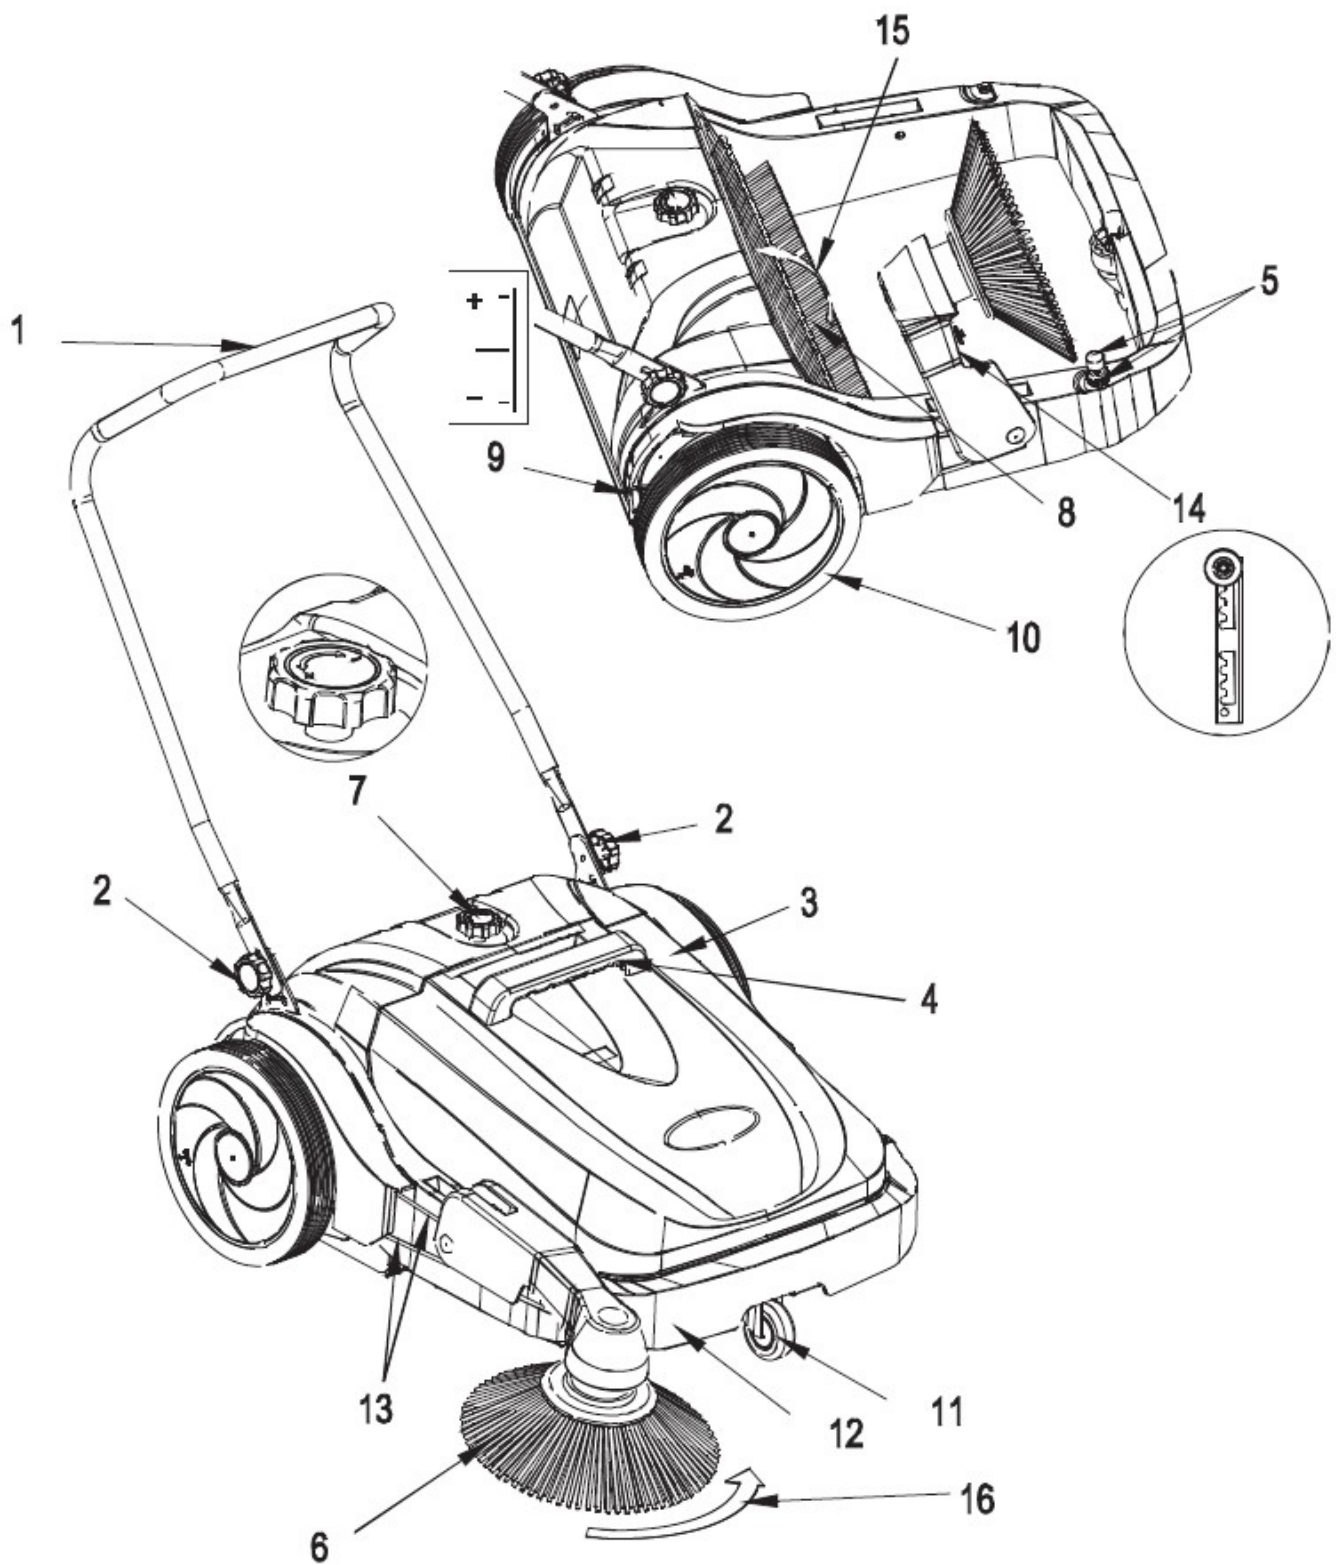

- | | |
|--|--|
| 1. Ghidon | 9. Indicator de reglare a măturii principale |
| 2. Butoane de reglare a ghidonului | 10. Roată de acționare |
| 3. Rezervor | 11. Unghi de fugă |
| 4. Mânerul rezervorului | 12. Șasiu |
| 5. Buton de reglare a înălțimii măturii laterale | 13. Curea |
| 6. Mătură laterală | 14. Structura curelii de tensiune |
| 7. Buton de reglare a înălțimii măturii principale | 15. Direcția de rotație a măturii principale |
| 8. Mătură principală | 16. Direcția de rotație a măturii laterale |

OPERAREA MAȘINII DE MĂTURAT

1. Țineți ghidonul și împingeți mașina în față cu o viteză normală de mers. Mașina nu funcționează dacă este târâtă înapoi.
2. Rezervorul (3) trebuie golit după fiecare ciclu de lucru și ori de câte ori este plin.

DUPĂ UTILIZAREA MAȘINII

Înainte de a depozita mașina: goliti rezervorul (3) și verificați mătura principală (8) pentru a îndepărta materialele străine (dantelă, sârmă, șnururi sau alte similare) care pot compromite funcționarea corectă.

Pentru a depozita mașina într-un spațiu îngust, împingeți ghidonul (1).

- Slăbiți butoanele (2) și trageți ghidonul în sus.
- Îndoțiți ghidonul și blocați-l.

Ghidonul poate fi depozitat pe vertical pentru depozitare.

REGLARE

Reglați înălțimea măturii atunci când perii sunt uzați sau când eficiența lor este compromisă.

1. Reglați înălțimea măturii principale (8) cu butonul (7), indicatorul galben (9) de pe buton se va roti pentru a indica reglarea.

NOTĂ: În cazul în care presiunea de sol a măturii principale este reglată peste „+”, este necesară o forță fizică mai mare pentru a împinge mașina, iar uzura măturii este mărită.

2. Reglați înălțimea măturii laterale (6) cu butonul (5). Pentru a întoarce mătura laterală de la sol, înșurubați partea superioară a butonului în sens contrar acelor de ceasornic, apoi fixați partea inferioară a butonului.

În partea opusă, pentru a întoarce mătura laterală, deșurubați mai întâi partea inferioară a butonului și apoi rotiți partea superioară a butonului în sensul acelor de ceasornic, după care fixați partea inferioară a butonului.

3. Dacă cureaua (13) este slăbită reglați-o prin structura curelii de tensiune (14). Deșurubați cele două șuruburi ale structurii, apoi deplasați structura (14) în poziția corespunzătoare și fixați cele două șuruburi.

După reglare, împingeți mașina pentru a verifica dacă se mișcă ușor, fără dificultate sau rezistență. În caz contrar, repetați procedura de reglare.

Dacă măturele sau cureaua sunt uzate, înlocuiți-le

ELIMINAREA PRODUSULUI

Aruncați mașina cu ajutorul unei persoane calificate în acest domeniu.



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725