


ÎNCĂLZITOR ELECTRIC AEROTERMĂ CERAMICĂ

AE02; AE03

**COD:
500197; 500280**

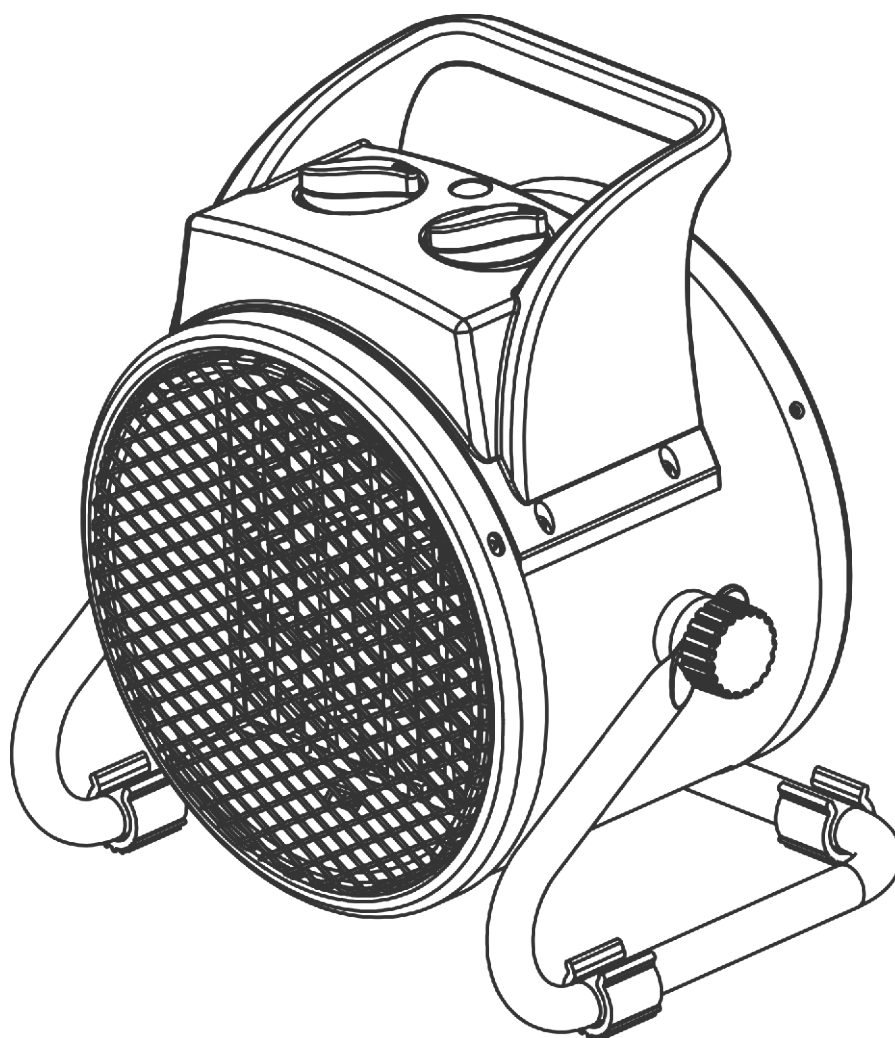

ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

**Manual de utilizare și
întreținere**

CUPRINS

AVERTISMENT	pagina 4
INTRODUCERE	pagina 4
SPECIFICAȚII TEHNICE	pagina 4
DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ	pagina 5
REGULI SPECIALE DE SIGURANȚĂ	pagina 5
INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE	pagina 6
CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE	pagina 6
DEPANARE	pagina 6
PROTECȚIA MEDIULUI	pagina 10
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	pagina 11

AVERTISMENT

Citiți cu atenție instrucțiunile: Citiți și urmați instrucțiunile. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de folosire. Acest produs este utilizat doar pentru spații bine izolate sau pentru utilizări ocazionale.

Atenție:

1.1 Acest dispozitiv poate fi utilizat de către copiii de peste 8 ani, persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse și de către persoanele fără experiență dacă aceștia au primit supraveghere și instrucție cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranță și înțeleg pericolele posibile. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățarea și revizia nu ar trebui făcute de către copii fără supravegherea unui adult.

1.2 Avertisment: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.

1.3 Copiii sub 3 ani trebuie ținuti la depărtare sau supravegheați încontinuu.

1.4 Copiii între 3 și 8 ani pot porni/opri dispozitivul, dacă acesta a fost amplasat și instalat corespunzător iar aceștia sunt supravegheați, au fost instruiți cum să utilizeze dispozitivul și înțeleg pericolele implicate. Copiii între 3 și 8 ani nu ar trebui să conecteze la priză, să regleze, să curețe sau să facă revizia dispozitivului.

1.5 **ATENȚIE!** Anumite componente ale dispozitivului pot deveni fierbinți și pot cauza arsuri.

Oferiți atenție sporită dacă în preajmă se află copii sau persoane vulnerabile.

INTRODUCERE

În funcție de tipul cablului de alimentare, radiatorul poate fi utilizat numai în gospodărie, depozite și ateliere, șantieri sau sere. Acesta are încorporat un termostat și un întrerupător termic pentru a controla elementele de încălzire. Motorul ventilatorului este controlat de un termostat ce se oprește când acesta taie elementul de căldură. Întrerupătorul termic oprește încălzitorul pentru a evita supraîncălzirea.


SPECIFICAȚII TEHNICE

Cod / Model:	500197 / AE02	500280 / AE03
Rezistența la apă	-	-
Voltaj	220-240 V	220-240 V
Putere	2000 W	3000 W
Curent	8.3 - 9.1 A	12.5 A - 13.6 A
Siguranță necesară	10 A	16 A
Trepte putere	1000 / 2000 W	1500 / 3000 W
Resetare automată termostat	68°C	85°C
Dimensiuni (mm)	210 x 160 x 217	265 x 210 x 290
Greutate (kg)	1.65	2.85


Carcasă de oțel acoperită cu pulbere rezistentă la căldură. Cablul de alimentare este inclus.

DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

500197 - AE02

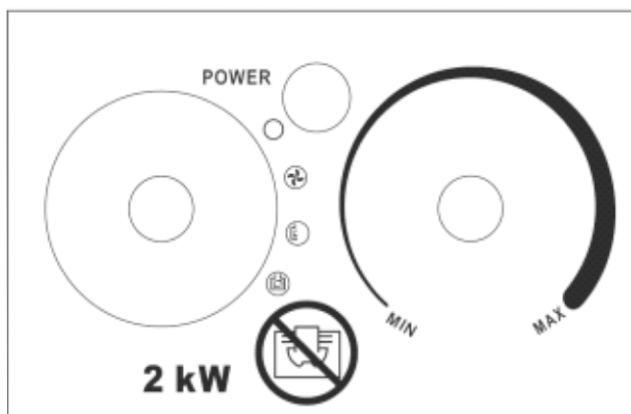

500280 - AE03

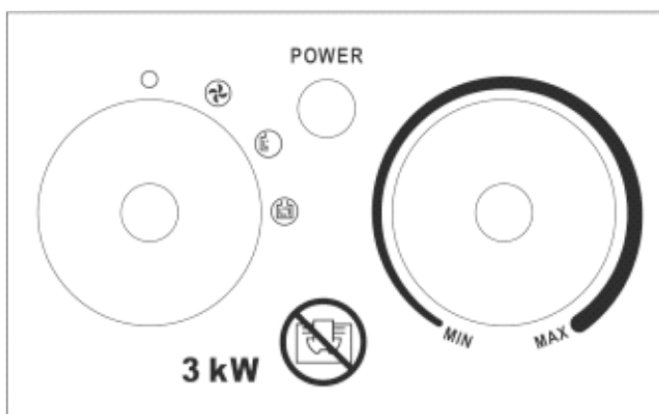

Butonul sâng: Selectarea treptelor de încălzire

Butonul drept: Cadranul termostatului/ Selectarea temperaturii

REGULI SPECIALE DE SIGURANȚĂ

Înainte de utilizare, verificați modelul de cablu de alimentare. În funcție de tipul cablului de alimentare, acest aparat poate fi utilizat în spații diferite:

Tip cablu	Spații de utilizare:	Nu se recomandă pentru:
H07RN-F	gospodărie, depozite și ateliere, șantiere sau sere	-
H05RN-F	gospodărie, depozite și ateliere, sere	șantiere
H05RR-F	gospodărie, depozite și ateliere	șantiere și sere

Reguli generale ale dispozitivelor electrice:

- Nu este recomandată utilizarea încălzitorului în spații deschise când umiditatea este ridicată, băi, sau în ale spații cu umiditate crescută.
- Vă rugăm să țineți cont că încălzitorul poate deveni foarte fierbinte, prin urmare acesta trebuie ținut la o distanță sigură de materiale inflamabile, precum mobilă, draperii și alte articole similare.
- Nu acoperiți încălzitorul.
- Încălzitorul nu trebuie îndreptat spre priza de alimentare.
- Nu conectați încălzitorul la un temporizator de pornire-oprire sau alt echipament care poate porni automat dispozitivul.
- Încălzitorul nu trebuie amplasat în camere unde sunt folosite sau stocate lichide sau gaze inflamabile.
- Dacă se folosește un prelungitor, acesta trebuie să fie cât mai scurt posibil și să fie întotdeauna complet extins.
- Nu conectați încălzitorul la aceeași rețea de prize cu alte dispozitive.
- Nu utilizați încălzitorul în apropierea unei cabine de duș, unei căzi sau a unei piscine.
- În cazul unui cablu de alimentare defect, acesta trebuie schimbat de către fabricant, agentul de revizie sau orice altă persoană calificată, pentru a evita riscurile de accidentare.
- Asigurați supravegherea permanentă a încălzitorului și țineți copiii și animalele departe de acesta.
- Nu amplasați încălzitorul în mașini în circulație sau unde poate fi ușor răsturnat.
- Dacă nu folosiți dispozitivul pentru o perioadă mai mare de timp, deconectați-l de la sursa de alimentare. Nu utilizați încălzitorul continuu pentru o perioadă mare de timp. Deconectați de la sursa de alimentare extrăgând direct ștecherul din priză, nu trageți niciodată de cablu.

- Țineți încălzitorul departe de perdele sau locuri în care admisia de aer poate fi blocată cu ușurință.
- Cupla de alimentare este rezistentă la apă când nu este folosită. Pentru a preveni un electroșoc sau scurgeri de curent, nu utilizați niciodată aparatul când aveți mâinile umede sau există apă pe cablul de alimentare.
- Nu aruncați aparatele electrice ca deșeuri municipale nesortate, folosiți unități de colectare separată. Contactați autoritățile locale pentru informații referitoare la sistemul de colectare. Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropi de gunoi, substanțele periculoase se pot scurge în apele subterane și pot ajunge în lanțul alimentar, dăunându-vă sănătății și bunăstării.
- Acest aparat nu este destinat persoanelor (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, de asemenea persoanelor fără experiență cu excepția cazului în care au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

- Poziționați încălzitorul astfel încât să stea drept pe o suprafață solidă și la o distanță sigură de spații cu umiditate ridicată sau obiecte inflamabile.
- Conectați încălzitorul la rețeaua de alimentare.
- Setati butonul termostatului la MAX și lăsați încălzitorul să funcționeze la putere maximă.
- Încălzitorul va porni după acționarea comutatorului la una din treptele de încălzire.
- După atingerea temperaturii setate, încălzitorul se va opri. Odată ce temperatura scade sub nivelul stabilit, încălzitorul va reporni. Încălzitorul pornește și se oprește automat pentru a menține temperatura constantă în cameră.
- Înainte de a opri încălzitorul, rotiți termostatul în poziția MAX și comutatorul în poziția ventilator, lăsați aparatul să se răcească timp de două minute, apoi opriți încălzitorul și deconectați-l de la rețea.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

- Înainte de curățare, deconectați aparatul de la alimentare și lăsați-l să se răcească. Carcasa se murdărește ușor, trebuie curățată des cu un burete moale. Pentru fiecare piesă murdară, ștergeți cu un burete înmuiat în apă <50°C și detergent ușor, apoi uscați carcasa încălzitorului cu o cârpă curată. Aveți grijă să nu lăsați apa să intre în interiorul aparatului. Nu stropiți cu apă pe încălzitor, nu utilizați niciodată solvenți precum benzina etc. pentru a curăța încălzitorul pentru a proteja carcasa.
- Curațați cablul și ștecherul, uscați componentele și ambalați-le într-o pungă de plastic.
- Înainte de a depozita încălzitorul, așteptați ca aparatul să fie uscat și răcit, apoi acoperiți-l cu o pungă de plastic, puneți-l într-o cutie de ambalare și depozitați-l într-un loc uscat și aerisit.

DEPANARE

Puteți rezolva cu ușurință multe probleme comune, economisindu-vă costul unui eventual apel de service. Încercați sugestiile de mai jos pentru a vedea dacă puteți rezolva problema înainte de a suna centrul de service.

Problemă	Cauze posibile	Soluții
Încălzitorul nu funcționează, chiar și atunci când este conectat la priză și întrerupătorul, termostatul sunt pornite.	Ștecherul este slăbit, conexiune proastă	Scoateți ștecherul, verificați conexiunea dintre ștecher și priză. Apoi conectați-vă din nou.
	Nu există curent electric la priză	Introduceți ștecherul într-o priză adecvată
Elementul de încălzire se înroșește	Tensiunea de alimentare este prea mare sau prea mică	Utilizați o sursă de alimentare adecvată, conform valorii de pe etichetă

Problemă	Cauze posibile	Soluții
Elementul de încălzire se înroșește	Grilajul de admisie a aerului este astupat	Țineți încălzitorul departe de obiecte ce pot acoperi sau astupa admisia de aer a încălzitorului.
Aparatul nu încălzește dar ventilatorul funcționează	Comutatorul nu este setat pe căldură	Rotiți comutatorul pe setarea de căldură
	Termostatul nu funcționează	Măriți temperatura termostatlui și ascultați pentru sunetul de deschis / închis. Dacă nu se aude un „click” și termostatul nu prezintă daune, încălzitorul va porni automat odată ce acesta se va răcii suficient.
	Decuplarea cu resetare automată s-a activat	Opriți încălzitorul și verificați blocarea admisie sau ieșirii. Deconectați ștecherul și așteptați cel puțin 10 minute pentru ca sistemul de protecție să se reseteze, înainte de a încerca să reporniți încălzitorul.
Încălzitorul produce zgomote ciudate	Aparatul nu stă în poziție corectă	Puneți încălzitorul pe o suprafață plană

Cod / Model: 500197 / AE02					
Putere termică	Simbol	Valoare	Unitate de măsură	Componentă	Dotare
Randament căldură			Tip aport de căldură, numai pentru încălzitoare locale sau cu acumulare electrică.		
Nominală	P _{nom}	2	kW	Control manual al căldurii cu termostat integrat	nu
Minimă	P _{min}	1	kW	Controlul manual al temperaturii cu reglare în funcție de temperatura camerei / temperatura exterioară.	nu
Maximă	P _{max}	2	kW	Control electronic de setare a temperaturii în funcție de temperatura camerei/temperatura exterioară.	nu
Consum auxiliar de energie electrică			Putere termică prin ventilator		nu
La putere termică nominală	el _{max}	-	kW	Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei.	

Cod / Model: 500197 / AE02					
Putere termică	Simbol	Valoare	Unitate de măsură	Componentă	Dotare
Consum auxiliar de energie electrică				Putere termică prin ventilator	nu
La putere termică minimă	elmin	-	kW	Putere termică pe o singură treaptă fără reglarea temperaturii camerei.	nu
Mod stand-by	eISB		W	Două sau mai multe trepte ale temperaturii, fără reglarea temperaturii camerei	nu
				Cu termostat automat de reglare a temperaturii camerei	da
				Cu control electronic al temperaturii camerei	nu
				Control electronic al temperaturii cu temporizator zilnic	nu
				Control electronic al temperaturii cu temporizator săptămânal	nu
				Alte opțiuni de control	
				Controlul temperaturii camerei prin detectarea prezenței	nu
				Controlul temperaturii camerei, prin detectarea ferestrei deschise	nu
				Control la distanță	nu
				Control adaptiv de pornire	nu
				Durată limitată de funcționare	nu
				Senzor	nu
Observație: Pentru încălzitoarele din spațiile înguste, eficiența energetică nu poate fi mai mică decât valoarea declarată la puterea termică nominală a unității.					

Cod / Model: 500280 / AE03					
Putere termică	Simbol	Valoare	Unitate de măsură	Componentă	Dotare
Randament căldură			Tip aport de căldură, numai pentru încălzitoare locale sau cu acumulare electrică.		
Nominală	Pnom	3	kW	Control manual al căldurii cu termostat integrat	nu
Minimă	Pmin	1.5	kW	Controlul manual al temperaturii cu reglare în funcție de temperatura camerei / temperatura exterioară.	nu
Maximă	Pmax	3	kW	Control electronic de setare a temperaturii în funcție de temperatura camerei/temperatura exterioară.	nu
Consum auxiliar de energie electrică			Putere termică prin ventilator		nu
La putere termică nominală	elmax	-	kW	Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei.	
La putere termică minimă	elmin	-	kW	Putere termică pe o singură treaptă fără reglarea temperaturii camerei	nu
Mod stand-by	eISB		W	Două sau mai multe trepte ale temperaturii, fără reglarea temperaturii camerei	nu
				Cu termostat automat de reglare a temperaturii camerei	da
				Cu control electronic al temperaturii camerei	nu
				Control electronic al temperaturii cu temporizator zilnic	nu
				Control electronic al temperaturii cu temporizator săptămânal	nu
				Alte opțiuni de control	
				Controlul temperaturii camerei prin detectarea prezenței	nu
				Controlul temperaturii camerei, prin detectarea ferestrei deschise	nu
				Control la distanță	nu
				Control adaptiv de pornire	nu
				Durată limitată de funcționare	nu
				Senzor	nu
Observație: Pentru încălzitoarele din spațiile înguste, eficiența energetică nu poate fi mai mică decât valoarea declarată la puterea termică nominală a unității.					

PROTECȚIA MEDIULUI

Reziduurile de la acest aparat se depozitează separat de deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați în locurile unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul pentru sfaturi în privința reciclării.



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725