

PALAN MANUAL

VP

COD:
507015; 501515; 503015;



ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.



**Instrucțiuni de
utilizare**

PALAN MANUAL CU LANȚ ȘI LEVIER - INSTRUCȚIUNI

Domeniu de utilizare

Dispozitiv eficient și versatil operat manual de ridicare a diverselor încărcături. Folosit într-o gamă largă de industrii, precum construcție, navală, energetică, transport, minerit, telecomunicații precum și în uz casnic. Dispozitivul este ideal pentru folosirea în spații strâmte, fără a necesita bransament la rețeaua electrică sau folosirea combustibililor.

Ajustarea cârligului inferior

Fără încărcătură, selectați modul „N” (Neutru), cu ambreajul decuplat, trageți ușor de lanțul de încărcătură, astfel încât cârligul inferior ajunge la nivelul dorit. Pentru a recupla ambreajul trageți scurt și rapid de lanțul de încărcătură.

Ridicarea și coborârea încărcăturii

Comutați pe poziția „SUS”, folosiți mânerul pentru operația de ridicare. Comutați pe poziția „JOS” pentru a coborâ încărcătura.


Atenție

- Nu supraîncărcați palanul.
- Nu modificați palanul pentru acționare motorizată, acesta este conceput doar pentru folosire manuală.
- Toate componentele mobile trebuie să fie în permanență bine lubrificate. Înainte de folosire, asigurați-vă că nicio piesă nu este deteriorată și palanul nu prezintă daune, folosirea în gol (fără încărcătură) este ușoară.
- Înainte de folosire, inspectați cârligele, acestea trebuie să fie bine atașate de lanț, încărcătură și punctul de ridicare. Nu atașați încărcătura pe vârful cârligului. Din motive de siguranță, lanțul nu trebuie să fie răsucit.
- În cazul în care forța de ridicare necesară nu este normală, opriți imediat operația și verificați:
 - Dacă este ceva prins de obiectul ridicat.
 - Dacă există probleme la palan.
 - Dacă încărcătura depășește capacitatea de ridicare a palanului.
- Folosirea în medii corozive, sau cu exces de praf poate reduce durata de viață a produsului. Contactați service-ul pentru părți de schimb.

Mentenanță

1. După folosire, curățați praful și mizeria de pe lanț și palan. Lubrifiați piesele mobile. Depozitați-l într-un loc uscat.
2. Lucrul de mentenanță trebuie efectuat de un tehnician experimentat, nu permiteți unei persoane necalificate să dezassembleze sau să assembleze palanul.
3. După lucrări de reparație, dispozitivul trebuie testat cu și fără încărcătură pentru a vă asigura că funcționează în condiții optime.
4. Țineți discurile de frână / fricțiune curate și uscate (fără lubrifiant). Mecanismul de frânare trebuie inspectat cu regularitate pentru a prevenii orice problemă posibilă.


DATE TEHNICE

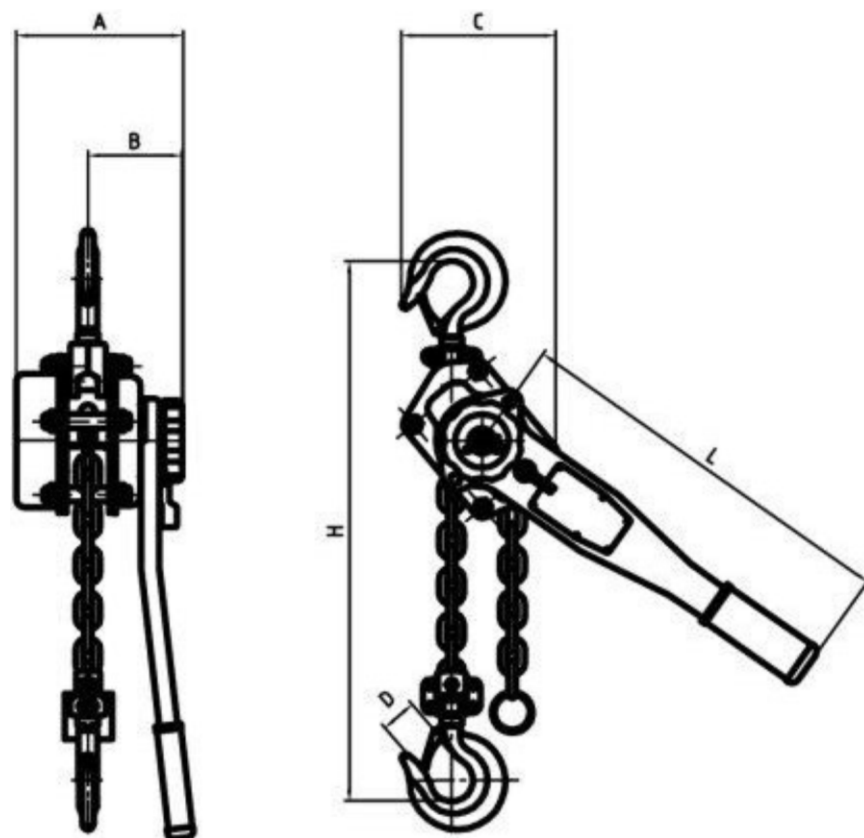

0.75-3T

Cod		507015	501515	503015
Capacitate (t)		0.75	1.5	3
Ridicare (m)		1.5	1.5	1.5
Testare (t)		1.125	2.25	4.5
Efort necesar pentru ridicare (N)		140	240	320
Diametru lanț încărcare (mm)		6	8	10
Dimensiuni (mm)	A	148	176	195
	B	88	102	109
	C	135	155	211
	D	32	36	46
	L	290	415	415
	H	320	380	480
Greutate netă (kg)		7	11	19
Ambalare (L x l x h)(cm)		37 x 14 x 17	52 x 14 x 18	55 x 16 x 21

SCHEMĂ EXPLODATĂ

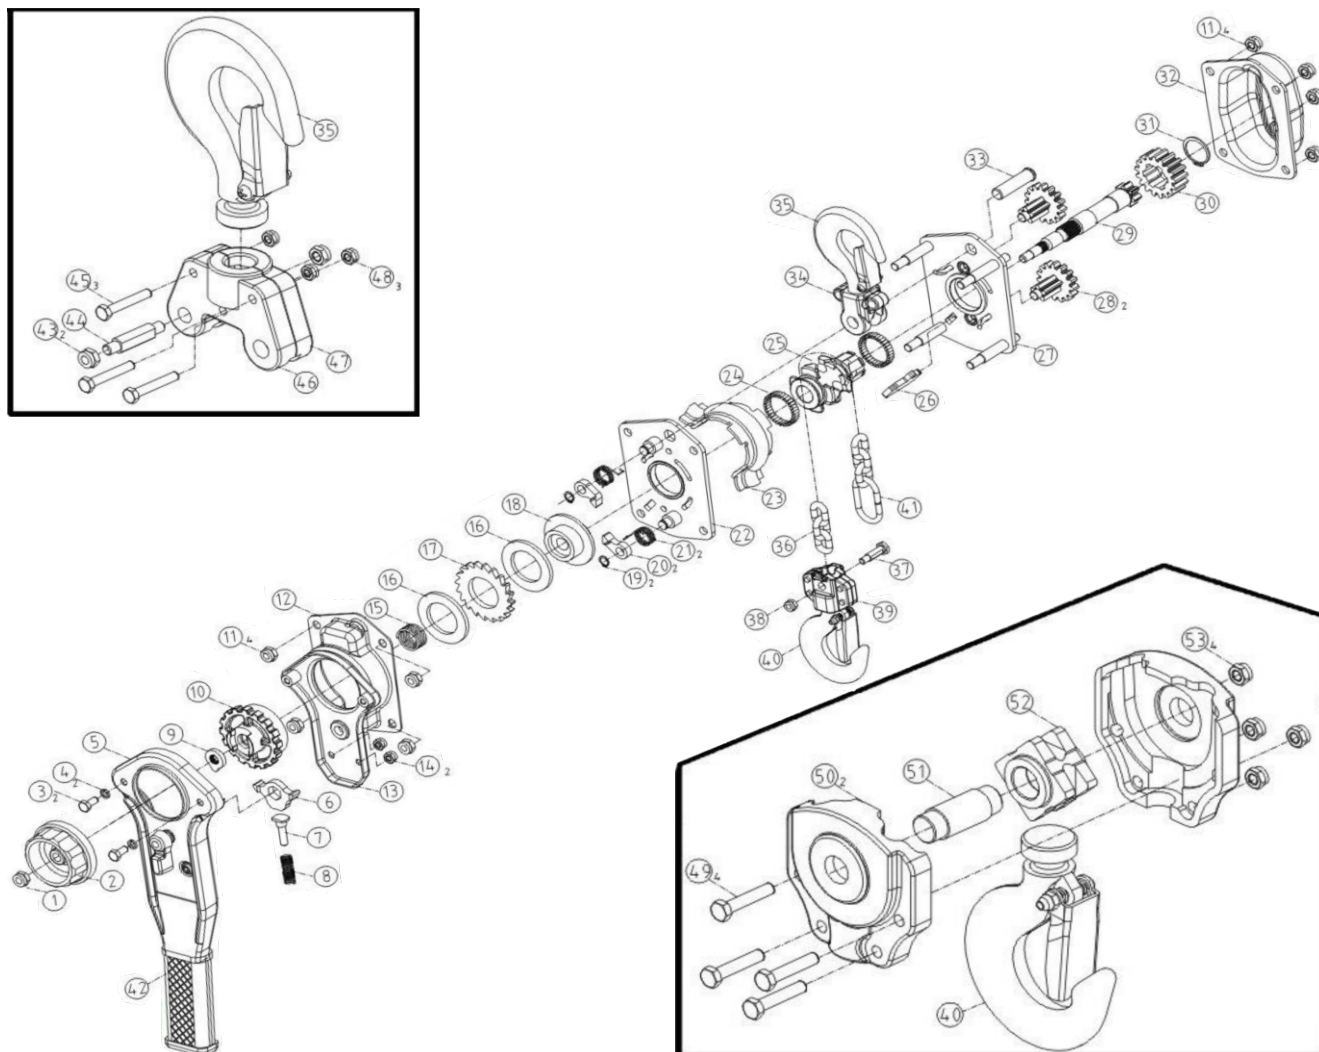

1	Piuliță	28	Roată dințată
2	Roată (pentru acțiunea manuală)	29	Arbore
3	Șurub	30	Roată dințată
4	Șaibă arc	31	Inel elastic
5	Ansamblu mâner	32	Carcasă
6	Clichet comutare	33	Piesă prindere cârlig superior
7	Bolț pe arc	34	Piesă reținere cârlig superior
8	Arc pentru comutare	35	Ansamblu cârlig superior
9	Piuliță de blocare	36	Lanț încărcătură
10	Roată de comutare	37	Bolț suspendare
11	Piuliță	38	Piuliță
12	Carcasă clichet	39	Piesă reținere cârlig inferior
13	Carcasă mâner	40	Ansamblu cârlig inferior
14	Piuliță	41	Inel terminal lanț
15	Arc arbore	42	Mâneacă mâner
16	Disc frână / fricțiune	43	Piuliță
17	Roată dințată clichet	44	Bolț piesă reținere cârlig superior
18	Piesă terminală fixare frână	45	Șurub
19	Inel elastic	46	Piesă reținere cârlig (A)
20	Clichet	47	Piesă reținere cârlig (B)
21	Bolț clichet	48	Piuliță
22	Panou asamblare laterală stânga	49	Șurub
23	Carcasă acoperire lanț	50	Carcasă reținere cârlig
24	Rolă	51	Ax
25	Pinion	52	Manșetă ax
26	Distanțier de lanț	53	Piuliță
27	Panou asamblare laterală dreapta		



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725