


CURĂȚĂTOR CU PRESIUNE

TAIFUN 201

**COD:
621400**

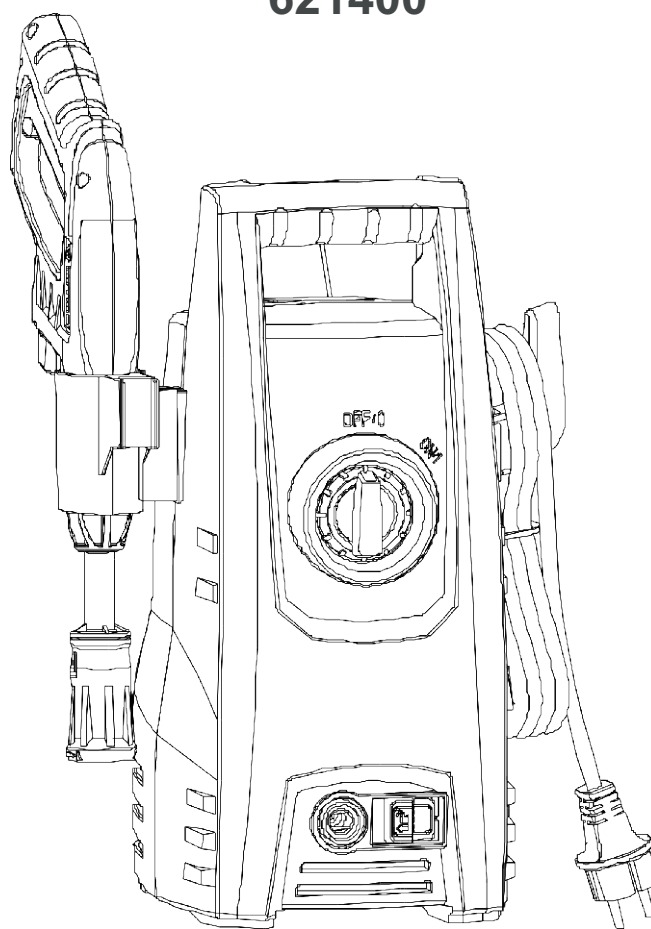

ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

**Manual de utilizare și
întreținere**



CUPRINS

Măsuri și sfaturi importante de siguranță.....	pagina 3
Avertizmente și instrucțiuni de utilizare.....	pagina 5
Instrucțiuni de asamblare.....	pagina 6
Instrucțiuni de utilizare.....	pagina 10
Folosirea detergenților.....	pagina 13
Depozitare.....	pagina 14
Sfaturi și date tehnice.....	pagina 15
Depanare.....	pagina 17

SFATURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

NU îndreptați duza aparatului către oameni sau animale.

NU consumați alcool sau droguri când folosiți aparatul de curățat cu presiune.

NU utilizați aparatul dacă stați în apă.

NU atingeți ștecherul sau priza cu mâinile ude.

NU lăsați cablurile și conectoarele electrice în apă.

NU utilizați aparatul dacă alimentarea cu apă este oprită.

NU folosiți apă fierbinte cu acest aparat.

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

1.	Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.
2.	Nu utilizați aparatul dacă sunteți obosit(ă), sau sub influența alcoolului sau drogurilor.
3.	Risk de injectare sau rănire: nu îndreptați jetul de apă presurizată spre oameni sau animale.
4.	Nu permiteți copiilor să opereze aparatul.
5.	Pentru a reduce riscul de rănire, supravegherea atentă este necesară când utilizați aparatul lângă copii.
6.	Familiarizați-vă cu procedeul de utilizare a aparatului. Fiți capabili să reduceți presiunea și să opriți aparatul rapid.
7.	Fiți întotdeauna conștienți de direcția jetului de apă sub presiune.
8.	Asigurați-vă că oamenii sau animalele nu intră în zona în care utilizați aparatul.
9.	Asigurați-vă că aveți o poziție stabilă, nu stați pe un suport instabil, nu vă întindeți.
10.	Suprafața de lucru trebuie să aibă drenaj suficient pentru a reduce riscul de a aluneca sau a cădea.
11.	Urmăriți instrucțiunile de mentenanță din manual.
12.	Pentru a reduce riscul de electrocutare țineți toate cablurile și conectoarele electrice uscate și la distanță de sol.

MĂSURI GENERALE DE SIGURANȚĂ

1.	Aparat destinat uzului casnic, în aer liber.
2.	Datorită uzurii pot apărea fisuri în furtunul de înaltă presiune. Nu folosiți un furtun deteriorat.
3.	Nu utilizați aparatul lângă zone cu materiale combustibile, vapori sau praf cu risc de combustie.
4.	Unele chimicale sau detergente pot fi dăunătoare dacă sunt inhalate sau inghițite și pot provoca răni severe. Folosiți un respirator sau o mască ori de câte ori există riscul de inhalare de vapori. Citiți cu atenție instrucțiunile măștii pentru a vă asigura că aceasta oferă protecție adecvată împotriva inhalării vaporilor dăunători.
5.	Înainte de a utiliza aparatul pe timp de vreme rece, verificați toate componentele și asigurați-vă că nu s-a format gheață. Nu depozitați aparatul în locuri unde temperatura poate scădea sub 0°C.
6.	Nu modificați nici-o piesă componentă a aparatului. Dispozitivele cu părți deteriorate sau lipsă, sau fără carcasă de protecție nu trebuie să fie utilizate.
7.	Asigurați-vă că furtunul de înaltă presiune este în permanență conectat la aparat și la pistolul de pulverizare cât timp sistemul se află sub presiune. Deconectarea furtunului cât timp dispozitivul se află sub presiune este periculos și poate cauza răni.
8.	Nu lăsați aparatul nesupravegheat cât timp acesta este pornit.
9.	Țineți jetul de apă departe de zonele aflate sub tensiune electrică. Există riscul de șoc electric fatal.

SIMBOLURI



- Indică un pericol potențial de vătămare personală.



- Construcție dublu-izolată.



- A nu se expune la ploaie. A nu se folosi în zone umede.



- Pentru a reduce riscul de vătămare, utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă conținutul manualului înainte de utilizare.



- Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau ochelari de protecție cu apărătoare. Purtați mască de protecție când este necesar.




- Pentru a reduce riscul de vătămare, nu îndreptați jetul de apă spre oameni, animale, sau orice parte a corpului. Un furtun sau conector fisurat poate provoca răni prin injectare. Nu țineți curățătorul de furtun sau de zonele conectoare, în timpul utilizării.



- Pentru a reduce riscul de vătămare datorită reculului, țineți bine lancea pulverizatoare cu ambele mâini când aparatul este pornit.



- Urmăriți măsurile de siguranță și folosiți dispozitivul în condiții uscate pentru a preveni riscul de electrocutare.

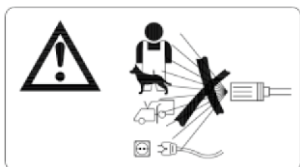

- Nu îndreptați pistolul pulverizator spre oameni, animale, corpul aparatului, dispozitive electrice sau zone aflate sub tensiune.



- Aparatul nu este destinat conectării la bransamentul de apă potabilă.



- Deșeurile electronice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Întrebați vânzătorul sau o autoritate locală pentru opțiuni de reciclare.

ÎNTREȚINEREA UNUI APARAT DUBLU-IZOLAT

În dispozitivele dublu-izolate, două sisteme de izolare sunt prezente în loc de împământare. Dispozitivul nu este destinat adăugării unei modalități de împământare. Întreținerea unui sistem dublu-izolat necesită un nivel ridicat de atenție și cunoașterea sistemului. Întreținerea aparatului trebuie efectuată doar de personal calificat. Componentele de schimb al unui dispozitiv dublu-izolat trebuie să fie identice pieselor ce sunt schimbate. Un dispozitiv dublu-izolat este marcat de cuvinte precum „DOUBLE INSULATION”

sau „DOUBLE INSULATED” sau „DUBLU IZOLAT”. Simbolul  de asemenea poate fi inscripționat pe produs.

FOLOSIREA PRELUNGITOARELOR

Folosirea unui prelungitor *nu este recomandată*. Dacă este necesar să utilizați un prelungitor, folosiți doar un prelungitor destinat folosirii în exterior. Folosiți doar prelungitoare cu o clasă electrică egală sau mai mare decât cea a dispozitivului. Verificați cu atenție prelungitorul înainte de utilizare. Nu folosiți un prelungitor deteriorat. Nu trageți de cablu pentru a deconecta alimentarea, scoateți ștecherul din priză. Țineți cablul departe de surse de căldură și obiecte ascuțite. Mai întâi deconectați prelungitorul înainte de aparat.

AVERTIZARE - Pentru a reduce riscul de electrocutare, mențineți toate cablurile și conectoarele uscate și deasupra solului. Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.

- Nu utilizați dispozitivul dacă componente importante ale dispozitivului sunt deteriorate. (de exemplu: furtunul, cablul de alimentare, pistolul de pulverizare.)

- Dacă folosiți un prelungitor, priza și ștecherul trebuie să fie de construcție etanșă.

- Atenție! prelungitoarele inadecvate pot fi periculoase.

- Scoateți ștecherul din priză înainte de mentenanța sau curățarea aparatului, și atunci când schimbați piese sau converțiți dispozitivul pentru o altă funcție.

FOLOSIREA ADECVATĂ A CURĂȚĂTORULUI CU PRESIUNE


**Acest dispozitiv este destinat folosirii doar cu apă rece!
Nu folosiți apă fierbinte cu acest aparat.**

1.	Nu utilizați dispozitivul la presiune mai mare decât cea dată de clasa de presiune a aparatului. Nu folosiți dispozitivul fără alimentare cu apă. Folosirea aparatului fără alimentare cu apă poate cauza daune ireparabile.
2.	Asigurați-vă că sursa de apă folosită nu este murdară, cu nisip și nu conține chimicale corozive. Folosirea apei murdare va scurta durata de viață a dispozitivului.
3.	ATENȚIE - Curățătorul poate fi folosit pentru un număr divers de aplicații, precum spălarea autovehiculelor, bărcilor, curților, garajurilor, etc. acolo unde presiunea ridicată este necesară pentru îndepărtarea mizeriei și reziduurilor. Jetul de apă sub presiune poate deteriora suprafața de lucru dacă este folosit inadecvat! Vezi „Instrucțiuni de utilizare” pentru mai multe detalii. Testați întotdeauna jetul într-o zonă liberă, înainte de folosire.
4.	Nu manevrați aparatul trăgând de furtunul de înaltă presiune. Folosiți mânerul de manevrare al dispozitivului
5.	Țineți mereu pistolul și lancea de pulverizare cu ambele mâini. Cu o mână pe pistol/trăgaci în timp ce sprijiniți lancea cu cealaltă mână.
6.	Când distribuiți detergent, spălătorul aplică detergentul pe zona de curățat doar la presiune scăzută. După ce detergentul a fost aplicat, folosiți duza ajustabilă pentru a îndepărta detergentul de pe zona de lucru.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Despachetarea cutiei

După ce deschideți cutia, scoateți și verificați toate piesele folosind următoare listă a componentelor incluse:

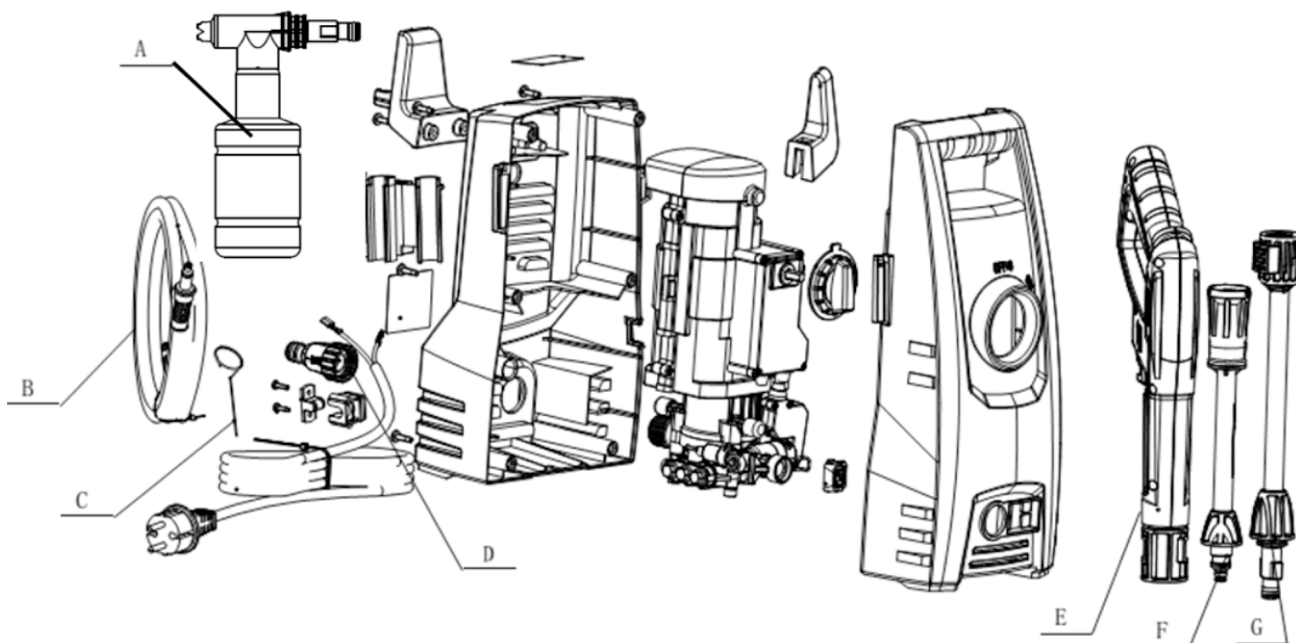


- A. Recipient pentru detergent cu duză
- B. Furtun de înaltă presiune
- C. Pin de curățare
- D. Conector adaptor de alimentare cu apă și filtru

- E. Pistol de pulverizare
- F. Lance de prelungire
- G. Duză ajustabilă

Datorită transportului și împachetării, unele componente pot fi dezamblate. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de asamblare.


Pasul 1

A. Inserați lancea de prelungire (F) în pistol (E). Apăsăți și răsuciți lancea (F) conform sensului acelor de ceasornic în pistol (E) până la strângerea completă, folosind doar forță de mână. Inserarea duzei pentru detergent și a celorlalte duze procedează la fel, depinzând de suprafața pe care doriți să o curățați. Doar un singur atașament poate fi inserat în pistol la un moment dat. Utilizați duza corespunzătoare funcției pe care doriți să o folosiți.

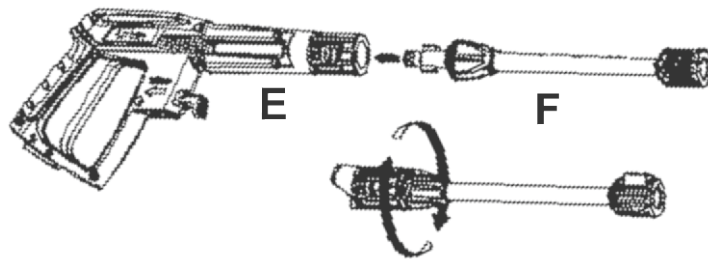



B. Inserați duza ajustabilă (G) cu conectare rapidă în lancea de prelungire (F), trebuie doar să o împingeți tare în lance (F) pentru a fixa-o în loc. Când piesele sunt montate corespunzător, ele nu pot fi separate trăgând de ele.


Inserați duza turbo în aceeași manieră, depinzând de suprafața pe care doriți să o curățați. Doar un singur atașament poate fi inserat în pistol la un moment dat. Utilizați duza corespunzătoare funcției pe care doriți să o folosiți.

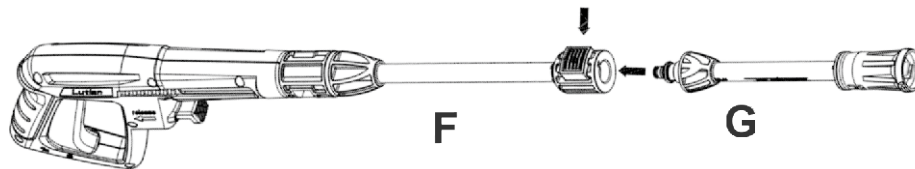

Pasul 2

Instalați suportul de pistol și cârligul pentru cablul de alimentare. Înșurubați cârligul furtunului de corpul aparatului conform figurii de jos, șuruburile vor fi în pachet.

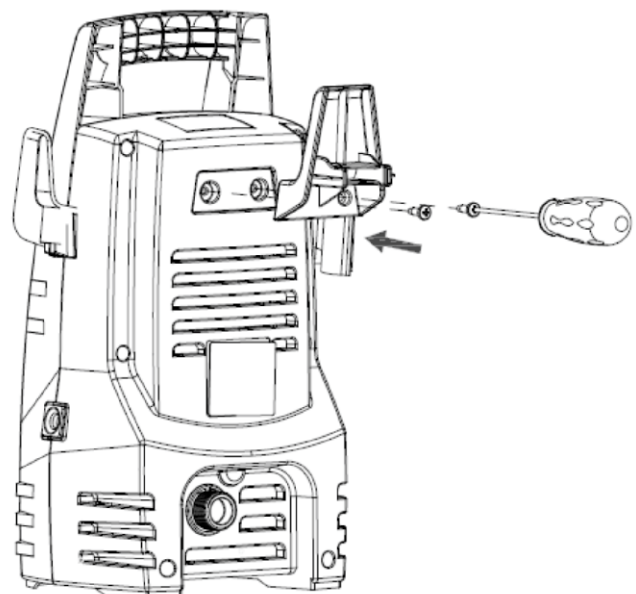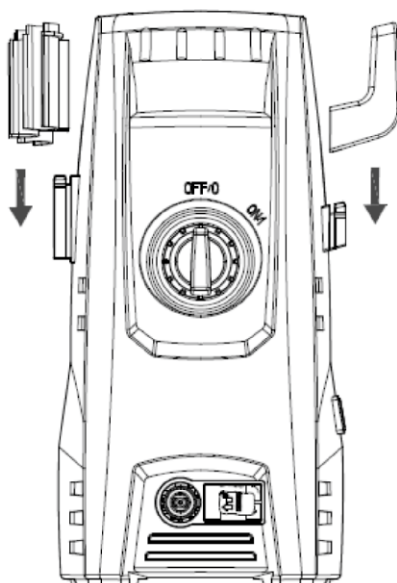

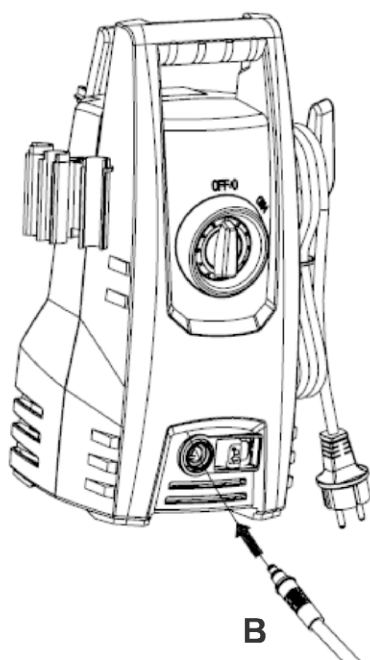


Pasul 3

Inserați și apăsați furtunul de înaltă presiune (B) la conectorul de ieșire a apei. Asigurați-vă că piesele sunt montate corespunzător, etanș, pentru a evita scurgeri. Când furtunul este montat corespunzător, acesta nu poate fi scos trăgând direct de el din conectorul de apă. Pentru a deconecta furtunul, apăsați pe butonul de eliberare.


Pasul 4

Atașați furtunul de înaltă presiune (B) la pistolul de pulverizare (E) prin împingere. Asigurați-vă că acestea au fost conectate corespunzător pentru a evita scurgeri. Piesele nu pot fi separate prin tragere directă când acestea au fost montate corespunzător. Pentru a detașa furtunul de pistol, apăsați butonul de eliberare.

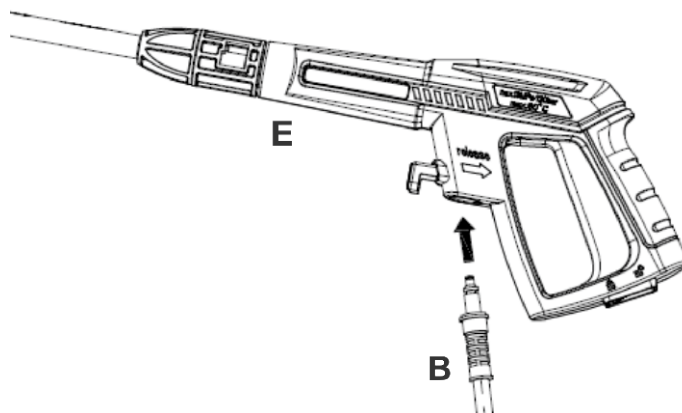


Pasul 5

Inserați recipientul de detergent cu duză (A) în pistolul de pulverizare (E). Apăsați și înșurubați recipientul de detergent (A) conform sensului acelor de ceasornic în pistol (E) până când acesta este strâns, folosind doar forță de mână. Când piesele au fost montate corespunzător, acestea nu pot fi separate prin tragere directă.

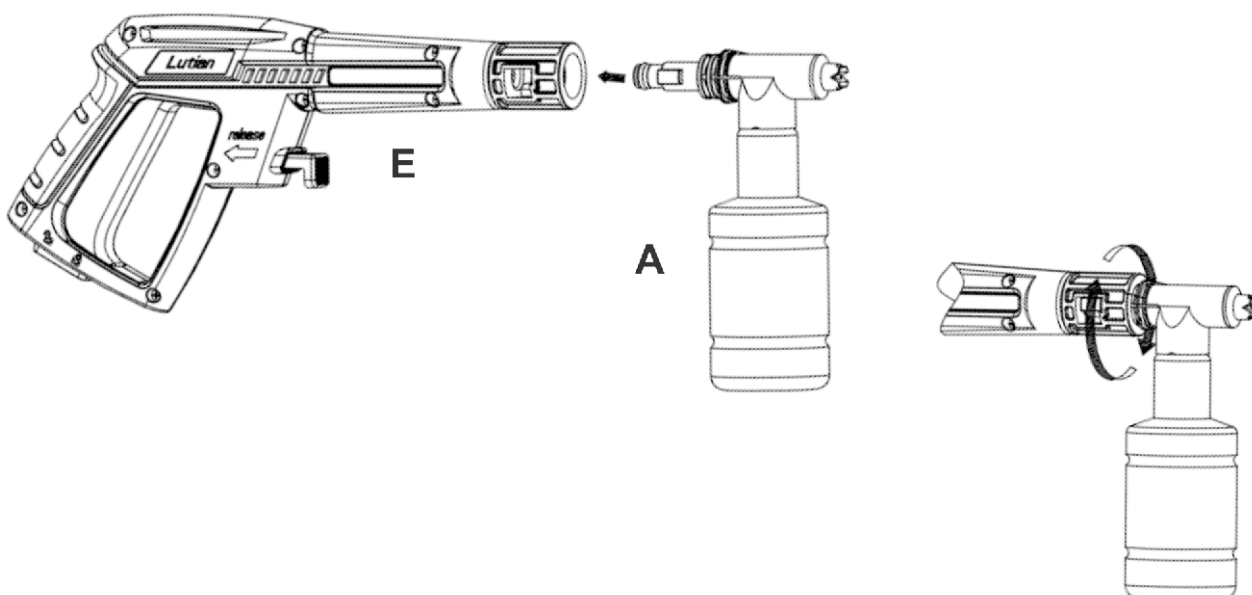

Pasul 6

Atașați conectorul adaptor de alimentare cu apă (D) la aparat. Înainte de a atașa conectorul, scoateți capacul de plastic de protecție inserat în aparat, acest capac poate fi aruncat. După ce conectorul de alimentare cu apă (D) a fost instalat, puteți atașa un furtun normal de alimentare cu apă ce poate fi înșurubat în aparat. Conectați furtunul de alimentare la o sursă de apă.

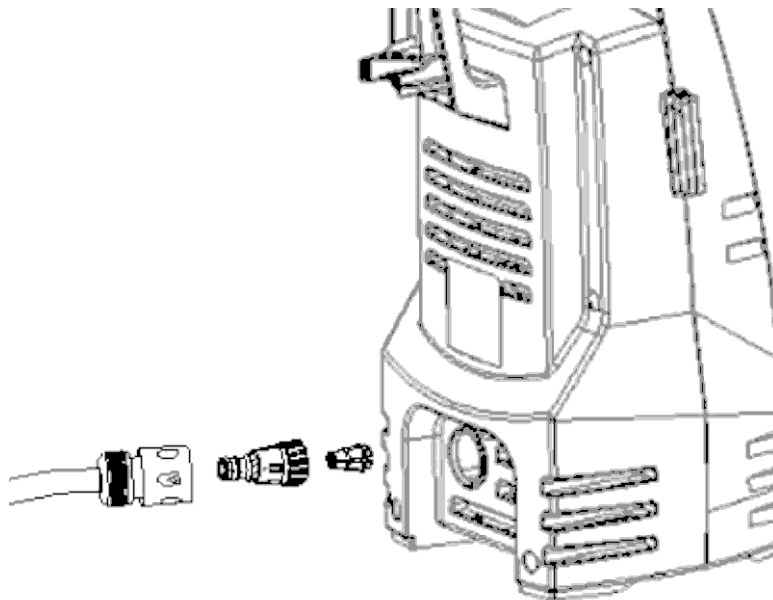

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Acest dispozitiv este destinat folosirii doar cu apă rece!
Nu folosiți apă fierbinte cu acest aparat.

PORNIRE

După ce conectați aparatul la o sursă de apă, urmați pașii următori:

- Asigurați-vă că butonul ON/OFF se află în poziția OFF.
 - Conectați furtunul de alimentare cu apă la aparat.
 - Atașați duza ajustabilă la pistolul de pulverizare, conform instrucțiunilor.
 - Conectați furtunul de înaltă presiune la aparat, conform instrucțiunilor.
 - Conectați furtunul de înaltă presiune la pistolul de pulverizare, conform instrucțiunilor.
 - Conectați recipientul de detergent cu duză la pistol, conform instrucțiunilor.
 - Porniți alimentarea cu apă, deschizând complet valva de alimentare a sursei de apă.
 - Înainte de a porni aparatul, apăsați trăgaciul pistolului pentru a elimina tot aerul din sistem.
 - Porniți aparatul acționând comutatorul ON/OFF pe poziția ON și apăsând trăgaciul.
- (Atenție! - motorul funcționează doar când trăgaciul este apăsat.)

ATENȚIE - RISK DE INJECTARE!

Curățătorul va porni când trăgaciul pistolului este apăsat. Când opriți dispozitivul după folosire, sistemul va rămâne presurizat. Îndreptați pistolul într-o direcție sigură și eliminați presiunea apăsând pe trăgaci. Nu îndreptați jetul de apă către oameni sau animale.

PORNIRE ȘI OPRIRE AUTOMATĂ


Aparatul este prevăzut cu funcție de pornire/oprire automată. Acesta va funcționa doar când comutatorul ON/OFF se află în poziția ON și trăgaciul pistolului este apăsat. Când luați degetul de pe trăgaci, motorul de presurizare se va opri automat. Pentru a continua procesul de curățare, apăsați din nou pe trăgaci. Pentru a opri aparatul, luați degetul de pe trăgaci și acționați comutatorul pe poziția OFF. Aparatul trebuie oprit complet când nu este în folosință, sau nu este supravegheat.

ELIMINAREA AERULUI DIN SISTEM

Este important să eliminați aerul din sistem înainte de folosirea aparatului. Pentru a elimina aerul, alimentați dispozitivul cu apă și apăsați trăgaciul pistolului *înainte* de a porni sursa de curent. Astfel permiteți aerului rămas în aparat să fie eliminat. Continuați să țineți apăsat trăgaciul timp de un minut pentru a vă asigura că ați eliminat tot aerul din sistem. În timpul proceduri, apa va curge la presiune scăzută.


BLOCAREA DE SIGURANȚĂ

Pistolul dispozitivului este prevăzut cu o funcție de blocare de siguranță. Când nu utilizați curățătorul, folosiți funcția de blocare a pistolului pentru a preveni declanșarea accidentală a jetului presurizat.

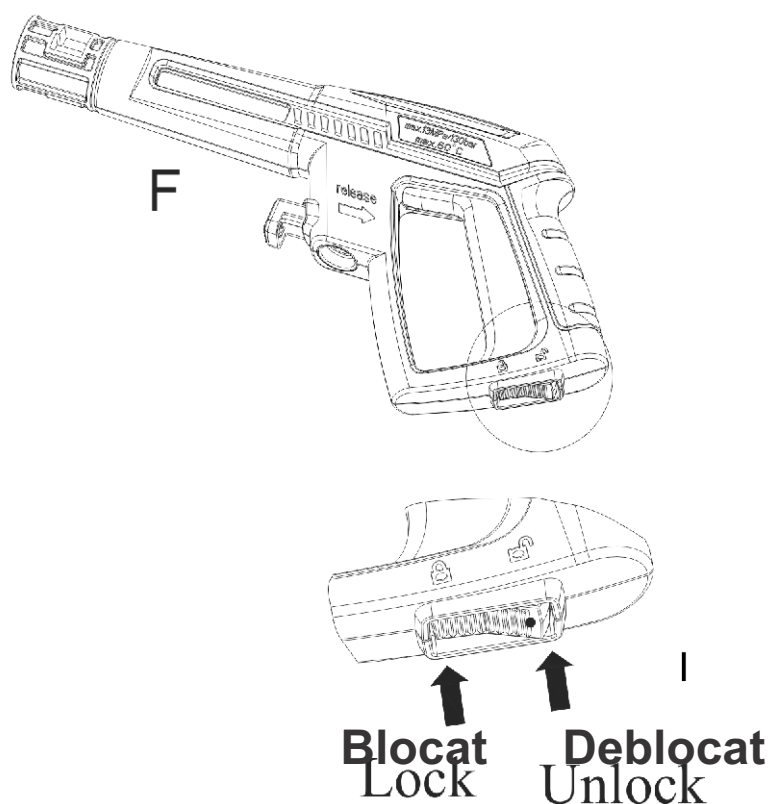

DUZA AJUSTABILĂ

Duza ajustabilă vă permite să folosiți o gamă variată de moduri de stropire, de la mod evantai la un jet concentrat. Când folosiți spălătorul pentru a curăța lemn, podele, vehicule, etc. începeți folosind modul evantai, și păstrați o distanță minimă de 1 metru pentru a evita deteriorarea suprafeței de lucru. Începeți întotdeauna testând jetul într-o zonă liberă, fără oameni, animale sau obiecte.

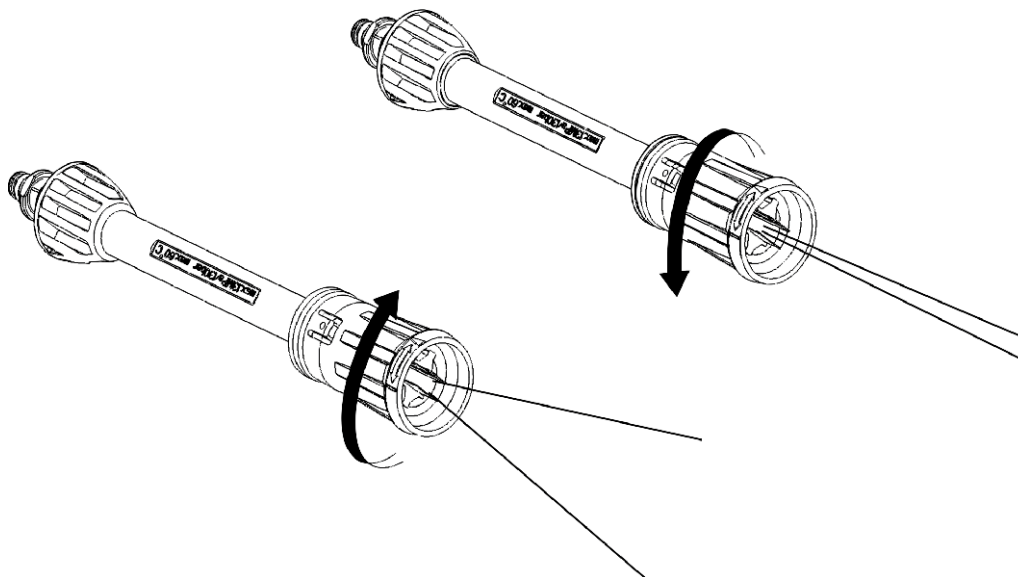


- Atenție: Jeturile presurizate pot fi periculoase, nu îndreptați jetul spre persoane, animale, echipament sau dispozitive electrice aflate sub tensiune.

- Nu folosiți jetul pe dumneavoastră sau pe alte persoane pentru a încerca să curățați hainele sau încălțăminte.

RECIPIENT PENTRU DETERGENT CU DUZĂ

Recipientul pentru detergent vă permite să aplicați diverse tipuri de detergent lichid pe suprafața de lucru. Umpleți recipientul doar cu detergent. Nu adăugați apă în recipient. Curățătorul va amesteca automat detergentul cu apa. După ce aplicați detergentul, inserați duza ajustabilă și înlăturați detergentul folosind jetul presurizat.


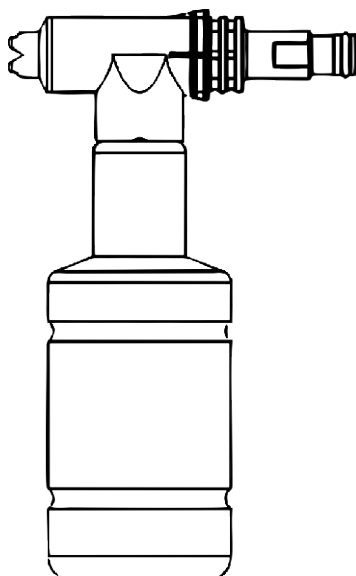


FOLOSIREA DETERGENȚILOR

Curățătorul cu presiune va distribui detergentul la presiune scăzută. Folosiți duza ajustabilă pentru a înlătura detergentul. Detergenți biodegradabili sunt special concepuți pentru a proteja mediul și aparatul dumneavoastră. Acești detergenți nu vor înfunda filtrul și vor proteja componentele interne ale dispozitivului, asigurând o durată lungă de viață.

Pasul 1

Separați duza de recipient întorcând recipientul invers sensului acelor de ceasornic, separând astfel cele două componente.

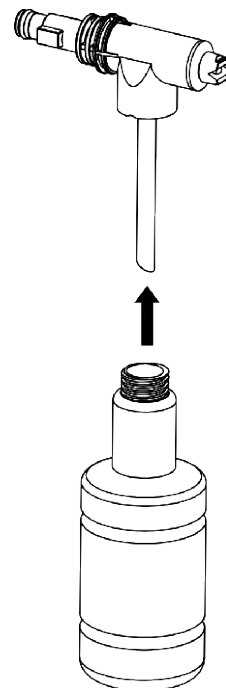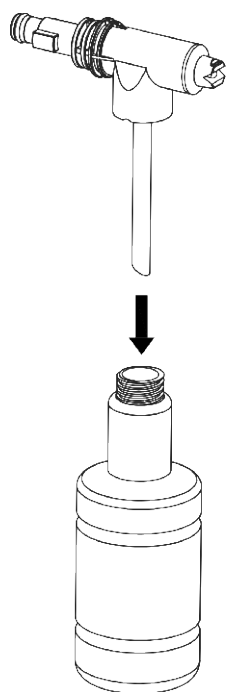


Pasul 2

Umpleți recipientul cu detergentul potrivit. Umpleți recipientul ușor, folosind o pâlnie. Reatașați duza de recipient, întorcând duza în sensul acelor de ceasornic.

Pasul 3

Pentru a aplica detergent pe suprafața de lucru, atașați recipientul de detergent cu duză la pistol. Porniți aparatul acționând comutatorul pe poziția ON. Apăsăți trăgaciul pistolului pentru a opera dispozitivul. Aparatul va amesteca detergentul cu apa. Nu lăsați detergentul să se usuce pe suprafața de lucru.

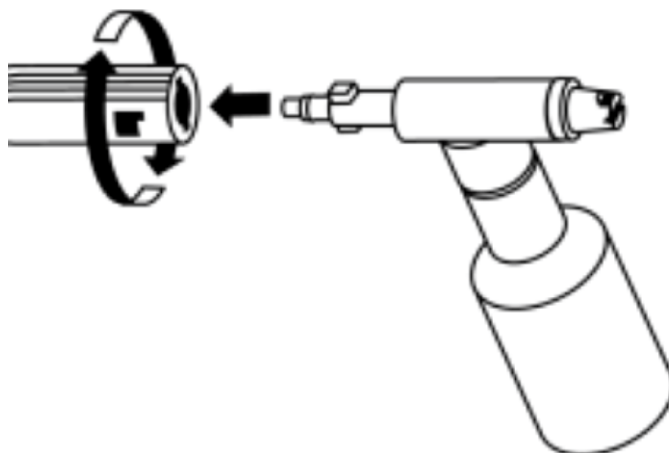


Atenție: Nu folosiți produse cu înălbitor sau clor, sau alte chimicale corozive, incluzând lichide ce conțin solvenți (uleiuri, benzină, motorină, etc.), fosfat trisodic, amoniac sau detergenți pe bază de acid. Aceste chimicale vor deteriora aparatul și suprafața de curățat. Citiți întotdeauna eticheta detergentului pe care doriți să îl folosiți.

Pasul 4

Pentru a curăța suprafața de lucru, scoateți recipientul de detergent cu duză și atașați duza ajustabilă. Pulverizați apă pe suprafața de lucru pentru a înlătura detergentul rămas.

DESFUNDAREA DUZEI

Când duzele se înfundă, presiunea va crește în pompă, jetul de apă nu va mai fi regulat și poate să țâșnească. Folosiți pinul de curățare (C) pentru a elibera duzele, inserând pinul în duză. Pentru duza ajustabilă, puteți lubrefia regulat gulerul duzei folosind o vaselină ce nu este solubilă în apă.

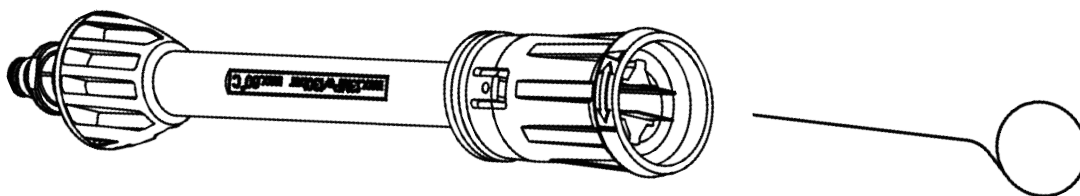

DEPOZITARE

OPRIREA DISPOZITIVULUI

După ce ați terminat de utilizat aparatul, urmăriți pașii următori pentru a opri dispozitivul:

- Acționați comutatorul pe poziția OFF.
- Opriți alimentarea cu apă.
- Eliberați presiunea din sistem, îndreptați pistolul de pulverizare într-o direcție sigură și apăsați trăgaciul.
- Deconectați furtunul de înaltă presiune de aparat și de pistol.
- Deconectați furtunul de alimentare cu apă.
- Înlăturați conectorul adaptor de alimentare cu apă din furtunul de alimentare și montați pe aparat.
- Înlăturați apa din dispozitiv, înclinați aparatul pe ambele părți pentru a scurge apa din supape.
- Scoateți și curățați filtrul. După curățare, repuneți filtrul pe poziție.
- Curățați și scurgeți recipientul de detergent cu duză.
- Ștergeți apa rămasă de pe toate piesele.
- Blocați pistolul folosind funcția de blocare.
- Depozitați aparatul și toate componentele și accesoriile într-un loc unde temperatura nu scade sub 0°C.

DEPOZITAREA PE TIMP DE IARNĂ ȘI PE TERMEN LUNG

Folosiți procedeul anterior și adițional urmăriți pașii următori:

- După oprirea alimentării cu apă, dar înainte de deconectarea furtunului de înaltă presiune și întreruperea curentului electric, porniți curățătorul timp de **2-3 secunde**, până când toată apa din pompă este evacuată. **Opriți imediat aparatul.**

FOLOSIREA CURĂȚĂTORULUI FĂRĂ APĂ VA CAUZA DAUNE SEVERE DISPOZITIVULUI!

- Depozitați curățătorul și piesele componente într-un loc unde temperatura nu scade sub 0°C.

ATENȚIE: URMĂRIȚI PAȘII DE DEPOZITARE CU GRIJĂ, ALTFEL RISCAȚI SĂ CAUZAȚI DAUNE SEVERE DISPOZITIVULUI!

ÎNTREȚINERE

- Curățătorul este prevăzut cu un sistem de lubrefiere etanș, ungerea adițională nu este necesară
- Verificați furtunul și accesoriile înainte de folosire.
- Verificați periodic filtrul conectorului adaptor de alimentare cu apă. Curățați acest filtru în mod regulat pentru a menține performanța aparatului.

SFATURI DE CURĂȚARE

ATENȚIE: Testați jetul într-o zonă fără persoane, animale sau obiecte înainte de folosirea curățătorului pe zona de lucru.

PLATFORME ȘI VERANDE DIN LEMN SAU VINIL

Spălați platforma sau veranda și zona din împrejurimi cu apă curată. Dacă folosiți detergent, umpleți și folosiți recipientul pentru detergent cu duză și aplicați detergentul pe zona de lucru. Pentru rezultate optime, partiționați zona de lucru în secțiuni mai mici și curățați-le secvențial. Permiteți detergentului să acționeze timp de câteva minute, apoi curățați cu jetul presurizat. **Nu lăsați detergentul să se usuce pe suprafața de lucru.** Pentru rezultate optime, curățați de sus în jos și de la dreapta la stânga. Spălați folosind modul evantai, ținând pistolul la cel puțin 15-20 cm distanță de suprafața de lucru. Păstrați o distanță mai mare dacă folosiți jetul direct. **Atenție, pentru suprafețe din lemn moale, păstrați o distanță mai mare de suprafața de lucru.**

TERASE ȘI BORDURI DIN BETON, PIATRĂ SAU CĂRĂMIDĂ

Spălați zona de lucru și împrejurimile cu apă curată. Dacă folosiți detergent, umpleți și folosiți recipientul de detergent cu duză și aplicați detergentul pe zona de lucru. Spălați folosind modul evantai, ținând pistolul la cel puțin 10-15 cm distanță de suprafața de lucru, folosind o mișcare largă. Păstrați o distanță mai mare dacă folosiți un jet direct.

AUTOVEHICULE, BĂRCI ȘI MOTOCICLETE

Spălați zona de lucru cu apă curată. Dacă folosiți detergent, umpleți și folosiți recipientul de detergent cu duză și aplicați detergentul pe zona de lucru. Permiteți detergentului să acționeze timp de câteva minute, dar nu îl lăsați să se usuce. Pentru rezultate optime, curățați secvențial laturile vehiculelor. Spălați folosind modul evantai, păstrând cel puțin 20 cm de suprafața de lucru. Păstrați o distanță mai mare dacă folosiți jetul direct.

UNELTE DE GRĂDINĂRIT, GRĂTARE ȘI ECHIPAMENT ELECTRIC

Spălați zona de lucru cu apă curată. Dacă folosiți detergent, umpleți și folosiți recipientul de detergent cu duză și aplicați detergentul pe zona de lucru. Permiteți detergentului să acționeze timp de câteva minute, dar nu îl lăsați să se usuce. Spălați folosind modul evantai, păstrând cel puțin 2-7 cm distanță de suprafața de lucru. Păstrați o distanță mai mare dacă folosiți jetul direct.

DATE TEHNICE

Model:	TAIFUN 201
Tensiune alimentare:	220-240V, 120-127V / 50-60 Hz
Putere:	1400 W
Presiune nominală:	80 bar
Presiune maximă:	110 bar
Debit nominal:	5.5 litri / minut
Debit maxim:	6.5 litri / minut
Presiune alimentare apă maxim:	1.2 MPa
Temperatură maximă alimentare apă:	50°C
Presiune sonoră:	81 db
Putere sonoră:	92 db
Nivelul vibrațiilor:	$\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
Greutate:	5.2 kg

GARANȚIE

Vă rugăm să vă referiți la certificatul de garanție inclus cu dispozitivul dumneavoastră pentru condițiile de garanție.

RECICLARE

Dacă aparatul dumneavoastră trebuie înlocuit, acesta nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile municipale. Vă rugăm să găsiți o modalitate de a recicla dispozitivul.

DEPANARE

Comutatorul se află pe poziția „I”, curățătorul nu pornește

CAUZE PROBABLE

- Priză defectă
- Tensiune necorespunzătoare
- Aparatul nu este băgat în priză

SOLUȚII

- Verificați ștecherul, priza și siguranțele
- Verificați dacă tensiunea este corespunzătoare
- Băgați aparatul în priză

Pompa nu atinge presiunea adecvată sau presiunea fluctuează

CAUZE PROBABLE

- Conectorul de alimentare cu apă este blocat
- Pompa trage aer
- Supapele de aspirație sunt înfundate / uzate
- Diametrul furtunului de alimentare este prea mic
- Alimentarea cu apă este blocată
- Alimentarea cu apă este insuficientă

SOLUȚII

- Scoateți și curățați filtrul conectorului
- Eliminați aerul, verificați etanșarea pieselor
- Curățați sau înlocuiți supapele
- Înlocuiți cu un furtun de 2+ cm grosime
- Verificați furtunul de fisuri și îndoituri
- Deschideți la maxim sursa de alimentare cu apă

Curățătorul nu menține presiunea

CAUZE PROBABLE

- Infiltrare excesivă de aer în pompă și în alimentarea cu apă

SOLUȚII

- Opriti aparatul și alimentarea / drenați sistemul / țineți apăsat trăgaciul pistolului

Curățătorul face zgomot excesiv

CAUZE PROBABLE

- Alimentarea este blocată
- Supapele sunt uzate, murdare sau blocate
- Filtrul este murdar

SOLUȚII

- Verificați supapa de alimentare
- Verificați, curățați sau înlocuiți supapele
- Verificați, curățați sau înlocuiți filtrul

Motorul se oprește în timpul utilizării

CAUZE PROBABLE

- Tensiunea este mai mică decât cea necesară

SOLUȚII

- Verificați dacă tensiunea este adecvată

ENERGO[®]

IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725