


CRIC HIDRAULIC TIP BUTELIE HJ-B

**Cod: 904041, 906041, 908041,
910041, 912041, 915041, 920041,
932041, 950041**

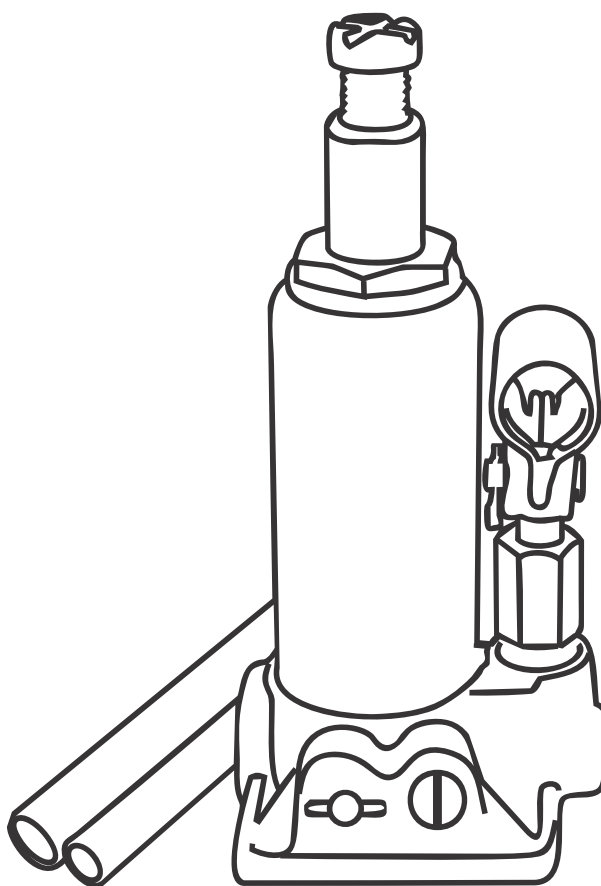


ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

Instrucțiuni de utilizare

INSTRUCȚIUNI

1. Înainte de folosire, estimați greutatea încărcăturii, nu supraîncărcați cricul.
2. Alegeți punctul de acțiune bazat pe centrul de greutate al obiectului de ridicat. Așezați cricul sub acest punct, pe o suprafață nivelată și dură, dacă este nevoie, amplasați o scândură tare sub cric, pentru a evita înclinarea cricului în timpul operației.
3. Înainte de folosire, inserați mânerul, cu partea crestată, în manșeta cricului. Întoarceți mânerul în sensul acelor de ceasornic până la închiderea supapei, nu suprastrângeți.
4. Cilindrul cricului se va ridica până la înălțimea dorită, acționând mânerul în sus și în jos.
5. Puteți coborâ cricul întorcând mânerul în sensul opus acelor de ceasornic. Efectuați această operațiune încet, pentru a evita accidente.
6. La folosirea a mai multor cricuri, este important să mențineți o viteză de ridicare și coborâre sincronă între cricuri, și să distribuiți greutatea încărcăturii în mod egal între cricuri, altfel riscați răsturnarea obiectului ridicat.
7. La o temperatură ambientală cuprinsă între -3°C și 45°C se recomandă folosirea unui ulei hidraulic de tip N15 (GB443-84). La temperaturi între -20°C și -3°C folosiți un ulei sintetic (tip GB442-64). Folosirea unui ulei neconform poate provoca daune serioase cricului. Cricul trebuie să aibă o cantitate suficientă de lichid hidraulic, altfel acesta nu va ajunge la înălțimea dată.
8. Evitați șocurile în timpul operației.
9. Utilizatorul trebuie să folosească cricul în mod corespunzător, conform instrucțiunilor. Dacă cricul prezintă daune sau alte probleme de operare, acesta nu trebuie folosit.

1. Manetă supapă de eliberare
2. Baza
3. Garnitură
4. Corp
5. Piston
6. Ulei hidraulic
7. Bazin ulei
8. Șurub extensibil
9. Cap
10. Piston pompă
11. Corp pompă
12. Garnitură

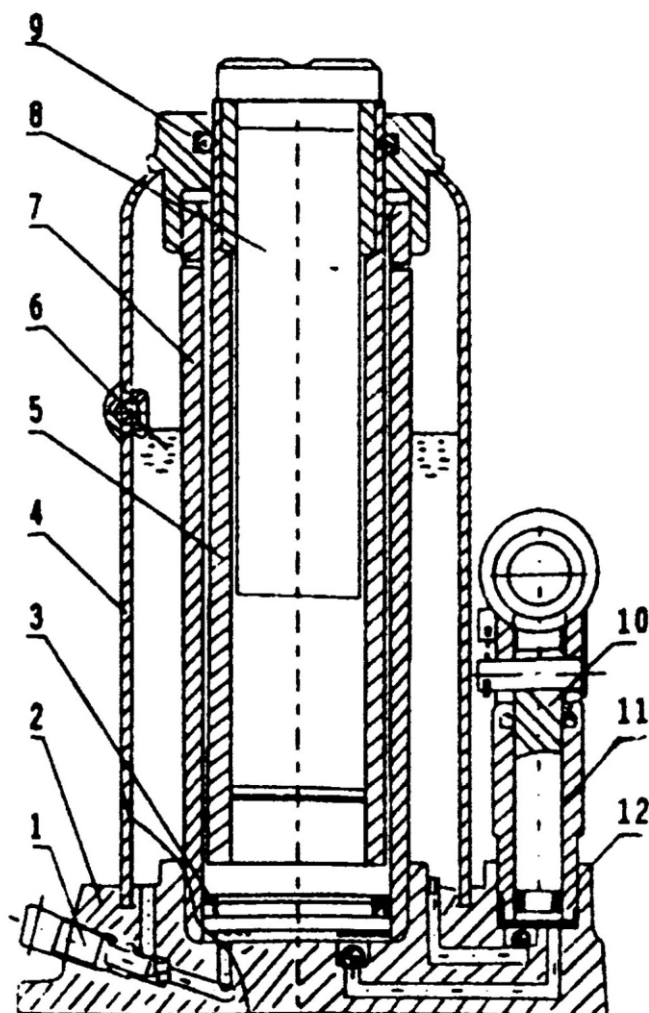



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725