

LAMPĂ DE MÂNĂ CU ACUMULATOR

LUMY10A

Cod: 805407



ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.



**Manual de utilizare și
întreținere**

⚠ Atenție: Citiți cu atenție aceste instrucțiuni pentru a vă asigura că utilizarea proiectorului se va face corect. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Date tehnice

Cod	Parametri electrici	Putere	Lumeni	Suprafață iluminare	Greutate
805407	5VDC 1A	10W	600LM	40cm ²	0.35kg

Instrucțiuni de încărcare


Nu lăsați lampa la încărcat pentru mai mult de 4 ore.

Alimentarea se va face de fiecare dată cu lampa oprită.

Înainte de prima utilizare, efectuați o încărcare completă de aproximativ 6 ore.

Lampa de mână este dotată cu un acumulator reîncărcabil pe bază de litiu. Durata de viață este de aproximativ 300 de încărcări. Durata de încărcare este de 4 sau 6 ore și asigură o funcționare de 3 sau 4 ore / încărcare.

Încărcarea se va realiza întotdeauna în spații închise pentru a preveni pătrunderea apei în interiorul lămpii.

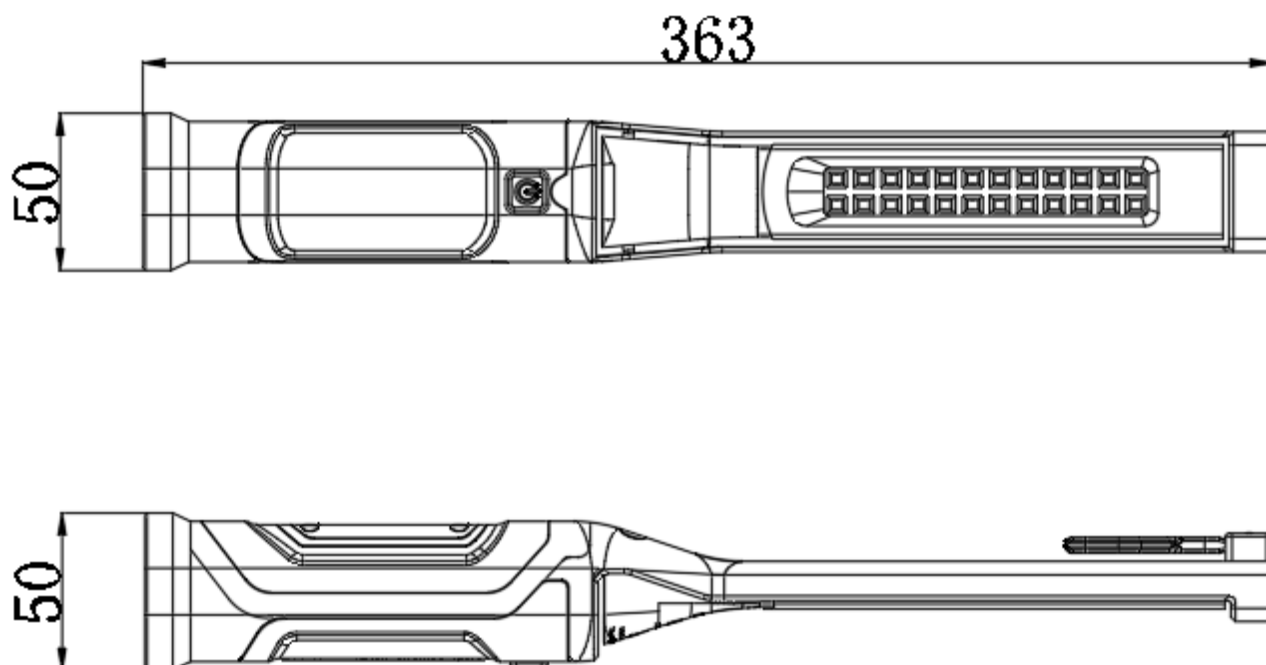


Componente:

A: Comutator

B: Sursă de lumină

C: Mâner

D: Agățător

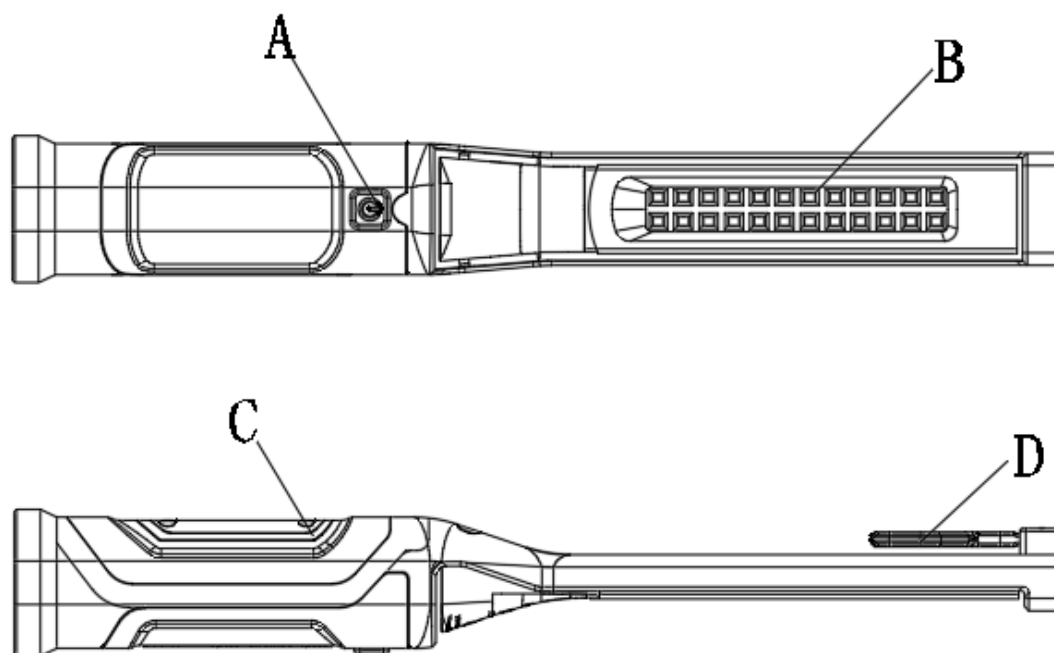

Instrucțiuni de siguranță

1. Unele componente se pot încălzii în timpul funcționării.
 2. Nu așezați lampa în apropierea obiectelor inflamabile.
 3. Nu vă uitați direct la lumina LED-urilor.
 4. Nu utilizați lampa dacă există elemente deteriorate.
 5. Distanța dintre lampă și obiecte trebuie să fie de cel puțin 10 CM.
- Încărcați lampa doar în spații închise cu umiditate scăzută.



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725